


BEDIENUNG UND INSTALLATION OPERATION AND INSTALLATION UTILISATION ET INSTALLATION BEDIENING EN INSTALLATIE OBSLUHA A INSTALACE

الاستعمال والتراكيب

Elektronisch geregelter Komfort-Durchlauferhitzer | Electronically controlled comfort instantaneous water heater | Chauffe-eau instantané confort à régulation électronique | Elektronisch geregelde comfort-doorstromer | Elektronicky regulovaný komfortní průtokový ohřívač

سخان الماء الفوري المرجع الذي يتم ضبطه إلكترونياً

- » DHB-E 11/13 LCD
- » DHB-E 18 LCD 25A
- » DHB-E 18/21/24 LCD
- » DHB-E 27 LCD

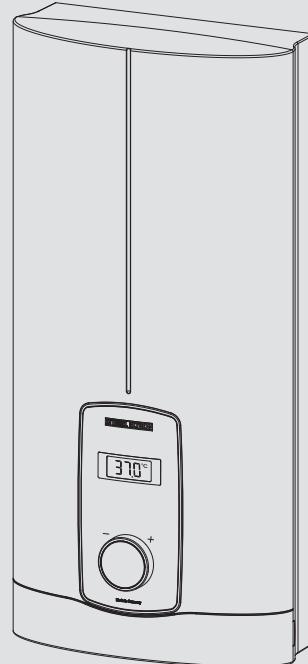

STIEBEL ELTRON

INHALT

BESONDERE HINWEISE

BEDIENUNG

1.	Allgemeine Hinweise	4
1.1	Sicherheitshinweise	4
1.2	Andere Markierungen in dieser Dokumentation	4
1.3	Maßeinheiten	4
2.	Sicherheit	4
2.1	Bestimmungsgemäße Verwendung	4
2.2	Allgemeine Sicherheitshinweise	4
2.3	Prüfzeichen	5
2.4	EU-Konformitätserklärung	5
3.	Gerätebeschreibung	5
4.	Einstellungen und Anzeigen	6
4.1	Temperatur einstellen	6
4.2	Einstellungsempfehlungen	6
5.	Reinigung, Pflege und Wartung	6
6.	Problembehebung	7
7.	Produktregistrierung	7

INSTALLATION

8.	Sicherheit	8
8.1	Allgemeine Sicherheitshinweise	8
8.2	Duschbetrieb	8
8.3	Vorschriften, Normen und Bestimmungen	8
9.	Gerätebeschreibung	8
9.1	Lieferumfang	8
9.2	Zubehör	8
10.	Vorbereitungen	9
10.1	Montageort	9
10.2	Mindestabstände	9
10.3	Wasserinstallation	9
11.	Montage	10
11.1	Standardmontage	10
12.	Inbetriebnahme	13
12.1	Vorbereitungen	13
12.2	Erstinbetriebnahme	13
12.3	Wiederinbetriebnahme	14
13.	Außenbetriebnahme	14
14.	Montage-Alternativen	14
14.1	Elektroanschluss Unterputz oben	14
14.2	Elektroanschluss Unterputz unten bei kurzem Netzanschlusskabel	14
14.3	Elektroanschluss Aufputz	15
14.4	Anschluss eines Lastabwurfrelais	15
14.5	Wasserinstallation Aufputz	15
14.6	Wasserinstallation Aufputz mit Lötanschluss / Press-Fitting	15
14.7	Montage der Gerätekappe bei Wasserinstallation Aufputz	16
14.8	Montage Rückwand-Unterteil bei Aufputz-Schraubanschluss	16
14.9	Wandaufhängung bei Geräte austausch	16
14.10	Installation bei Fliesenversatz	16
14.11	Gedrehte Gerätekappe	17

14.12	Betrieb mit vorgewärmtem Wasser	17
14.13	Waagerechte Montage des Gerätes	17
15.	Service-Informationen	18
16.	Störungsbehebung	18
17.	Wartung	19
18.	Technische Daten	19
18.1	Maße und Anschlüsse	19
18.2	Elektroschaltplan	20
18.3	Warmwasser-Leistung	20
18.4	Einsatzbereiche / Umrechnungstabelle	21
18.5	Druckverluste	21
18.6	Störfallbedingungen	21
18.7	Angaben zum Energieverbrauch	21
18.8	Datentabelle	22

KUNDENDIENST UND GARANTIE

UMWELT UND RECYCLING

PRODUKT REGISTRIEREN

- » Schnelle Hilfe im Servicefall
- » Einfach den QR-Code scannen oder www.stiebel-eltron.com/registration



BESONDERE HINWEISE

- Das Gerät kann von Kindern ab 3 Jahren sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt werden oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstanden haben. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Reinigung und Benutzer-Wartung dürfen nicht von Kindern ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden.
- Die Armatur kann eine Temperatur bis zu 70 °C annehmen. Bei Auslauftemperaturen größer 43 °C besteht Verbrühungsgefahr.
- Das Gerät ist für die Versorgung einer Dusche (Duschbetrieb) geeignet. Wenn das Gerät auch oder ausschließlich für den Duschbetrieb genutzt wird, muss der Fachhandwerker den Temperatureinstellbereich über den internen Verbrühschutz im Gerät auf 55 °C oder geringer einstellen. Bei Nutzung von vorgewärmtem Wasser ist sicherzustellen, dass eine Zulauftemperatur von 55 °C nicht überschritten wird.
- Das Gerät muss über eine Trennstrecke von mindestens 3 mm allpolig vom Netzanschluss getrennt werden können.
- Die angegebene Spannung muss mit der Spannungsversorgung übereinstimmen.
- Das Gerät muss an den Schutzleiter angeschlossen werden.
- Das Gerät muss dauerhaft an eine feste Verdrahtung angeschlossen werden.
- Befestigen Sie das Gerät wie in Kapitel „Installation / Montage“ beschrieben.
- Beachten Sie den maximal zulässigen Druck (siehe Kapitel „Installation / Technische Daten / Datentabelle“).
- Der spezifische Wasserwiderstand des Wasserversorgungsnetzes darf nicht unterschritten werden (siehe Kapitel „Installation / Technische Daten / Datentabelle“).
- Entleeren Sie das Gerät wie in Kapitel „Installation / Wartung / Gerät entleeren“ beschrieben.

BEDIENUNG

Allgemeine Hinweise

BEDIENUNG

1. Allgemeine Hinweise

Die Kapitel „Besondere Hinweise“ und „Bedienung“ richten sich an den Gerätebenutzer und den Fachhandwerker.

Das Kapitel „Installation“ richtet sich an den Fachhandwerker.

Hinweis

Lesen Sie diese Anleitung vor dem Gebrauch sorgfältig durch und bewahren Sie sie auf.
Geben Sie die Anleitung ggf. an einen nachfolgenden Benutzer weiter.

1.1 Sicherheitshinweise

1.1.1 Aufbau von Sicherheitshinweisen



SIGNALWORT Art der Gefahr

Hier stehen mögliche Folgen bei Nichtbeachtung des Sicherheitshinweises.

► Hier stehen Maßnahmen zur Abwehr der Gefahr.

1.1.2 Symbole, Art der Gefahr

Symbol	Art der Gefahr
	Verletzung
	Stromschlag
	Verbrennung (Verbrennung, Verbrühung)

1.1.3 Signalworte

SIGNALWORT	Bedeutung
GEFAHR	Hinweise, deren Nichtbeachtung schwere Verletzungen oder Tod zur Folge haben.
WARNUNG	Hinweise, deren Nichtbeachtung schwere Verletzungen oder Tod zur Folge haben kann.
VORSICHT	Hinweise, deren Nichtbeachtung zu mittelschweren oder leichten Verletzungen führen kann.

1.2 Andere Markierungen in dieser Dokumentation

Hinweis

Allgemeine Hinweise werden mit dem nebenstehenden Symbol gekennzeichnet.

► Lesen Sie die Hinwestexte sorgfältig durch.

Symbol	Bedeutung
	Sachschaden (Geräte-, Folge-, Umweltschaden)
	Geräteentsorgung

► Dieses Symbol zeigt Ihnen, dass Sie etwas tun müssen. Die erforderlichen Handlungen werden Schritt für Schritt beschrieben.

1.3 Maßeinheiten

Hinweis

Wenn nicht anders angegeben, sind alle Maße in Millimeter.

2. Sicherheit

2.1 Bestimmungsgemäße Verwendung

Das Gerät dient zur Erwärmung von Trinkwasser oder zur Nachwärmung von vorgewärmtem Wasser. Das Gerät kann eine oder mehrere Entnahmestellen versorgen.

Wenn die maximale Zulauftemperatur für Nacherwärmung überschritten wird, erfolgt keine Nacherwärmung.

Das Gerät ist für den Einsatz im häuslichen Umfeld vorgesehen. Es kann von nicht eingewiesenen Personen sicher bedient werden. In nicht häuslicher Umgebung, z. B. im Kleingewerbe, kann das Gerät ebenfalls verwendet werden, sofern die Benutzung in gleicher Weise erfolgt.

Eine andere oder darüber hinausgehende Benutzung gilt als nicht bestimmungsgemäß. Zum bestimmungsgemäßen Gebrauch gehört auch das Beachten dieser Anleitung sowie der Anleitungen für eingesetztes Zubehör.

2.2 Allgemeine Sicherheitshinweise



VORSICHT Verbrennung

Die Armatur kann während des Betriebs eine Temperatur bis zu 70 °C annehmen.

Bei Auslauftemperaturen größer 43 °C besteht Verbrühungsgefahr.



VORSICHT Verbrennung

Bei Betrieb mit vorgewärmtem Wasser, z. B. einer Solaranlage, kann die Warmwasser-Temperatur von der eingestellten Soll-Temperatur abweichen.

BEDIENUNG

Gerätebeschreibung

DEUTSCH



WARNUNG Verletzung

Das Gerät kann von Kindern ab 3 Jahren sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt werden oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstanden haben. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Reinigung und Benutzer-Wartung dürfen nicht von Kindern ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden.

Falls Kinder oder Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten das Gerät benutzen, empfehlen wir eine dauerhafte Temperaturbegrenzung. Es gibt folgende Möglichkeiten zur Begrenzung:

- vom Benutzer einstellbar: Temperaturbegrenzung (z. B. Kindersicherung)
- vom Fachhandwerker einstellbar: Interner Verbrühschutz.



Sachschaden

Das Gerät und die Armatur sind vom Nutzer vor Frost zu schützen.

2.3 Prüfzeichen

Siehe Typenschild am Gerät.

Landesspezifische Zulassungen und Zeugnisse: Deutschland

Für das Gerät ist aufgrund der Landesbauordnungen ein allgemein bauaufsichtliches Prüfzeugnis zum Nachweis der Verwendbarkeit hinsichtlich des Geräuschverhaltens beantragt.



2.4 EU-Konformitätserklärung



Hinweis

DHB-E LCD: Hiermit erklärt STIEBEL ELTRON, dass der Funkanlagentyp der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar:
www.stiebel-eltron.de/downloads

3. Gerätebeschreibung

Sobald Sie das Warmwasserventil an der Armatur öffnen, schaltet sich das Gerät automatisch ein. Wenn Sie die Armatur schließen, schaltet sich das Gerät automatisch wieder aus.

Das Gerät erwärmt das Wasser, während es durch das Gerät strömt. Die Warmwasser-Auslauftemperatur können Sie stufenlos einstellen. Ab einer bestimmten Durchflussmenge schaltet die Regelung in Abhängigkeit von der Temperatureinstellung und der Kaltwasser-Temperatur die benötigte Heizleistung ein.

Der elektronisch geregelte Durchlauferhitzer mit automatischer Leistungsanpassung hält die Auslauftemperatur konstant. Das geschieht unabhängig von der Zulauftemperatur bis zur maximalen Leistung des Gerätes.

Wenn das Gerät mit vorgewärmtem Wasser betrieben wird und die Zulauftemperatur die eingestellte Soll-Temperatur überschreitet, wird das Wasser nicht weiter erwärmt.

Individuelle Einstellungen können Sie bei der Temperatureinheit (°C oder °F) vornehmen.

Heizsystem

Das Blankdraht-Heizsystem ist mit einem druckfesten Kunststoffmantel umschlossen. Das Heizsystem mit Edelstahl-Heizwendel ist für kalkarme und kalkhaltige Wässer geeignet, es ist gegen Verkalkung weitgehend unempfindlich. Das Heizsystem sorgt für eine schnelle und effiziente Warmwasser-Versorgung.



Hinweis


Das Gerät ist mit einer Lufterkennung ausgestattet, die eine Beschädigung des Heizsystems weitgehend verhindert. Gelangt während des Betriebes Luft in das Gerät, schaltet das Gerät die Heizleistung für eine Minute aus und schützt somit das Heizsystem.

BEDIENUNG

Einstellungen und Anzeigen

4. Einstellungen und Anzeigen

4.1 Temperatur einstellen

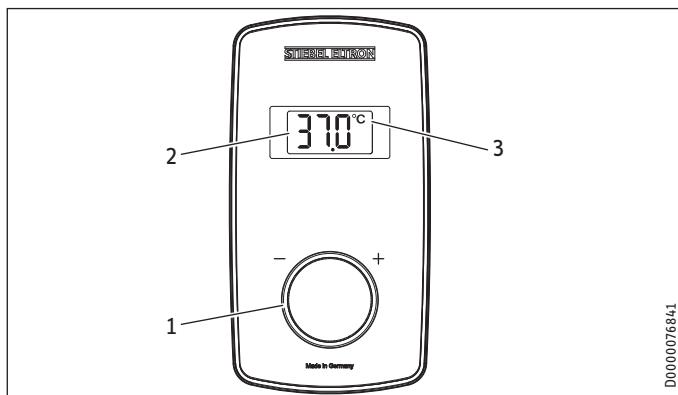

- 1 Temperatur-Einstellknopf für Soll-Temperaturinstellung (ohne Anschlag): „OFF“, 20 - 60 °C (Werkseinstellung)
- 2 Display
- 3 Temperatureinheit [°C / °F]

Temperaturinstellungen in Schritten

Temperaturbereich	Schritt	Temperaturbereich	Schritt
20 °C ... 60 °C	1 °C	68 °F ... 140 °F	1 °F

Temperaturanzeige wählen

Als Einheit für die Temperaturanzeige können Sie bei Bedarf °C oder °F wählen.

- Drehen Sie den Temperatur-Einstellknopf über die OFF-Anzeige hinaus 5 volle Umdrehungen links herum, bis Sie sich im Auswahlmodus für die Temperatureinheit befinden.
- Wählen Sie dann mit dem Temperatur-Einstellknopf die Temperatureinheit aus. Nach 30s wird der Auswahlmodus automatisch verlassen und die gewählte Temperatureinheit wird beibehalten.



Hinweis

Wird bei voll geöffnetem Zapfventil und maximaler Temperaturinstellung keine ausreichende Auslauftemperatur erreicht, fließt mehr Wasser durch das Gerät, als das Heizsystem erwärmen kann (Gerät arbeitet mit maximaler Leistung).

- Reduzieren Sie die Wassermenge so lange, bis die Wunschtemperatur erreicht wird.

4.2 Einstellungsempfehlungen

Ihr Durchlauferhitzer sorgt für max. Genauigkeit und max. Komfort der Warmwasserdarbietung. Sollten Sie das Gerät trotzdem mit einer Thermostat-Armatur betreiben, empfehlen wir:

- Stellen Sie die Soll-Temperatur am Gerät größer 50 °C ein. Die gewünschte Soll-Temperatur stellen Sie dann an der Thermostat-Armatur ein.

Energie sparen

Die wenigste Energie benötigen Sie bei folgenden, von uns empfohlenen Einstellungen:

- 38 °C für Handwaschbecken, Dusche, Wanne
- 55 °C für Küchenspüle

Interner Verbrühschutz (Fachhandwerker)

Auf Wunsch kann der Fachhandwerker eine dauerhafte Temperaturbegrenzung einstellen, z. B. in Kindergärten, Krankenhäusern usw.

Bei Versorgung einer Dusche muss der Fachhandwerker den Temperaturbereich im Gerät auf 55 °C oder geringer begrenzen.

Durch die Begrenzung wird verhindert, dass Wasser mit Temperaturen aus dem Gerät fließt, bei denen es zu Verbrühungen kommen kann.

Einstellungsempfehlung bei Betrieb mit einer Thermostat-Armatur und solar vorgewärmtem Wasser

- Stellen Sie die Temperatur am Gerät auf maximale Temperatur ein.

Nach Unterbrechung der Wasserversorgung

Sachschaden

Damit das Blankdraht-Heizsystem nach Unterbrechung der Wasserversorgung nicht zerstört wird, muss das Gerät mit folgenden Schritten wieder in Betrieb genommen werden.

- Schalten Sie das Gerät spannungsfrei, indem Sie die Sicherungen ausschalten.
- Öffnen Sie die Armatur eine Minute lang, bis das Gerät und die vorgesetzte Kaltwasser-Zuleitung luftfrei sind.
- Schalten Sie die Spannungsversorgung wieder ein.

5. Reinigung, Pflege und Wartung

- Verwenden Sie keine scheuernden oder anlösenden Reinigungsmittel. Zur Pflege und Reinigung des Gerätes genügt ein feuchtes Tuch.
- Kontrollieren Sie regelmäßig die Armaturen. Kalk an den Armaturausläufen können Sie mit handelsüblichen Entkalkungsmitteln entfernen.

BEDIENUNG

Problembehebung

6. Problembehebung


Problem	Ursache	Behebung
Das Gerät schaltet trotz voll geöffnetem Warmwasser-Ventil nicht ein.	Es liegt keine Spannung an.	Prüfen Sie die Sicherungen in der Hausinstallation.
	Der Strahlregler in der Armatur oder der Duschkopf ist verkalkt oder verschmutzt.	Reinigen und / oder entkalken Sie den Strahlregler oder den Duschkopf.
	Die Wasserversorgung ist unterbrochen.	Entlüften Sie das Gerät und die Kaltwasser-Zuleitung.
Während warmes Wasser entnommen wird, fließt kurzzeitig kaltes Wasser.	Die Lufterkennung erkennt Luft im Wasser. Sie schaltet die Heizleistung kurzzeitig ab.	Das Gerät geht nach 1 Minute selbstständig wieder in Betrieb.
Die Wunschtemperatur lässt sich nicht einstellen.	Der interne Verbrühschutz ist aktiviert.	Den internen Verbrühschutz kann nur der Fachhandwerker verändern.



Hinweis

Nach einem Ausfall der Spannungsversorgung Die Anzeigen in der Bedieneinheit und die gewählten Einstellungen bleiben nach einem Ausfall der Spannungsversorgung erhalten.

Wenn Sie die Ursache nicht beheben können, rufen Sie den Fachhandwerker. Zur besseren und schnelleren Hilfe teilen Sie ihm die Nummer vom Typenschild mit (000000-0000-000000).

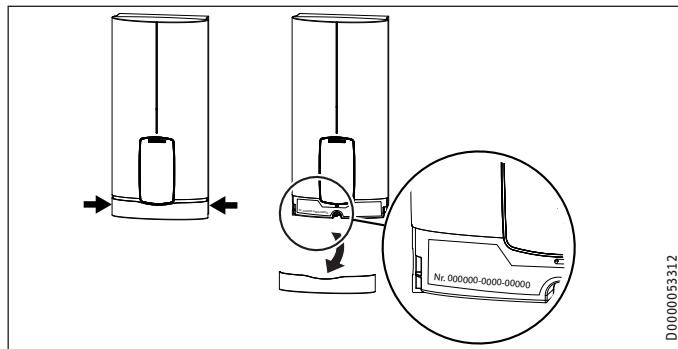

7. Produktregistrierung

Registrieren Sie Ihr Produkt und profitieren Sie.

SCHNELLE HILFE

- › Ihre vollständigen Daten ermöglichen uns eine schnelle Hilfe im Garantiefall. Unser Kundendienst kümmert sich um Ihre Anlage und sorgt für eine reibungslose Abwicklung.



www.stiebel-eltron.com/registration

INSTALLATION

8. Sicherheit

Die Installation, Inbetriebnahme sowie Wartung und Reparatur des Gerätes darf nur von einem Fachhandwerker durchgeführt werden.

8.1 Allgemeine Sicherheitshinweise

Wir gewährleisten eine einwandfreie Funktion und Betriebssicherheit nur, wenn das für das Gerät bestimmte Original-Zubehör und die originalen Ersatzteile verwendet werden.

Sachschaden

Beachten Sie die maximale Zulauftemperatur. Bei höheren Temperaturen kann das Gerät beschädigt werden. Mit dem Einbau einer Zentral-Thermostat-Armatur (siehe Kapitel „Gerätebeschreibung / Zubehör“) können Sie die maximale Zulauftemperatur begrenzen.



WARNUNG Stromschlag

Dieses Gerät enthält Kondensatoren, die sich nach der Trennung vom Stromnetz entladen. Die Kondensator-Entladespannung kann ggf. kurzzeitig > 60 V DC sein.

8.2 Duschbetrieb



VORSICHT Verbrennung

► Stellen Sie bei Versorgung einer Dusche den internen Verbrühschutz auf 55 °C oder geringer ein, siehe Kapitel „Inbetriebnahme / Vorbereitung“.



VORSICHT Verbrennung

Bei Versorgung des Gerätes mit vorgewärmtem Wasser beachten Sie folgende Hinweise:

- Der intern einstellbare interne Verbrühschutz wird ggf. überschritten.
- Der dynamische Verbrühschutz zwischen dem Gerät und der Funk-Fernbedienung ist ggf. nicht wirksam.
- In beiden Fällen begrenzen Sie die Temperatur mit einer vorgeschalteten Zentral-Thermostat-Armatur (ZTA 3/4).

8.3 Vorschriften, Normen und Bestimmungen



Hinweis

Beachten Sie alle nationalen und regionalen Vorschriften und Bestimmungen.

- Die Schutzzart IP 25 (strahlwassergeschützt) ist nur mit sachgemäß montierter Kabeltülle gewährleistet.

- Der spezifische elektrische Widerstand des Wassers darf nicht kleiner sein als auf dem Typenschild angegeben. Bei einem Wasser-Verbundnetz berücksichtigen Sie den niedrigsten elektrischen Widerstand des Wassers. Den spezifischen elektrischen Widerstand oder die elektrische Leitfähigkeit des Wassers erfahren Sie bei Ihrem Wasserversorgungs-Unternehmen.

9. Gerätebeschreibung

9.1 Lieferumfang

Mit dem Gerät werden geliefert:

- Wandaufhängung
- Montageschablone
- 2 Doppelnippel
- 3-Wege-Kugelabsperrventil für Kaltwasser
- T-Stück für Warmwasser
- Flachdichtungen
- Sieb
- Kunststoff-Formscheibe
- Kunststoff-Verbindungsstücke / Montagehilfe
- Kappen- und Rückwand-Führungsstücke
- Jumper für internen Verbrühschutz
- Jumper für Leistungsumschaltung (nur bei Geräten mit umschaltbarer Leistung)

9.2 Zubehör

Funk-Fernbedienung

- FFB 4 Set EU

Armaturen

- MEKD-Einhebel-Küchen-Druckarmatur
- MEBD-Einhebel-Badewannen-Druckarmatur

Wasserstopfen G 1½ A

Wenn Sie andere als die empfohlenen Aufputz-Druckarmaturen einsetzen, verwenden Sie die Wasserstopfen.

Montageset Aufputz-Installation

- Lötverschraubung Kupferrohr für Lötanschluss Ø 12 mm
- Press-Fitting Kupferrohr
- Press-Fitting Kunststoffrohr (geeignet für Viega: Sanfix-Plus oder Sanfix-Fosta)

Universal-Montagerahmen

- Montagerahmen mit elektrischen Anschlüssen

Rohrbausatz-Untertischgeräte

Wenn Sie die Wasseranschlüsse (G ¾ A) oberhalb des Gerätes anschließen, benötigen Sie den Bausatz für die Untertischmontage.

INSTALLATION

Vorbereitungen

Rohrbausatz-Versatzmontage

Wenn Sie eine senkrechte Verschiebung des Gerätes gegenüber dem Wasseranschluss bis zu 90 mm nach unten benötigen, verwenden Sie diesen Rohrbausatz.

Rohrbausatz-Gas-Wasserheizer-Austausch

Wenn die vorhandene Installation Gas-Wasserheizer-Anschlüsse (Kaltwasser-Anschluss links und Warmwasser-Anschluss rechts) enthält, benötigen Sie diesen Rohrbausatz.

Rohrbausatz DHB-Wassersteckkupplungen

Wenn die vorhandene Installation Wasser-Stekkanschlüsse von einem DHB enthält, verwenden Sie die Wassersteckkupplungen.

Lastabwurfreis (LR 1-A)

Das Lastabwurfreis für den Einbau in der Elektroverteilung ermöglicht eine Vorrangschaltung des Durchlauferhitzers bei gleichzeitigem Betrieb von z. B. Elektro-Speicherheizgeräten.

Zentral-Thermostat-Armatur (ZTA 3/4)

Die Thermostat-Armatur für zentrale Vormischung verwenden Sie z. B. bei Betrieb eines Durchlauferhitzers mit vorgewärmtem Wasser. Für den Einsatz im Duschbetrieb ist die Einstellung der Armatur auf max. 55 °C vorzunehmen.

10. Vorbereitungen

10.1 Montageort




Sachschaden

Die Installation des Gerätes darf nur in einem frostfreien Raum erfolgen.

- Montieren Sie das Gerät senkrecht und in der Nähe der Entnahmestelle. Waagerechter Einbau siehe Kapitel „Montage-Alternativen / Waagerechte Montage des Gerätes“.


Das Gerät ist für eine Untertisch- und Übertischmontage geeignet.

Untertischmontage

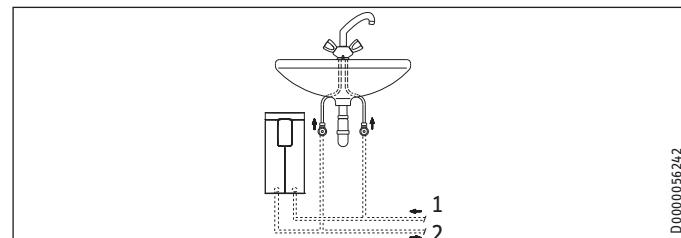

- 1 Kaltwasser Zulauf
2 Warmwasser Auslauf

Übertischmontage

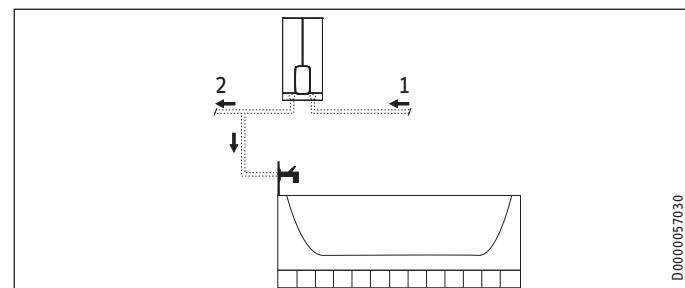

D000057030

1 Kaltwasser Zulauf


2 Warmwasser Auslauf



Hinweis

► Montieren Sie das Gerät an der Wand. Die Wand muss ausreichend tragfähig sein.

10.2 Mindestabstände

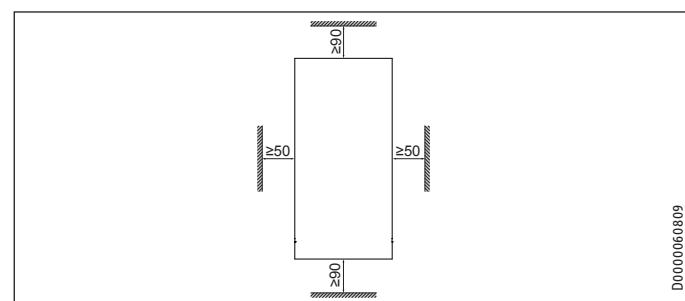

D000066899

- Halten Sie die Mindestabstände ein, um einen störungsfreien Betrieb des Gerätes zu gewährleisten und Wartungsarbeiten am Gerät zu ermöglichen.

10.3 Wasserinstallation

- Spülen Sie die Wasserleitung gut durch.

Armaturen

Verwenden Sie geeignete Druckarmaturen. Offene Armaturen sind nicht zulässig.



Hinweis

Das 3-Wege-Kugelabsperrventil im Kaltwasserzulauf dürfen Sie nicht zum Drosseln des Durchflusses verwenden. Das 3-Wege-Kugelabsperrventil dient nur zur Absperrung des Kaltwasserzulaufs.

Zugelassene Werkstoffe der Wasserleitungen

- Kaltwasser-Zuleitung:
feuerverzinktes Stahlrohr, Edelstahlrohr, Kupferrohr oder Kunststoffrohr
- Warmwasser-Auslaufleitung:
Edelstahlrohr, Kupferrohr oder Kunststoffrohr



Sachschaden

Beim Einsatz von Kunststoff-Rohrsystemen beachten Sie die maximal zulässige Zulauftemperatur und den maximal zulässigen Druck.

INSTALLATION

Montage

Volumenstrom

- ▶ Stellen Sie sicher, dass der Volumenstrom zum Einschalten des Gerätes erreicht wird.
- ▶ Falls der benötigte Volumenstrom bei voll geöffnetem Entnahmeverteil nicht erreicht wird, erhöhen Sie den Wasserleitungsdruck. Wenn der Volumenstrom trotz Erhöhung nicht erreicht wird, entnehmen Sie den Durchflussmengen-Begrenzer (siehe Kapitel „Installation / Montage / Durchflussmengen-Begrenzer entnehmen“).


11. Montage

Werkseinstellungen	DHB-E 11/13 LCD	DHB-E 18 LCD 25A	DHB-E 18/21/24 LCD	DHB-E 27 LCD
Interner Verbrühschutz in °C	60	60	60	60
Anschlussleistung in kW	13,5	18	21	27
Standardmontage	DHB-E 11/13 LCD	DHB-E 18 LCD 25A	DHB-E 18/21/24 LCD	DHB-E 27 LCD
Elektroanschluss unten, Unterputz-Installation	x	x	x	x
Wasseranschluss Unterputz-Installation	x	x	x	x


Weitere Montagemöglichkeiten siehe Kapitel „Montage-Alternativen“.

11.1 Standardmontage

Gerät öffnen

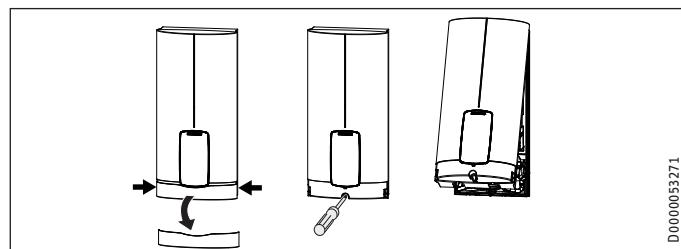


- ▶ Öffnen Sie das Gerät, indem Sie die Blende seitlich anfassen und von der Gerätekappe nach vorn abziehen. Lösen Sie die Schraube. Schwenken Sie die Gerätekappe auf.

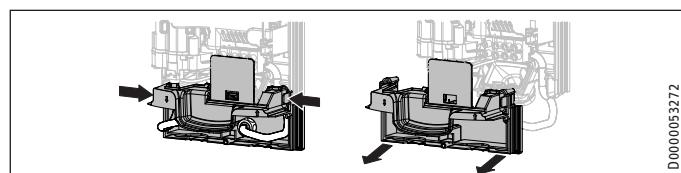

- ▶ Trennen Sie die Rückwand, indem Sie die beiden Rasthaken drücken und das Rückwand-Unterteil nach vorn abziehen.


Netzanschlusskabel vorbereiten Unterputz unten

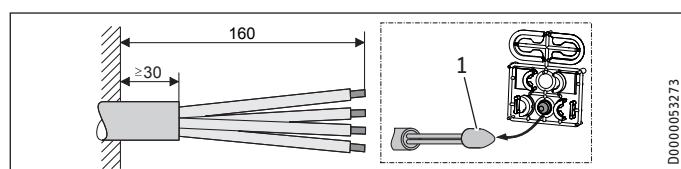

- 1 Montagehilfe zur Kableinführung



- ▶ Bereiten Sie das Netzanschlusskabel vor.

Wandaufhängung montieren

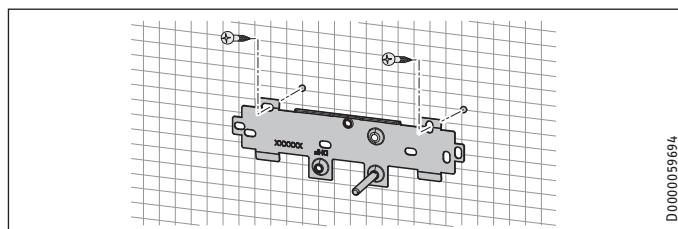

- ▶ Zeichnen Sie die Bohrlöcher mit der Montageschablone an. Bei der Aufputz-Installation müssen Sie zusätzlich das Befestigungslöch im unteren Teil der Schablone anzeichnen.
- ▶ Bohren Sie die Löcher und befestigen Sie die Wandaufhängung an 2 Punkten mit geeignetem Befestigungsmaterial (Schrauben und Dübel gehören nicht zum Lieferumfang).
- ▶ Montieren Sie die Wandaufhängung.

Doppelnippel montieren

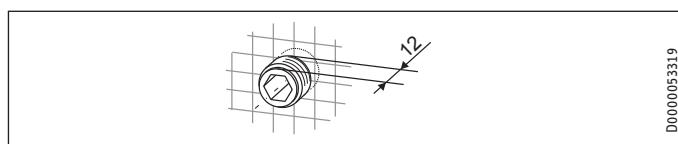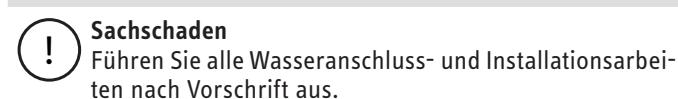


- ▶ Dichten und schrauben Sie die Doppelnippel ein.

INSTALLATION

Montage

Wasseranschluss herstellen

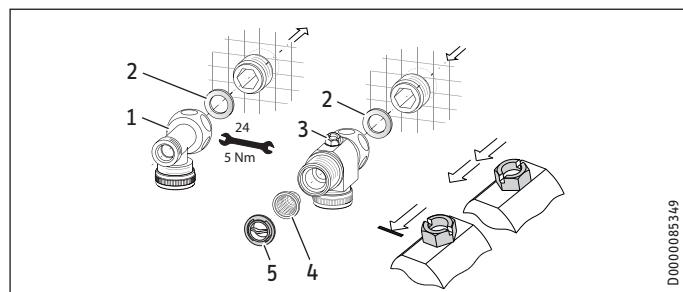

- 1 Warmwasser mit T-Stück
- 2 Dichtung
- 3 Kaltwasser mit 3-Wege-Kugelabsperrventil
- 4 Sieb
- 5 Kunststoff-Formscheibe

Sachschaden

- Für die Funktion des Gerätes muss das Sieb eingebaut sein.
► Prüfen Sie beim Geräte austausch, ob das Sieb vorhanden ist.


Durchflussmengen-Begrenzer entnehmen



Hinweis


Wenn Sie eine Thermostat-Armatur verwenden, dürfen Sie den Durchflussmengen-Begrenzer nicht entnehmen.

Bei einem zu geringen Volumenstrom entnehmen Sie den Durchflussmengen-Begrenzer. Dazu müssen Sie die Funktionsbaugruppe aus der Geräterückwand demontieren.

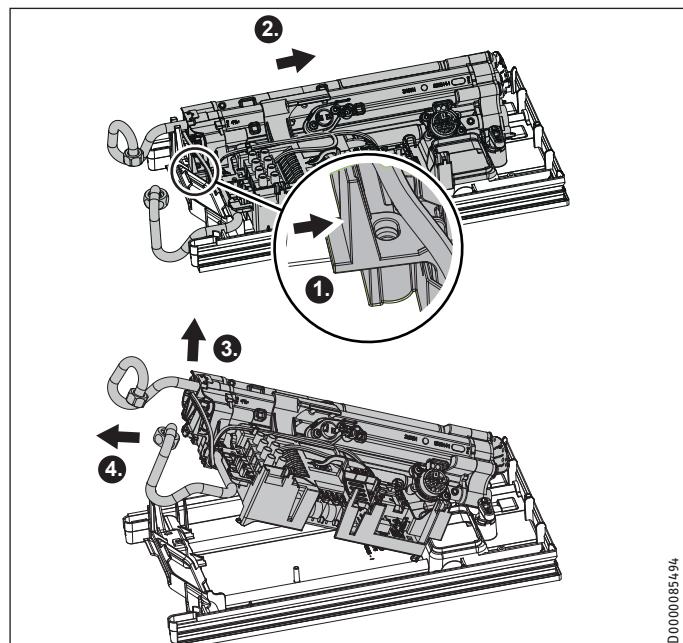

- Entriegeln Sie den Rasthaken.
- Schieben Sie die Funktionsbaugruppe in der Geräterückwand leicht nach hinten.

- Heben Sie die Funktionsbaugruppe aus der Geräterückwand, indem Sie die Funktionsbaugruppe leicht nach vorne ziehen und herausnehmen.

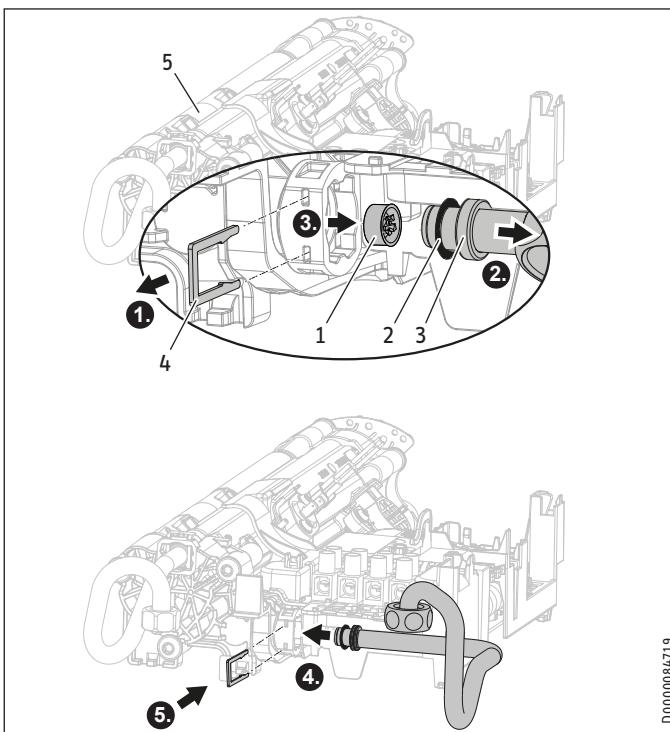

- 1 Durchflussmengen-Begrenzer
- 2 O-Ring
- 3 Kaltwasser-Rohrbogen mit Absatz für Sicherungsklammer
- 4 Sicherungsklammer
- 5 Beheizung

- Demontieren Sie den Kaltwasser-Rohrbogen und den O-Ring.
► Entnehmen Sie den Durchflussmengen-Begrenzer mit Hilfe eines spitzen Gegenstandes oder einer geeigneten Zange aus dem Kaltwasser-Zulauf der Beheizung.
► Montieren Sie den Kaltwasser-Rohrbogen mit dem O-Ring.

Sachschaden

- Für die Dichtigkeit des Gerätes muss der O-Ring eingelegt sein.
► Prüfen Sie beim Einbau, ob der O-Ring vorhanden ist.

- Sichern Sie den Kaltwasser-Rohrbogen mit der Sicherungsklammer.

Sachschaden

- Achten Sie darauf, dass die Sicherungsklammer hinter dem Absatz des Rohrbogens liegt und den Rohrbogen in seiner Position fixiert.

- Montieren Sie die Funktionsbaugruppe in umgekehrter Reihenfolge in die Geräterückwand, bis die Funktionsbaugruppe einrastet.

INSTALLATION



Montage

Gerät montieren



Hinweis


Bei einer Montage mit flexiblen Rohrverbindungen müssen Sie die Rückwand zusätzlich mit einer Schraube befestigen.

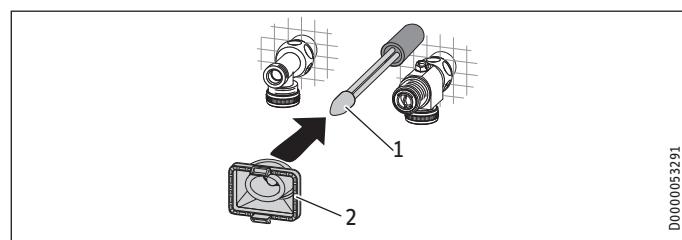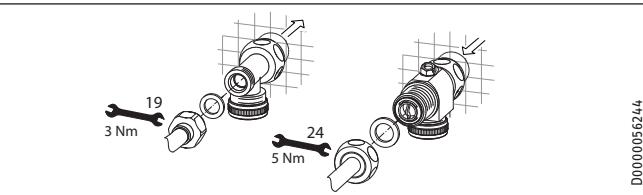

- 1 Montagehilfe zur Kabeleinführung
2 Kabeltülle

Verwenden Sie zur besseren Durchgängigkeit der Adern durch die Kabeltülle die Montagehilfe (siehe beigelegtes Kunststoff-Teilesatz).

- Demontieren Sie die Kabeltülle aus der Rückwand.
- Führen Sie die Kabeltülle über den Kabelmantel des Netzzugsleitungskabels. Bei größeren Kabeldurchmessern vergrößern Sie ggf. das Loch in der Kabeltülle.

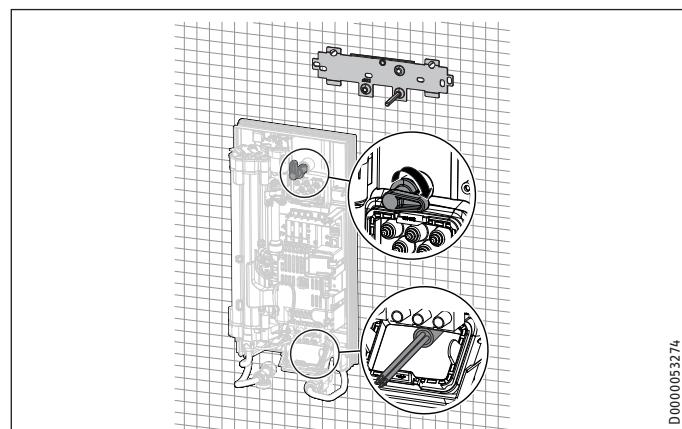

- Entfernen Sie die Transportschutz-Stopfen aus den Rohrverbindungen des Gerätes.
- Biegen Sie das Netzzugsleitungskabel 45° nach oben.
- Führen Sie das Netzzugsleitungskabel mit der Kabeltülle von hinten durch die Rückwand.
- Montieren Sie das Gerät auf den Gewindebolzen der Wandaufhängung.
- Drücken Sie die Rückwand fest an und richten die Rückwand aus.
- Verriegeln Sie den Befestigungsknebel durch eine Rechtsdrehung um 90° .
- Ziehen Sie die Kabeltülle in die Rückwand, bis beide Rasthaken einrasten.

- Schrauben Sie die Rohrverbindungen mit den Flachdichtungen auf die Wasseranschlüsse.
- Öffnen Sie das 3-Wege-Kugelabsperrventil oder das Absperrventil in der Kaltwasser-Zuleitung.

Elektroanschluss herstellen



WARNUNG Stromschlag

Führen Sie alle elektrischen Anschluss- und Installationsarbeiten nach Vorschrift aus.



WARNUNG Stromschlag

Der Anschluss an das Stromnetz ist nur als fester Anschluss in Verbindung mit der herausnehmbaren Kabeltülle erlaubt. Das Gerät muss über eine Trennstrecke von mindestens 3 mm allpolig vom Netzzugsleitungskabel getrennt werden können.



WARNUNG Stromschlag

Achten Sie darauf, dass das Gerät an den Schutzleiter angeschlossen ist.




Sachschaden

Beachten Sie das Typenschild. Die angegebene Nennspannung muss mit der Spannungsversorgung übereinstimmen.

- Schließen Sie das Netzzugsleitungskabel an die Netzzugsleitungsklemme an.

Rückwand-Unterteil montieren

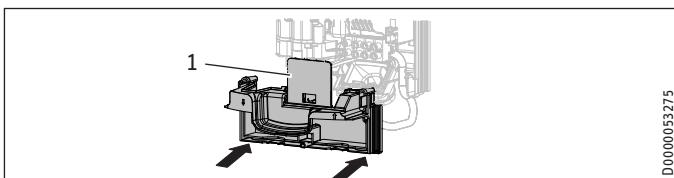

- 1 Abdeckplatte des Rückwand-Unterteils
- Montieren Sie das Rückwand-Unterteil in die Rückwand. Kontrollieren Sie, ob die beiden Rasthaken eingerastet sind.
- Richten Sie das montierte Gerät aus, indem Sie den Befestigungsknebel lösen, den Elektroanschluss und die Rückwand ausrichten und den Befestigungsknebel wieder festdrehen. Wenn die Rückwand nicht anliegt, können Sie das Gerät unten mit einer zusätzlichen Schraube befestigen.



Sachschaden

Die Abdeckplatte des Rückwand-Unterteils darf sich im eingebauten Zustand nicht verbiegen.


INSTALLATION

Inbetriebnahme

12. Inbetriebnahme

12.1 Vorbereitungen

Interner Verbrühschutz über Jumper-Steckplatz

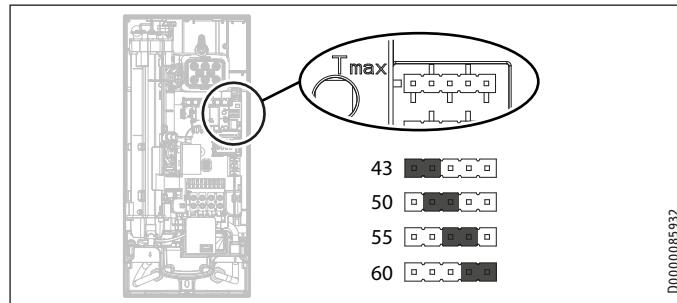

Jumper Position	Beschreibung
43	z. B. in Kindergärten, Krankenhäusern usw.
50	
55	max. für Duschbetrieb
60	Werkseinstellung
ohne Jumper	Begrenzung 43 °C

- Montieren Sie den Jumper „Verbrühschutzeinstellung“ auf die gewünschte Position (= Temperatur in °C) der Stiftleiste.




VORSICHT Verbrennung

Bei Versorgung des Gerätes mit vorgewärmtem Wasser können der interne Verbrühschutz und die vom Benutzer einstellbare Temperaturbegrenzung überschritten werden.

In diesem Fall begrenzen Sie die Temperatur mit einer vorgeschalteten Zentral-Thermostat-Armatur (ZTA 3/4).

Anschlussleistung umstellen über Jumper-Steckplatz, nur bei Geräten mit umschaltbarer Leistung

Wenn Sie beim Gerät mit umschaltbarer Anschlussleistung eine andere Anschlussleistung als die Werkseinstellung wählen, müssen Sie den Jumper umstecken.

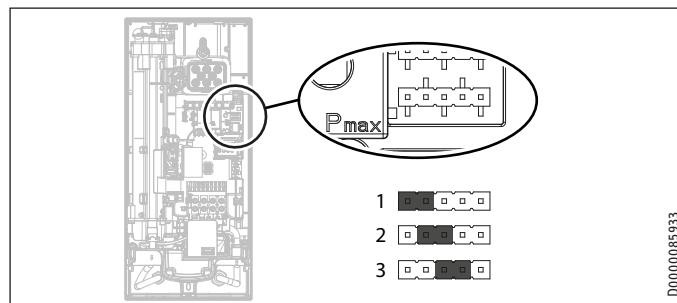


- Montieren Sie den Jumper auf die gewünschte Position der Stiftleiste.

Jumper Position	Anschlussleistung DHB-E 11/13 LCD	Anschlussleistung DHB-E 18/21/24 LCD
1	11 kW	18 kW
2	13,5 kW	21 kW
3	11 kW	24 kW
ohne Jumper	11 kW	18 kW


12.2 Erstinbetriebnahme




- Öffnen und schließen Sie mehrfach alle angeschlossenen Entnahmevertile, bis das Leitungsnetz und das Gerät luftfrei sind.
► Führen Sie eine Dichtheitskontrolle durch.

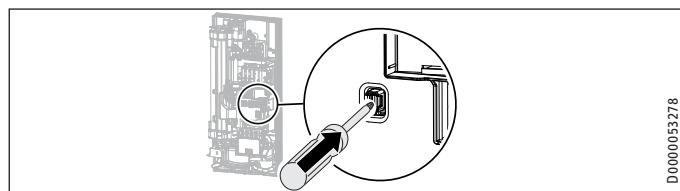

- Aktivieren Sie den Sicherheitsschalter, indem Sie die Rücksetztaste fest eindrücken (das Gerät wird mit deaktiviertem Sicherheitsschalter ausgeliefert).

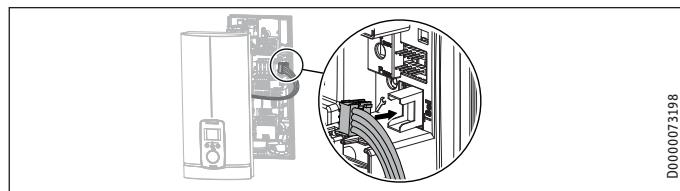

- Stecken Sie das Verbindungskabel von der Bedieneinheit auf die Elektronik.

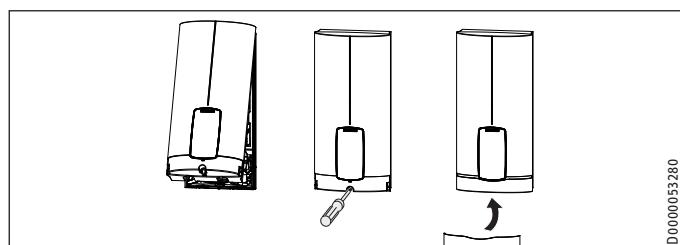

- Hängen Sie die Gerätekappe an der Oberseite hinten in die Rückwand ein. Schwenken Sie die Gerätekappe nach unten. Prüfen Sie den festen Sitz der Gerätekappe oben und unten.
► Kreuzen Sie die gewählte Anschlussleistung und die Nennspannung auf dem Typenschild der Gerätekappe (auf beiden Seiten) an. Verwenden Sie dafür einen Kugelschreiber.
► Befestigen Sie die Gerätekappe mit der Schraube.
► Montieren Sie die Blende auf die Gerätekappe.



- Schalten Sie die Spannungsversorgung ein.

INSTALLATION

Außerbetriebnahme

12.2.1 Übergabe des Gerätes

- ▶ Erklären Sie dem Benutzer die Funktion des Gerätes und machen Sie ihn mit dem Gebrauch des Gerätes vertraut.
- ▶ Weisen Sie den Benutzer auf mögliche Gefahren hin, speziell die Verbrühungsgefahr.
- ▶ Übergeben Sie die Anleitung.

12.3 Wiederinbetriebnahme

! Sachschaden

Damit das Blankdraht-Heizsystem nach Unterbrechung der Wasserversorgung nicht zerstört wird, muss das Gerät mit folgenden Schritten wieder in Betrieb genommen werden.

- ▶ Schalten Sie das Gerät spannungsfrei, indem Sie die Sicherungen ausschalten.
- ▶ Öffnen Sie die Armatur mindestens eine Minute lang, bis das Gerät und die vorgesetzte Kaltwasser-Zuleitung luftfrei sind.
- ▶ Schalten Sie die Spannungsversorgung wieder ein.

13. Außerbetriebnahme

- ▶ Trennen Sie das Gerät allpolig vom Netzanschluss.
- ▶ Entleeren Sie das Gerät (siehe Kapitel „Wartung / Gerät entleeren“).

14. Montage-Alternativen

Übersicht Montage-Alternativen

Elektroanschluss	Schutzart (IP)
Unterputz oben	IP 25
Unterputz unten bei kurzem Netzanschlusskabel	IP 25
Aufputz	IP 24


Wasseranschluss	Schutzart (IP)
Aufputz	IP 24

Sonstiges	Schutzart (IP)
Installation bei Fliesenversatz	IP 25
Gedrehte Gerätetakpe	IP 25
Waagerechte Montage des Gerätes	IP 24



WARNUNG Stromschlag
Trennen Sie bei allen Arbeiten das Gerät allpolig vom Netzanschluss.


14.1 Elektroanschluss Unterputz oben

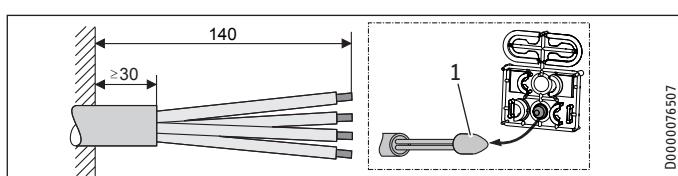

D0000076597

▶ Montagehilfe zur Kableinführung

▶ Bereiten Sie das Netzanschlusskabel vor.

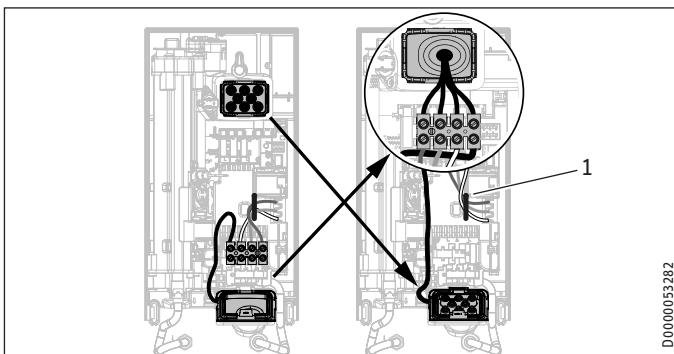

D0000033282

1 Kabelführung


- ▶ Versetzen Sie die Netzanschlussklemme von unten nach oben. Lösen Sie dazu die Befestigungsschraube. Drehen Sie die Netzanschlussklemme mit den Anschlusskabeln 180° im Uhrzeigersinn. Legen Sie dabei die Kabel um die Kabelführung. Schrauben Sie die Netzanschlussklemme wieder fest.
- ▶ Tauschen Sie die Kabeltüllen.
- ▶ Montieren Sie unten die Kabeltülle von oben.
- ▶ Führen Sie die Kabeltülle über den Kabelmantel des Netzanschlusskabels.
- ▶ Montieren Sie das Gerät auf den Gewindebolzen der Wandaufhängung.
- ▶ Drücken Sie die Rückwand fest an. Verriegeln Sie den Befestigungsknebel durch eine Rechtsdrehung um 90°.
- ▶ Ziehen Sie die Kabeltülle in die Rückwand, bis beide Rasthaken einrasten.
- ▶ Schließen Sie das Netzanschlusskabel an die Netzanschlussklemme an.



WARNUNG Stromschlag

Die Anschlussdrähte dürfen nicht über das Niveau der Netzanschlussklemme hinausstehen.

14.2 Elektroanschluss Unterputz unten bei kurzem Netzanschlusskabel

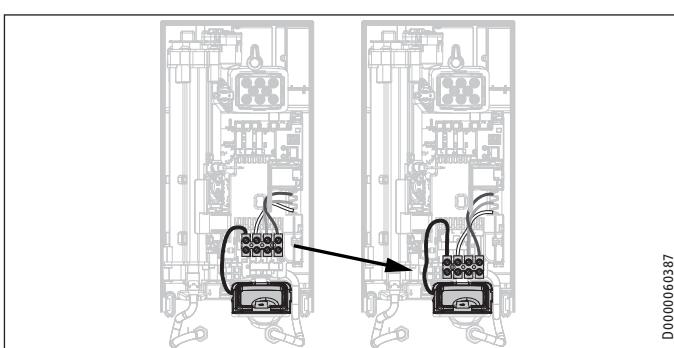

D000060387

- ▶ Versetzen Sie die Netzanschlussklemme weiter nach unten. Lösen Sie dazu die Befestigungsschraube. Schrauben Sie die Netzanschlussklemme wieder fest.

INSTALLATION

Montage-Alternativen


14.3 Elektroanschluss Aufputz



Hinweis

Bei dieser Anschlussart ändert sich die Schutzart des Gerätes.

- Ändern Sie das Typenschild. Streichen Sie die Angabe IP 25 durch und kreuzen Sie das Kästchen IP 24 an. Verwenden Sie dafür einen Kugelschreiber.

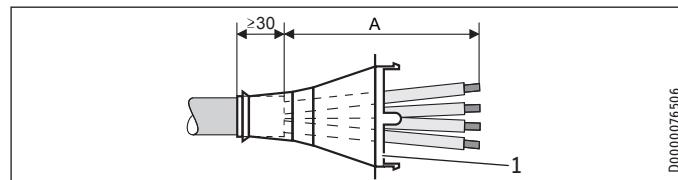

1 Kabeltülle

Maß A Elektronanschluss Aufputz

160 Position unten im Gerät

110 Position oben im Gerät

- Bereiten Sie das Netzanschlusskabel vor. Montieren Sie die Kabeltülle.

Sachschaden

Wenn Sie versehentlich eine falsche Durchführung in die Rückwand / Gerätekappe gebrochen haben, müssen Sie neue Bauteile Rückwand / Gerätekappe verwenden.

- Sägen und brechen Sie die benötigten Durchführungen aus der Rückwand und der Gerätekappe heraus (Positionen siehe Kapitel „Technische Daten / Maße und Anschlüsse“). Entgraten Sie scharfe Kanten mit einer Feile.
- Führen Sie das Netzanschlusskabel durch die Kabeltülle.
- Schließen Sie das Netzanschlusskabel an die Netzanschlussklemme an.

14.4 Anschluss eines Lastabwurfrelais

Setzen Sie ein Lastabwurfrelais in Kombination mit anderen Elektrogeräten, z. B. Elektro-Speicherheizgeräte, in der Elektroverteilung ein. Der Lastabwurf erfolgt bei Betrieb des Durchlaufheitzers.

Sachschaden

Schließen Sie die Phase, die das Lastabwurfrelais schaltet, an die gekennzeichnete Klemme der Netzanschlussklemme im Gerät an (siehe Kapitel „Technische Daten / Elektroschaltplan“).


14.5 Wasserinstallation Aufputz



Hinweis

Bei dieser Anschlussart ändert sich die Schutzart des Gerätes.

- Ändern Sie das Typenschild. Streichen Sie die Angabe IP 25 durch und kreuzen Sie das Kästchen IP 24 an. Verwenden Sie dafür einen Kugelschreiber.

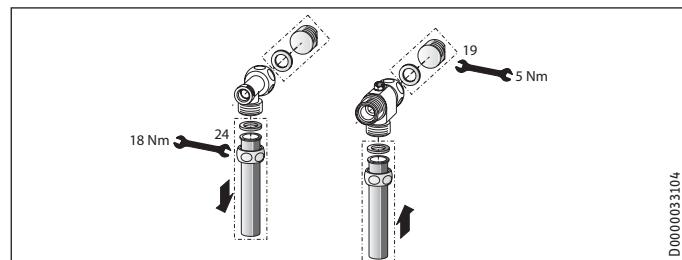


- Montieren Sie Wasserstopfen mit Dichtungen, um den Unterputzanschluss zu verschließen. Bei den als Zubehör erhältlichen Armaturen gehören die Wasserstopfen und Dichtungen zum Lieferumfang. Für andere als von uns empfohlene Druckarmaturen können Sie Wasserstopfen und Dichtungen als Zubehör bestellen.
- Montieren Sie eine geeignete Druckarmatur.
- Legen Sie das Rückwand-Unterteil unter die Anschlussrohre der Armatur und schieben es in die Rückwand ein.
- Verschrauben Sie die Anschlussrohre mit dem T-Stück und dem 3-Wege-Kugelabsperrventil.



Hinweis

Die Laschen für Rohrfixierungen am Rückwand-Unterteil können Sie bei Bedarf herausbrechen.

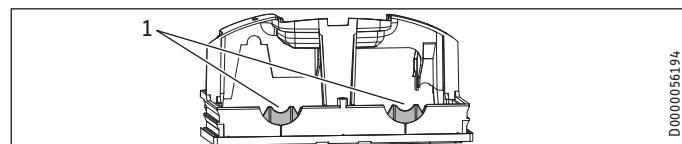

1 Lasche

14.6 Wasserinstallation Aufputz mit Lötanschluss / Press-Fitting



Hinweis

Bei dieser Anschlussart ändert sich die Schutzart des Gerätes.

- Ändern Sie das Typenschild. Streichen Sie die Angabe IP 25 durch und kreuzen Sie das Kästchen IP 24 an. Verwenden Sie dafür einen Kugelschreiber.

Mit dem Zubehör „Lötanschluss“ oder „Press-Fitting“ können Sie Kupfer-Rohrleitungen oder auch Kunststoff-Rohrleitungen verbinden.

Beim „Lötanschluss“ mit einem Schraubanschluss für 12 mm Kupfer-Rohrleitungen müssen Sie wie folgt vorgehen:

- Schieben Sie die Überwurfmuttern über die Anschlussrohre.
- Verlöten Sie die Einlegeteile mit den Kupferleitungen.
- Legen Sie das Rückwand-Unterteil unter die Anschlussrohre der Armatur und schieben es in die Rückwand ein.
- Verschrauben Sie die Anschlussrohre mit dem T-Stück und dem 3-Wege-Kugelabsperrventil.




Hinweis

Beachten Sie die Hinweise des Armaturenherstellers.

INSTALLATION

Montage-Alternativen

14.7 Montage der Gerätekappe bei Wasserinstallation Aufputz

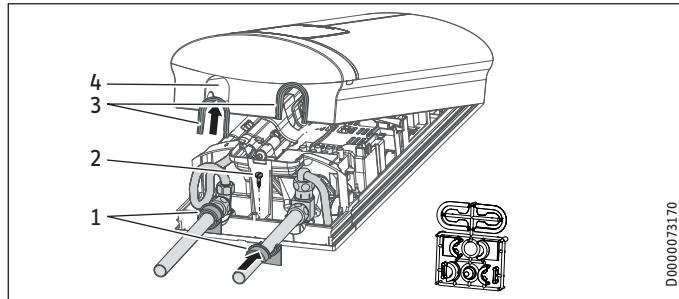

- 1 Rückwand-Führungsstücke
2 Schraube
3 Kappen-Führungsstücke mit rohrseitigen Dichtlippen
4 Durchführungsöffnung

- ▶ Sägen und brechen Sie die Durchführungsöffnungen in der Gerätekappe sauber heraus. Benutzen Sie bei Bedarf eine Feile.
- ▶ Rasten Sie die Kappen-Führungsstücke in die Durchführungsöffnungen ein.

Nur bei Verwendung des Zubehörs „Lötanschluss“ und exakter Einhaltung aller Montagemaße:


- ▶ Brechen Sie die Dichtlippen der Kappen-Führungsstücke heraus.
- ▶ Setzen Sie die Rückwand-Führungsstücke auf die Rohre. Schieben Sie sie zusammen. Anschließend schieben Sie die Führungsstücke bis zum Anschlag an die Rückwand.
- ▶ Befestigen Sie das Rückwand-Unterteil mit einer Schraube.



Hinweis

Sie können zum Ausgleich eines leichten Versatzes der Anschlussrohre und/oder dem Einsatz des Zubehörs „Press-Fitting“ die Kappen-Führungsstücke mit Dichtlippen verwenden. In diesem Fall werden die Rückwand-Führungsstücke nicht montiert.

14.8 Montage Rückwand-Unterteil bei Aufputz-Schraubanschluss

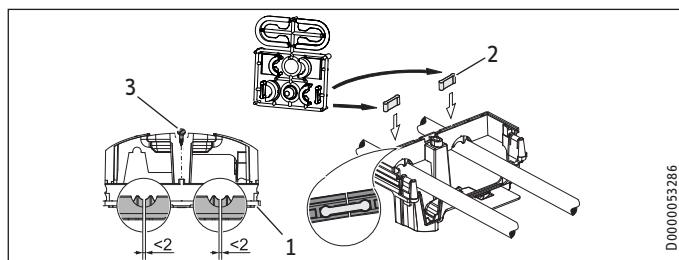

- 1 Rückwand-Unterteil
2 Verbindungsstück aus dem Lieferumfang
3 Schraube


Bei der Verwendung von Aufputz-Schraubanschlüssen kann das Rückwand-Unterteil auch nach der Armaturenmontage montiert werden. Dazu sind folgende Schritte nötig:

- ▶ Sägen Sie das Rückwand-Unterteil auf.
- ▶ Montieren Sie das Rückwand-Unterteil, indem Sie es seitlich aufbiegen und über die Aufputzrohre führen.
- ▶ Stecken Sie die Verbindungsstücke von hinten in das Rückwand-Unterteil ein.
- ▶ Rasten Sie das Rückwand-Unterteil in die Rückwand ein.
- ▶ Befestigen Sie das Rückwand-Unterteil mit einer Schraube.

14.9 Wandaufhängung bei Geräte austausch


Eine vorhandene Wandaufhängung von STIEBEL ELTRON kann bei Geräte austausch verwendet werden (Ausnahme Durchlauferhitzer DHF), falls sich die Befestigungsschraube in der unteren rechten Position befindet.

Austausch des Durchlauferhitzers DHF

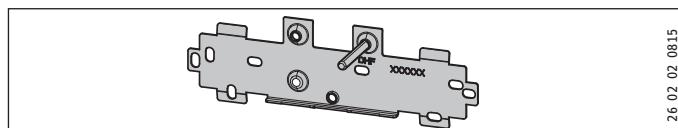

- ▶ Versetzen Sie die Befestigungsschraube auf der Wandaufhängung (die Befestigungsschraube hat ein selbstfurchendes Gewinde).
- ▶ Drehen Sie die Wandaufhängung um 180° und montieren Sie sie an die Wand (der Schriftzug DHF erscheint dann in Leserichtung).

14.10 Installation bei Fliesenversatz

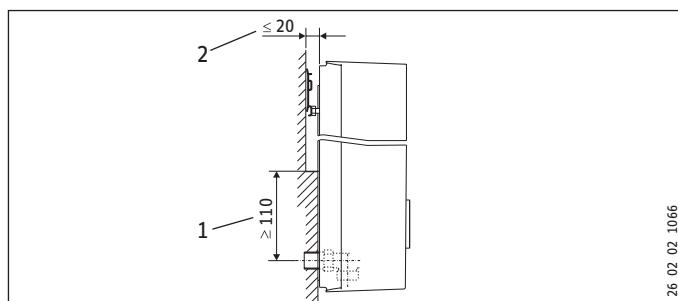


- 1 Mindestauflage des Gerätes
2 maximaler Fliesenversatz
- ▶ Justieren Sie den Wandabstand. Verriegeln Sie die Rückwand mit dem Befestigungsknebel (90° Rechtsdrehung).

INSTALLATION

Montage-Alternativen

14.11 Gedrehte Gerätekappe

Bei einer Untertischmontage sollte die Gerätekappe zur besseren Bedienbarkeit gedreht werden.

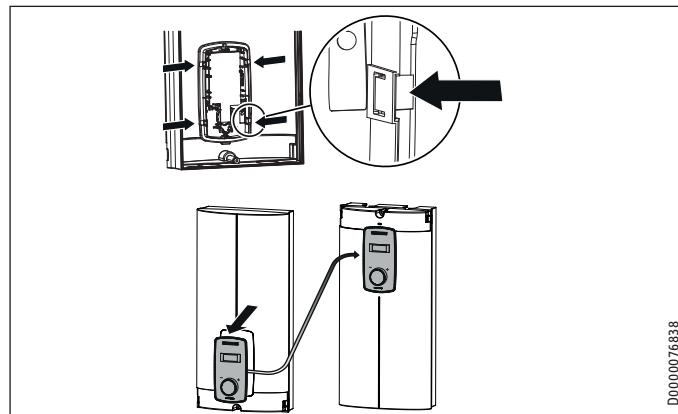

- Demontieren Sie die Bedieneinheit aus der Gerätekappe, indem Sie die Rasthaken drücken und die Bedieneinheit herausnehmen.
- Drehen Sie die Gerätekappe (nicht das Gerät) und montieren Sie die Bedieneinheit wieder. Drücken Sie die Bedieneinheit parallel herein, bis alle Rasthaken einrasten. Wenn Sie die Rasthaken einrasten, müssen Sie an der Innenseite der Gerätekappe gegendrücken.



WARNUNG Stromschlag

Die Bedieneinheit muss mit allen 4 Rasthaken eingerastet werden. Die Rasthaken müssen vollständig und unbeschädigt sein. Bei einer nicht korrekt eingesetzten Bedieneinheit ist der Schutz des Anwenders vor Berührung spannungsführender Teile nicht gewährleistet.

- Stecken Sie den Stecker des Verbindungskabels der Bedieneinheit auf die Elektronik (siehe Kapitel „Inbetriebnahme / Erstinbetriebnahme“).
- Hängen Sie die Gerätekappe unten ein. Schwenken Sie die Gerätekappe oben auf die Rückwand.
- Verschrauben Sie die Gerätekappe.
- Montieren Sie die Abdeckung auf die Gerätekappe.

14.12 Betrieb mit vorgewärmtem Wasser

Mit dem Einbau einer Zentral-Thermostat-Armatur wird die maximale Zulauftemperatur begrenzt.

14.13 Waagerechte Montage des Gerätes




Hinweis

Bei der Montage-Alternative waagerechte Montage beachten Sie folgende Hinweise:

- Die Montage ist nur bei direkter Wandmontage zulässig. Die Verwendung des Universal-Montagerahmens ist nicht möglich.
- Die Montagearten „Installation bei Fliesenversatz“ und „Gedrehte Gerätekappe“ sind nicht zulässig.
- Bei dieser Anschlussart ändert sich die Schutzart des Gerätes. Streichen Sie auf dem Typenschild die Angabe IP 25 durch und kreuzen Sie das Kästchen IP 24 an. Verwenden Sie dafür einen Kugelschreiber.

Waagerechte Montage

Das Gerät können Sie auch waagerecht an die Wand montieren (90° nach links gedreht, mit Wasseranschlüssen rechts). Die Montage, Wasser- und Elektroanschlüsse entnehmen Sie den Kapiteln „Standardmontage“ und „Montage-Alternativen“.

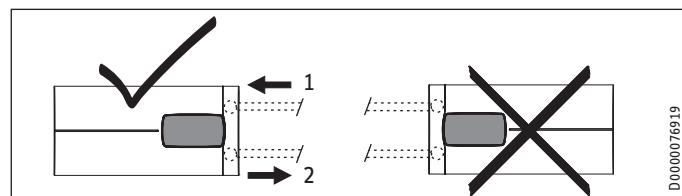


1 Kaltwasser Zulauf

2 Warmwasser Auslauf

Vorbereitung

Die Gerätekappe muss an der gekennzeichneten Position mit einer Kondensatablauföffnung von min. Ø 5,0 mm bis max. Ø 6,0 mm versehen werden.

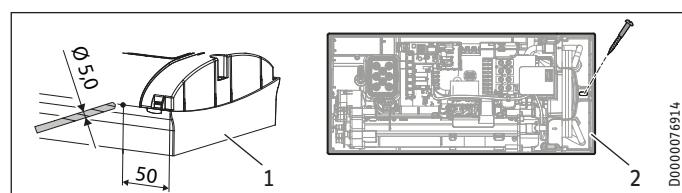

1 Gerätekappe mit Öffnung für Kondensatablauf

2 Geräterückwand mit zusätzlicher Befestigungsschraube

- Bohren Sie von außen an der markierten Stelle ein Loch durch die demontierte Gerätekappe. Alternativ können Sie auch von innen an der markierten Stelle ein Loch in die Gerätekappe schlagen. In dem Fall müssen Sie anschließend von außen das Loch auf den geforderten Durchmesser bringen. Entgraten Sie scharfe Kanten mit einer Feile.

- Befestigen Sie die Geräterückwand mit einer zusätzlichen Schraube.



Sachschaden


Eine Gerätekappe mit vorhandener Kondensatablauföffnung darf nicht mehr für den senkrechten Einbau des Gerätes verwendet werden.

INSTALLATION

Service-Informationen


15. Service-Informationen

Anschlussübersicht

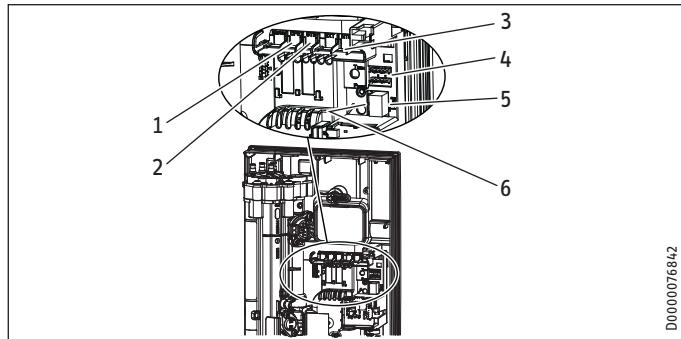

- 1 Durchflussmengen-Sensor
- 2 Sicherheitstemperaturbegrenzer, selbsttätig rücksetzend
- 3 NTC-Fühler
- 4 Stiftleisten für Anschlussleistung und Verbrühschutz
- 5 Steckposition Bedieneinheit
- 6 Diagnoseampel

Gerätekappenhalterung

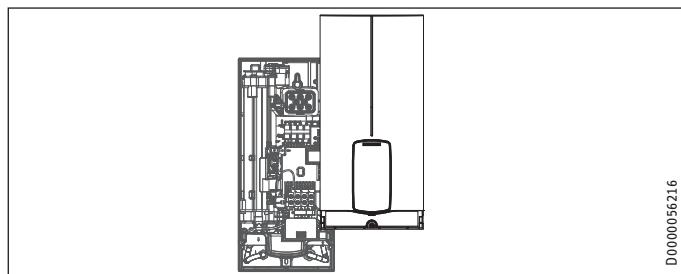

16. Störungsbehebung



WARNUNG Stromschlag

Um das Gerät prüfen zu können, muss die Spannungsversorgung am Gerät anliegen.



Hinweis

Die Anzeige der Diagnoseampel erfolgt bei fließendem Wasser.

Anzeigemöglichkeiten der Diagnoseampel (LED)

	rot	leuchtet bei Störung
	gelb	leuchtet bei Heizbetrieb / blinkt bei Erreichen der Leistungsgrenze
	grün	blinkt: Gerät am Netzanschluss

Diagnoseampel (Zapfbetrieb)	Störung	Ursache	Behebung
Keine LED leuchtet	Gerät heizt nicht	Eine oder mehrere Phasen der Netzspannung fehlen Elektronik defekt	Sicherungen in der Hausinstallation prüfen Funktionsbaugruppe tauschen
Grün blinkt, gelb aus, rot aus	Kein Warmwasser	Einschaltmenge des Gerätes wird nicht erreicht, Duschkopf / Strahlregler verkalkt Einschaltmenge des Gerätes wird nicht erreicht, Sieb im Kaltwasser-Zulauf verschmutzt Durchflusserfassung nicht aufgesteckt Durchflusserfassung defekt oder verschmutzt Elektronik defekt	Duschkopf / Strahlregler entkalken / erneuern Sieb reinigen Steckverbindung prüfen, ggf. korrigieren Durchflusserfassung tauschen Funktionsbaugruppe tauschen
Grün blinkt, gelb ein, rot aus	Keine Displayanzeige	Loses Verbindungskabel zwischen Elektronik und Bedieneinheit Defektes Verbindungskabel zwischen Elektronik und Bedieneinheit Bedieneinheit defekt Elektronik defekt	Steckverbindungen prüfen, ggf. korrigieren Verbindungskabel prüfen, ggf. tauschen Bedieneinheit tauschen Funktionsbaugruppe tauschen

INSTALLATION

Wartung

DEUTSCH

Diagnoseampel (Zapfbetrieb)	Störung	Ursache	Behebung
Grün blinkt, gelb ein, rot aus	Kein Warmwasser, Auslauf-temperatur entspricht nicht dem Sollwert	Armatur defekt	Armatur tauschen
		Auslauffühler defekt	Auslauffühler tauschen
		Heizsystem defekt	Funktionsbaugruppe tauschen
		Elektronik defekt	Funktionsbaugruppe tauschen
Grün blinkt, gelb blinkt, rot aus	Kein Warmwasser, Auslauf-temperatur entspricht nicht dem Sollwert	Gerät an der Leistungsgrenze	Durchfluss reduzieren, Durchflussmengen-Begrenzer einbauen
		Gerät an der Leistungsgrenze	Jumperposition für Anschlussleistung prüfen
		Heizsystem defekt	Funktionsbaugruppe tauschen
Grün blinkt, gelb aus, rot ein	Kein Warmwasser	Eine oder mehrere Phasen der Netzspannung fehlen	Sicherungen in der Hausinstallation prüfen
		Lufterkennung hat angesprochen	Zapfung für >1 min fortsetzen
		Sicherheitsschalter bei „Erstinbetriebnahme“ nicht aktiviert	Sicherheitsschalter aktivieren, dazu Rücksetztaste fest eindrücken
		Sicherheitsschalter wurde durch Sicherheitstemperaturbegrenzer ausgelöst	Sicherheitstemperaturbegrenzer prüfen (Steckverbindung, Verbindungskabel), Sicherheitsschalter aktivieren
		Sicherheitsschalter löst nach erfolgter Prüfung des Sicherheitstemperaturbegrenzers erneut aus, Sicherheitstemperaturbegrenzer defekt	Sicherheitstemperaturbegrenzer tauschen, Sicherheitsschalter aktivieren und Zapfung mit maximalem Sollwert >1 min
		Sicherheitsschalter löst erneut aus, Elektronik defekt	Funktionsbaugruppe tauschen
		Kurzschluss des Auslaufführers	Auslauffühler prüfen, ggf. tauschen
		Elektronik defekt	Funktionsbaugruppe tauschen

17. Wartung



WARNUNG Stromschlag
Trennen Sie bei allen Arbeiten das Gerät allpolig vom Netzanschluss.

Gerät entleeren

Das Gerät können Sie für Wartungsarbeiten entleeren.



WARNUNG Verbrennung
Wenn Sie das Gerät entleeren, kann heißes Wasser austreten.


- Schließen Sie das 3-Wege-Kugelabsperrventil oder das Absperrventil in der Kaltwasser-Zuleitung.
- Öffnen Sie alle Entnahmeverteile.
- Lösen Sie die Rohrschlüsse vom Gerät.
- Lagern Sie ein demontiertes Gerät frostfrei, da sich Restwasser im Gerät befindet, das gefrieren und Schäden verursachen kann.

Sieb reinigen

Reinigen Sie bei Verschmutzung das Sieb im Kaltwasser-Schraubanschluss. Schließen Sie das 3-Wege-Kugelabsperrventil oder das Absperrventil in der Kaltwasser-Zuleitung, bevor Sie das Sieb ausbauen, reinigen und wieder einbauen.

18. Technische Daten

18.1 Maße und Anschlüsse

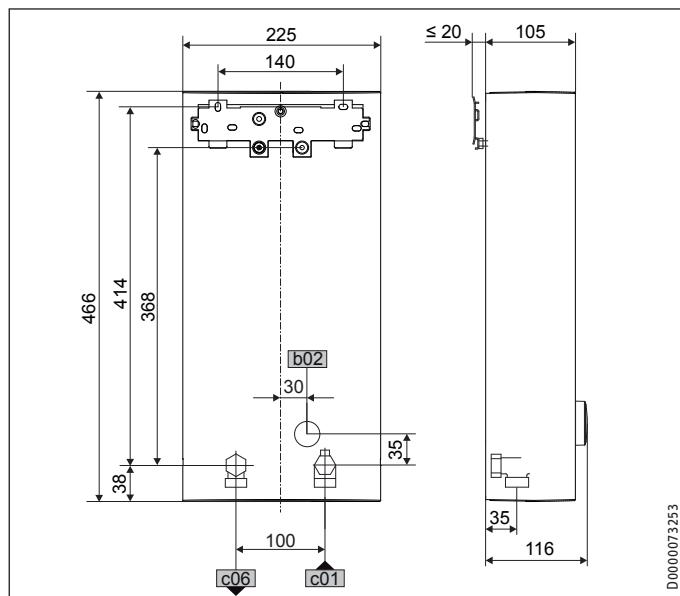


DHB-E LCD		
b02	Durchführung elektr. Leitungen I	Unterputz
c01	Kaltwasser Zulauf	Außengewinde G 1/2 A
c06	Warmwasser Auslauf	Außengewinde G 1/2 A

INSTALLATION

Technische Daten


Alternative Anschlussmöglichkeiten

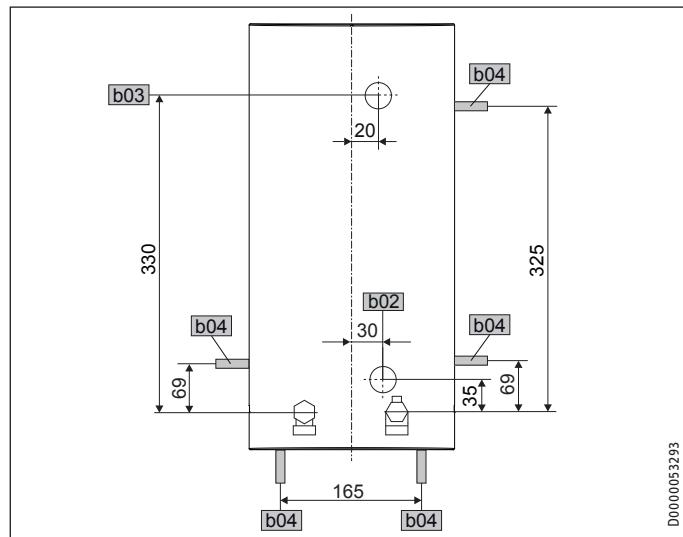

		DHB-E LCD				
b02	Durchführung elektr. Leitungen I	Unterputz				
b03	Durchführung elektr. Leitungen II	Unterputz				
b04	Durchführung elektr. Leitungen III	Aufputz				


18.2 Elektroschaltplan

3/PE ~ 380-415 V

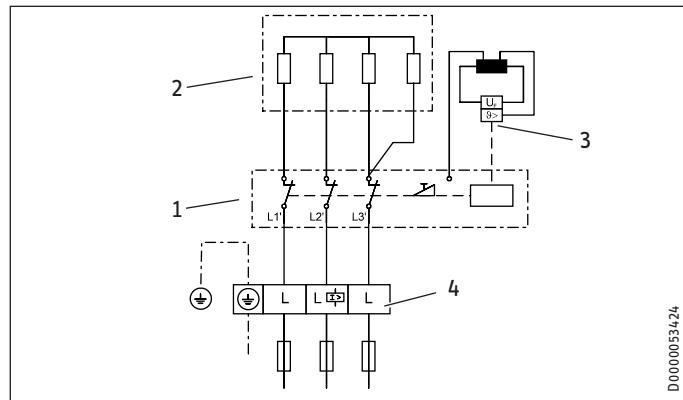

- 1 Leistungselektronik mit integriertem Sicherheitsschalter
- 2 Blankdraht-Heizsystem
- 3 Sicherheitstemperaturbegrenzer
- 4 Netzanschlussklemme

Vorrangschaltung mit LR 1-A

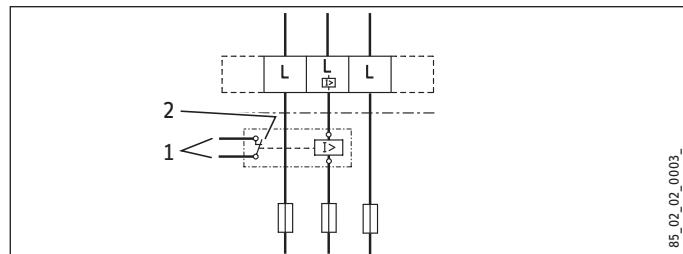

- 1 Steuerleitung zum Schaltschütz des 2. Gerätes (z. B. Elektro-Speicherheizergerät)
- 2 Steuerkontakt öffnet beim Einschalten des Durchlauferhitzers.

18.3 Warmwasser-Leistung

Die Warmwasser-Leistung ist abhängig von der anliegenden Spannungsversorgung, der Anschlussleistung des Gerätes und der Kaltwasser-Zulauftemperatur. Die Nennspannung und die Nennleistung entnehmen Sie dem Typenschild.

Anschlussleistung in kW	38 °C Warmwasser-Leistung in L/min.	415 V	5 °C	10 °C	15 °C	20 °C
Nennspannung	Kaltwasser-Zulauftemperatur					
380 V	400 V	415 V	5 °C	10 °C	15 °C	20 °C

DHB-E 11/13 LCD
9,9
12,2
11
13,5
11,8
14,5

DHB-E 18 LCD 25A
16,2
18
19,4

DHB-E 18/21/24 LCD
16,2
19
21,7
18
21
24
19,4
22,6
25,8

DHB-E 27 LCD
24,4
27

Anschlussleistung in kW	50 °C Warmwasser-Leistung in L/min.	415 V	5 °C	10 °C	15 °C	20 °C
Nennspannung	Kaltwasser-Zulauftemperatur					
380 V	400 V	415 V	5 °C	10 °C	15 °C	20 °C

DHB-E 11/13 LCD
9,9
12,2
11
13,5
11,8
14,5

DHB-E 18 LCD 25A
16,2
18

DHB-E 18/21/24 LCD
16,2
19
21,7
18
21
24
19,4
22,6
25,8

DHB-E 27 LCD
24,4
27

INSTALLATION

Technische Daten

18.4 Einsatzbereiche / Umrechnungstabelle

Spezifischer elektrischer Widerstand und spezifische elektrische Leitfähigkeit

Normangabe bei 15 °C	20 °C	25 °C
Wider- stand $\rho \geq$	Leitfähigkeit $\sigma \leq$ Wider- stand $\rho \geq$	Leitfähigkeit $\sigma \leq$ Wider- stand $\rho \geq$
0cm 900	mS/m 111	$\mu\text{S}/\text{cm}$ 1111
800	125	1250
735	136	1361

18.5 Druckverluste

Armaturen

Druckverlust der Armaturen bei Volumenstrom 10 l/min		
Einhandmischer, ca.	MPa	0,04 - 0,08
Thermostat-Armatur, ca.	MPa	0,03 - 0,05
Duschkopf, ca.	MPa	0,03 - 0,15

Rohrnetz-Dimensionierungen

Zur Berechnung der Rohrnetz-Dimensionierungen wird für das Gerät ein Druckverlust von 0,1 MPa empfohlen.

18.6 Störfallbedingungen

In der Installation können im Störfall kurzfristig Belastungen von maximal 80 °C bei einem Druck von 1,0 MPa auftreten.

18.7 Angaben zum Energieverbrauch

Produktdatenblatt: Konventionelle Warmwasserbereiter nach Verordnung (EU) Nr. 812/2013 | 814/2013

	DHB-E 11/13 LCD	DHB-E 18 LCD 25A	DHB-E 18/21/24 LCD	DHB-E 27 LCD
Hersteller	STIEBEL ELTRON	STIEBEL ELTRON	STIEBEL ELTRON	STIEBEL ELTRON
Lastprofil	S	S	S	S
Energieeffizienzklasse	A	A	A	A
Energetischer Wirkungsgrad	%	39	39	39
Jährlicher Stromverbrauch	kWh	479	476	475
Temperaturreinstellung ab Werk	°C	60	60	60
Schallleistungspegel	dB(A)	15	15	15
Besondere Hinweise zur Effizienzmessung	Gemessen mit eingebautem DMB, maximaler Leistung und maximalem Sollwert	Gemessen mit eingebautem DMB und maximalem Sollwert	Gemessen mit eingebautem DMB mit größtem Durchfluss, maximaler Leistung und maximalem Sollwert	Gemessen mit eingebautem DMB und maximalem Sollwert
Täglicher Stromverbrauch	kWh	2,201	2,184	2,184
				2,177

INSTALLATION

Technische Daten

18.8 Datentabelle

	DHB-E 11/13 LCD			DHB-E 18 LCD 25A			DHB-E 18/21/24 LCD			DHB-E 27 LCD		
	236743			236744			236745			236746		
Elektrische Daten												
Nennspannung	V	380	400	415	380	400	415	380	400	415	380	400
Nennleistung	kW	9,9/12,2	11/13,5	11,8/14,5	16,2	18	19,4	16,2/19/21,7	18/21/24	19,4/22,6/25,8	24,4	27
Nennstrom	A	16,6/18,5	17,5/19,5	18,2/20,2	24,7	26	27	27,6/29,5/33,3	29/31/35	30,1/32,2/36,3	37,1	39
Absicherung	A			20	25	25	32	32/32/35	32/32/35	32/32/40	40	40
Frequenz	Hz	50/60	50/60	50/-	50/60	50/60	50/-	50/60	50/60	50/-	50/-	50/-
Phasen				3/PE		3/PE		3/PE		3/PE		3/PE
Spezifischer Widerstand $\rho_{15} \geq$	$\Omega \text{ cm}$			900		900		900		900		900
Spezifische Leitfähigkeit $\sigma_{15} \leq$	$\mu\text{S}/\text{cm}$			1111		1111		1111		1111		1111
Max. Netzimpedanz bei 50Hz	Ω	0,459	0,436	0,42	0,331	0,315	0,304	0,248	0,236	0,227	0,221	0,21
Ausführungen												
Heizsystem Wärmeerzeuger				Blankdraht		Blankdraht		Blankdraht		Blankdraht		Blankdraht
Isolierblock				Kunststoff		Kunststoff		Kunststoff		Kunststoff		Kunststoff
Anschlussleistung wählbar				X		-		-		X		-
Temperaturinstellung	$^{\circ}\text{C}$			Off, 20-60		Off, 20-60		Off, 20-60		Off, 20-60		Off, 20-60
Schutzklasse				1		1		1		1		1
Kappe und Rückwand				Kunststoff		Kunststoff		Kunststoff		Kunststoff		Kunststoff
Schutzzart (IP)				IP25		IP25		IP25		IP25		IP25
Farbe				weiß		weiß		weiß		weiß		weiß
Anschlüsse												
Wasseranschluss				G 1/2 A		G 1/2 A		G 1/2 A		G 1/2 A		G 1/2 A
Einsatzgrenzen												
Max. zulässiger Druck	MPa			1		1		1		1		1
Max. Zulauftemperatur für Nacherwärmung	$^{\circ}\text{C}$			55		55		55		55		55
Werte												
Max. Zulauftemperatur (z.B. thermische Desinfektion)	$^{\circ}\text{C}$			70		70		70		70		70
Ein	l/min			>2,5		>2,5		>2,5		>2,5		>2,5
Volumenstrom-Begrenzung bei	l/min			4,0		8,0		8,0		9,0		9,0
Volumenstrom bei 28 K	l/min			5,6/6,9 bei 400V		9,2 bei 400V		9,2/10,7/12,3 bei 400V		13,8 bei 400V		13,8 bei 400V
Volumenstrom bei 50 K	l/min			3,2/3,9 bei 400V		5,2 bei 400V		5,2/6,0/6,9 bei 400V		7,7		7,7
Druckverlust für Volumenstrom bei 50 K (ohne Durchflussbegrenzer)	MPa			0,03/0,04		0,06		0,06/0,08/0,1		0,13		0,13
Druckverlust für Volumenstrom bei 50 K (mit Durchflussbegrenzer)	MPa			0,08/0,2		0,1		0,1/0,13/0,17		0,2		0,2
Hydraulische Daten												
Nenninhalt	l			0,4		0,4		0,4		0,4		0,4
Dimensionen												
Höhe	mm			466		466		466		466		466
Breite	mm			225		225		225		225		225
Tiefe	mm			116		116		116		116		116
Gewichte												
Gewicht	kg			2,8		2,9		2,9		2,9		2,9



Hinweis

Das Gerät stimmt mit IEC 61000-3-12 überein.

Erreichbarkeit

Sollte einmal eine Störung an einem unserer Produkte auftreten, stehen wir Ihnen natürlich mit Rat und Tat zur Seite.

Rufen Sie uns an:

05531 702-111

oder schreiben Sie uns:

Stiebel Eltron GmbH & Co. KG

- Kundendienst -

Fürstenberger Straße 77, 37603 Holzminden

E-Mail: kundendienst@stiebel-eltron.de

Fax: 05531 702-95890

Weitere Anschriften sind auf der letzten Seite aufgeführt.

Unseren Kundendienst erreichen Sie telefonisch rund um die Uhr, auch an Samstagen und Sonntagen sowie an Feiertagen. Kundendiensteinsätze erfolgen während unserer Geschäftszeiten (von 7.15 bis 18.00 Uhr, freitags bis 17.00 Uhr). Als Sonder-service bieten wir Kundendiensteinsätze bis 21.30 Uhr. Für diesen Sonderservice sowie Kundendiensteinsätze an Wochenenden und Feiertagen werden höhere Preise berechnet.

Garantiebedingungen

Diese Garantiebedingungen regeln zusätzliche Garantieleistungen von uns gegenüber dem Endkunden. Sie treten neben die gesetzlichen Gewährleistungsansprüche des Kunden. Die gesetzlichen Gewährleistungsansprüche gegenüber den sonstigen Vertragspartnern sind nicht berührt.

Diese Garantiebedingungen gelten nur für solche Geräte, die vom Endkunden in der Bundesrepublik Deutschland als Neugeräte erworben werden. Ein Garantievertrag kommt nicht zu stande, soweit der Endkunde ein gebrauchtes Gerät oder ein neues Gerät seinerseits von einem anderen Endkunden erwirbt.

Inhalt und Umfang der Garantie

Die Garantieleistung wird erbracht, wenn an unseren Geräten ein Herstellungs- und/oder Materialfehler innerhalb der Garantiedauer auftritt. Die Garantie umfasst jedoch keine Leistungen für solche Geräte, an denen Fehler, Schäden oder Mängel aufgrund von Verkalkung, chemischer oder elektrochemischer Einwirkung, fehlerhafter Aufstellung bzw. Installation sowie unsachgemäßer Einregulierung, Bedienung oder unsachgemäßer Inanspruchnahme bzw. Verwendung auftreten. Ebenso ausgeschlossen sind Leistungen aufgrund mangelhafter oder unterlassener Wartung, Witterungseinflüssen oder sonstigen Naturerscheinungen.

Die Garantie erlischt, wenn am Gerät Reparaturen, Eingriffe oder Abänderungen durch nicht von uns autorisierte Personen vorgenommen wurden.

Die Garantieleistung umfasst die sorgfältige Prüfung des Gerätes, wobei zunächst ermittelt wird, ob ein Garantieanspruch besteht. Im Garantiefall entscheiden allein wir, auf welche Art der Fehler behoben wird. Es steht uns frei, eine Reparatur des Gerätes ausführen zu lassen oder selbst auszuführen. Etwaige ausgewechselte Teile werden unser Eigentum.

Für die Dauer und Reichweite der Garantie übernehmen wir sämtliche Material- und Montagekosten.

Soweit der Kunde wegen des Garantiefalles aufgrund gesetzlicher Gewährleistungsansprüche gegen andere Vertragspartner Leistungen erhalten hat, entfällt eine Leistungspflicht von uns.

Soweit eine Garantieleistung erbracht wird, übernehmen wir keine Haftung für die Beschädigung eines Gerätes durch Diebstahl, Feuer, Aufruhr oder ähnliche Ursachen.

Über die vorstehend zugesagten Garantieleistungen hinausgehend kann der Endkunde nach dieser Garantie keine Ansprüche wegen mittelbarer Schäden oder Folgeschäden, die durch das Gerät verursacht werden, insbesondere auf Ersatz außerhalb des Gerätes entstandener Schäden, geltend machen. Gesetzliche Ansprüche des Kunden uns gegenüber oder gegenüber Dritten bleiben unberührt.

Garantiedauer

Für im privaten Haushalt eingesetzte Geräte beträgt die Garantiedauer 24 Monate; im Übrigen (zum Beispiel bei einem Einsatz der Geräte in Gewerbe-, Handwerks- oder Industriebetrieben) beträgt die Garantiedauer 12 Monate.

Die Garantiedauer beginnt für jedes Gerät mit der Übergabe des Gerätes an den Kunden, der das Gerät zum ersten Mal einsetzt.

Garantieleistungen führen nicht zu einer Verlängerung der Garantiedauer. Durch die erbrachte Garantieleistung wird keine neue Garantiedauer in Gang gesetzt. Dies gilt für alle erbrachten Garantieleistungen, insbesondere für etwaig eingebaute Ersatzteile oder für die Ersatzlieferung eines neuen Gerätes.

Inanspruchnahme der Garantie

Garantieansprüche sind vor Ablauf der Garantiedauer, innerhalb von zwei Wochen, nachdem der Mangel erkannt wurde, bei uns anzumelden. Dabei müssen Angaben zum Fehler, zum Gerät und zum Zeitpunkt der Feststellung gemacht werden. Als Garantienachweis ist die Rechnung oder ein sonstiger datierter Kaufnachweis beizufügen. Fehlen die vorgenannten Angaben oder Unterlagen, besteht kein Garantieanspruch.

Garantie für in Deutschland erworbene, jedoch außerhalb Deutschlands eingesetzte Geräte

Wir sind nicht verpflichtet, Garantieleistungen außerhalb der Bundesrepublik Deutschland zu erbringen. Bei Störungen eines im Ausland eingesetzten Gerätes ist dieses gegebenenfalls auf Gefahr und Kosten des Kunden an den Kundendienst in Deutschland zu senden. Die Rücksendung erfolgt ebenfalls auf Gefahr und Kosten des Kunden. Etwaige gesetzliche Ansprüche des Kunden uns gegenüber oder gegenüber Dritten bleiben auch in diesem Fall unberührt.

Außerhalb Deutschlands erworbene Geräte

Für außerhalb Deutschlands erworbene Geräte gilt diese Garantie nicht. Es gelten die jeweiligen gesetzlichen Vorschriften und gegebenenfalls die Lieferbedingungen der Ländergesellschaft bzw. des Importeurs.

UMWELT UND RECYCLING

Entsorgung von Transport- und Verkaufsverpackungsmaterial

Damit Ihr Gerät unbeschädigt bei Ihnen ankommt, haben wir es sorgfältig verpackt. Bitte helfen Sie, die Umwelt zu schützen, und entsorgen Sie das Verpackungsmaterial des Gerätes sachgerecht. Wir beteiligen uns gemeinsam mit dem Großhandel und dem Fachhandwerk/Fachhandel in Deutschland an einem wirksamen Rücknahme- und Entsorgungskonzept für die umweltschonende Aufarbeitung der Verpackungen.

Überlassen Sie die Transportverpackung dem Fachhandwerker beziehungsweise dem Fachhandel.

Entsorgen Sie Verkaufsverpackungen über eines der Dualen Systeme in Deutschland.

Entsorgung von Altgeräten in Deutschland



Geräteentsorgung

Die mit diesem Symbol gekennzeichneten Geräte dürfen nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden.

Als Hersteller sorgen wir im Rahmen der Produktverantwortung für eine umweltgerechte Behandlung und Verwertung der Altgeräte. Weitere Informationen zur Sammlung und Entsorgung erhalten Sie über Ihre Kommune oder Ihren Fachhandwerker / Fachhändler.

Bereits bei der Entwicklung neuer Geräte achten wir auf eine hohe Recyclingfähigkeit der Materialien.

Über das Rücknahmesystem werden hohe Recyclingquoten der Materialien erreicht, um Deponien und die Umwelt zu entlasten. Damit leisten wir gemeinsam einen wichtigen Beitrag zum Umweltschutz.

Entsorgung außerhalb Deutschlands

Entsorgen Sie dieses Gerät fach- und sachgerecht nach den örtlich geltenden Vorschriften und Gesetzen.

CONTENTS

SPECIAL INFORMATION

OPERATION

1.	General information	27
1.1	Safety instructions	27
1.2	Other symbols in this documentation	27
1.3	Units of measurement	27
2.	Safety	27
2.1	Intended use	27
2.2	General safety instructions	27
2.3	Test symbols	28
2.4	EU Declaration of Conformity	28
3.	Appliance description	28
4.	Settings and displays	28
4.1	Setting the temperature	28
4.2	Recommended settings	29
5.	Cleaning, care and maintenance	29
6.	Troubleshooting	29

INSTALLATION

7.	Safety	30
7.1	General safety instructions	30
7.2	Shower operation	30
7.3	Instructions, standards and regulations	30
8.	Appliance description	30
8.1	Standard delivery	30
8.2	Accessories	30
9.	Preparation	31
9.1	Installation location	31
9.2	Minimum clearances	31
9.3	Water installation	31
10.	Installation	32
10.1	Standard installation	32
11.	Commissioning	35
11.1	Preparation	35
11.2	Initial start-up	35
11.3	Recommissioning	36
12.	Appliance shutdown	36
13.	Alternative installation methods	36
13.1	Electrical connection from above on unfinished walls	36
13.2	Electrical connection on unfinished walls with short power cable	36
13.3	Electrical connection on finished walls	37
13.4	Connecting a load shedding relay	37
13.5	Water installation on finished walls	37
13.6	Water installation on finished walls with solder/press-fit fittings	37
13.7	Fitting appliance cover over water installation on finished walls	38
13.8	Lower back panel section installation with threaded fittings on finished walls	38
13.9	Wall mounting bracket when replacing appliance	38
13.10	Installation with offset tiles	38
13.11	Pivoting appliance cover	38

13.12	Operation with preheated water	39
13.13	Horizontal installation of the appliance	39
14.	Service information	39
15.	Troubleshooting	40
16.	Maintenance	41
17.	Specification	41
17.1	Dimensions and connections	41
17.2	Wiring diagram	41
17.3	Domestic hot water output	42
17.4	Application areas / Conversion table	42
17.5	Pressure drop	42
17.6	Fault conditions	42
17.7	Energy consumption data	43
17.8	Data table	43

GUARANTEE

ENVIRONMENT AND RECYCLING

SPECIAL INFORMATION

- The appliance may be used by children aged 3 and older and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or a lack of experience and know-how, provided that they are supervised or they have been instructed on how to use the appliance safely and have understood the potential risks. Children must never play with the appliance. Children must never clean the appliance or perform user maintenance unless they are supervised.
- The tap can reach temperatures of up to 70 °C. There is a risk of scalding at outlet temperatures in excess of 43 °C.
- The appliance is suitable for supplying a shower (shower operation). If the appliance is also or exclusively used for shower operation, the qualified contractor must adjust the temperature setting range to 55 °C or less using the internal anti-scalding protection on the appliance. When using preheated water, it must be ensured that the inlet temperature does not exceed 55 °C.
- Ensure the appliance can be separated from the power supply by an isolator that disconnects all poles with at least 3 mm contact separation.
- The specified voltage must match the power supply.
- The appliance must be connected to the earth conductor.
- The appliance must be permanently connected to fixed wiring.
- Secure the appliance as described in chapter "Installation / Installation".
- Observe the maximum permissible pressure (see chapter "Installation / Specification / Data table").
- The specific water resistivity of the mains water supply must not be undershot (see chapter "Installation / Specification / Data table").

- Drain the appliance as described in chapter "Installation / Maintenance / Draining the appliance".

OPERATION

General information

OPERATION

1. General information

The chapters "Special information" and "Operation" are intended for both users and qualified contractors.

The chapter "Installation" is intended for qualified contractors.



Note

Read these instructions carefully before using the appliance and retain them for future reference.

Pass on the instructions to a new user if required.

1.1 Safety instructions

1.1.1 Structure of safety instructions



KEYWORD Type of risk

Here, possible consequences are listed that may result from failure to observe the safety instructions.

► Steps to prevent the risk are listed.

1.1.2 Symbols, type of risk

Symbol	Type of risk
	Injury
	Electrocution
	Burns (burns, scalding)

1.1.3 Keywords

KEYWORD	Meaning
DANGER	Failure to observe this information will result in serious injury or death.
WARNING	Failure to observe this information may result in serious injury or death.
CAUTION	Failure to observe this information may result in non-serious or minor injury.

1.2 Other symbols in this documentation



Note

General information is identified by the adjacent symbol.

► Read these texts carefully.

Symbol	Meaning
	Material losses (appliance damage, consequential losses and environmental pollution)
	Appliance disposal

► This symbol indicates that you have to do something. The action you need to take is described step by step.

1.3 Units of measurement



Note

All measurements are given in mm unless stated otherwise.

2. Safety

2.1 Intended use

This appliance is suitable for heating domestic hot water or for reheating preheated water. The appliance can supply one or more draw-off points.

Water will not be reheated if the maximum inlet temperature for reheating is exceeded.

The appliance is intended for domestic use. It can be used safely by untrained persons. The appliance can also be used in non-domestic environments, e.g. in small businesses, as long as it is used in the same way.

Any other use beyond that described shall be deemed inappropriate. Observation of these instructions and of the instructions for any accessories used is also part of the correct use of this appliance.

2.2 General safety instructions



CAUTION Burns

During operation, the tap can reach temperatures up to 70 °C. There is a risk of scalding at outlet temperatures in excess of 43 °C.



CAUTION Burns

If operating with preheated water, e.g. from a solar thermal system, the DHW temperature may vary from the selected set temperature.

OPERATION

Appliance description



WARNING Injury

The appliance may be used by children aged 3 and older and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or a lack of experience and know-how, provided that they are supervised or they have been instructed on how to use the appliance safely and have understood the potential risks. Children must never play with the appliance. Children must never clean the appliance or perform user maintenance unless they are supervised.

Where children or persons with limited physical, sensory or mental abilities are allowed to use this appliance, we recommend a permanent temperature limit. The following limitation options are available:

- User adjustable: Temperature limit (e.g. for childproofing)
- Qualified contractor adjustable: Internal anti-scalding protection.



Material losses

The user should protect the appliance and its tap against frost.

2.3 Test symbols

See type plate on the appliance.

2.4 EU Declaration of Conformity



Note

DHB-E LCD: STIEBEL ELTRON hereby declares that the radio equipment type complies with Directive 2014/53/EU. The full text of the EU Declaration of Conformity can be found at the following internet address: www.stiebel-eltron.de/downloads

3. Appliance description

The appliance switches on automatically as soon as you open the hot water valve on the tap. When you close the tap, the appliance switches off again automatically.

The appliance heats water as it flows through it. The DHW outlet temperature can be variably adjusted. From a certain flow rate, the control unit regulates the correct heating output, subject to the temperature selected and the current cold water temperature.

The electronically controlled instantaneous water heater with automatic output matching maintains a consistent outlet temperature. It is irrespective of the inlet temperature, up to the maximum output of the appliance.

If the appliance is operated with preheated water and the inlet temperature exceeds the chosen set temperature, the water will not be heated further.

You can set the temperature unit (°C or °F) according to preference.

Heating system

The bare wire heating system is enclosed within a pressure-tested plastic jacket. The heating system with its stainless steel internal indirect coil is suitable for hard and soft water areas and is largely insusceptible to scale build-up. The heating system ensures rapid and efficient DHW provision.




Note

The appliance is equipped with an air detector that largely prevents damage to the heating system. If, during operation, air is drawn into the appliance, the appliance shuts down for one minute, thereby protecting the heating system.

4. Settings and displays

4.1 Setting the temperature

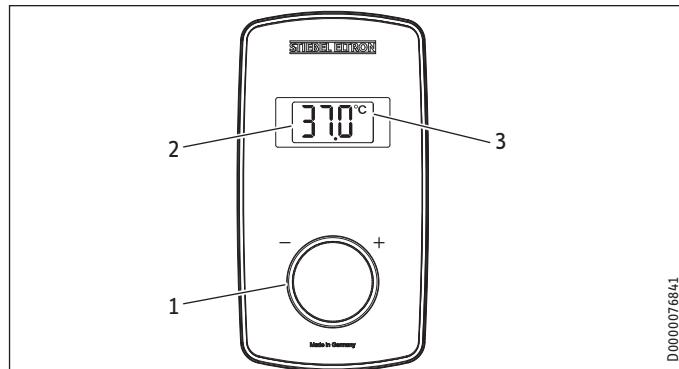

- 1 Temperature selector for adjusting set temperature (no end-stop): "OFF", 20 - 60 °C (factory setting)
- 2 Display
- 3 Temperature unit [°C/°F]

Temperature settings in steps

Temperature range	Step	Temperature range	Step
20 °C ... 60 °C	1 °C	68 °F ... 140 °F	1 °F

Selecting the temperature indicator

You can choose to display the temperature in °C or °F, as required.

- Turn the temperature selector anti-clockwise, past the OFF indicator and another five complete turns, until you find yourself in temperature unit selection mode. Then select the temperature unit using the temperature selector. After 30 s, the appliance exits selection mode automatically and the selected temperature unit is retained.



Note

If the outlet temperature is not high enough when the draw-off valve is fully open and the temperature selector is set to maximum, then more water is flowing through the appliance than can be heated by the heating system (appliance working at maximum output).

- Reduce the water volume until the preferred temperature delivery is achieved.

OPERATION

Cleaning, care and maintenance

4.2 Recommended settings

Your instantaneous water heater offers maximum precision and maximum convenience in DHW provision. Should you nonetheless be operating the appliance with a thermostatic valve, we recommend that you:

- Adjust the set temperature on the appliance to over 50 °C.
Then set the required set temperature on the thermostatic valve.

Saving energy

The following recommended settings will result in the lowest energy consumption:

- 38 °C for hand washbasins, showers, bath
- 55 °C for kitchen sinks

Internal anti-scalding protection (qualified contractors)

If required, the qualified contractor can set a permanent temperature limit, for example in nurseries, hospitals etc.

When supplying a shower, the appliance temperature setting range must be adjusted by the qualified contractor to 55 °C or less.

Limiting it in this way prevents water from flowing out of the appliance at temperatures which could cause injury.

Recommended setting for operation with a thermostatic valve and water preheated by solar energy

- Set the temperature at the appliance to the maximum temperature.

Following an interruption to the water supply



Material losses

To ensure that the bare wire heating system is not damaged following an interruption to the water supply, the appliance must be restarted taking the following steps.

- Disconnect the appliance from the power supply by removing the fuses/tripping the MCBS.
- Open the tap for one minute until the appliance and its upstream cold water inlet line are free of air.
- Switch the power back ON.

6. Troubleshooting

Problem	Cause	Remedy
The appliance will not start despite the DHW valve being fully open.	There is no power.	Check the fuses/MCBs in your fuse box/distribution board.
The aerator in the tap or the shower head is scaled up or soiled.	The water supply has been interrupted.	Clean and/or descale the aerator or shower head.
When hot water is being drawn off, cold water flows for a short period.	The air detector detects air in the water. It switches off the heating output briefly.	Vent the appliance and the cold water inlet line.
The required temperature cannot be set.	Internal anti-scalding protection is activated.	The appliance restarts automatically after 1 minute.
		The internal anti-scalding protection can only be adjusted by the qualified contractor.




Note

After a power failure

Programming unit displays and selected settings are retained following a power failure.

If you cannot remedy the fault, contact your qualified contractor. To facilitate and speed up your request, provide the number from the type plate (000000-0000-00000).

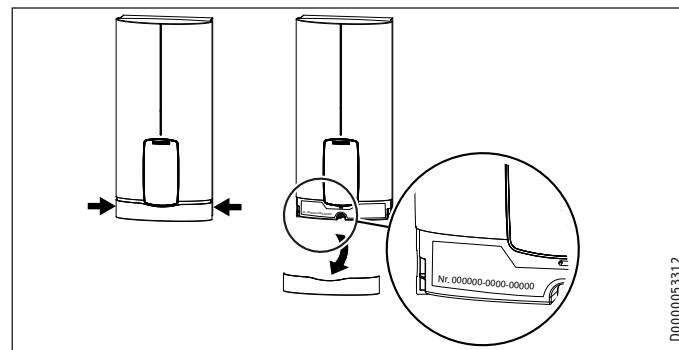

D000005312

5. Cleaning, care and maintenance

- Never use abrasive or corrosive cleaning agents. A damp cloth is sufficient for cleaning the appliance.
- Check the taps regularly. Limescale deposits at the tap outlets can be removed using commercially available descaling agents.

INSTALLATION

7. Safety

Only a qualified contractor should carry out installation, commissioning, maintenance and repair of the appliance.

7.1 General safety instructions

We guarantee trouble-free function and operational reliability only if original accessories and spare parts intended for the appliance are used.

Material losses

Observe the maximum inlet temperature. Higher temperatures may damage the appliance. You can limit the maximum inlet temperature by installing a central thermostatic valve (see chapter "Appliance description / Accessories").



WARNING Electrocution

This appliance contains capacitors which are discharged when disconnected from the power supply. The capacitor discharge voltage may briefly reach > 60 V DC.

7.2 Shower operation



CAUTION Burns

► When supplying a shower, set the internal anti-scalding protection to 55 °C or less; see chapter "Commissioning / Preparations".



CAUTION Burns

If the water supplied to the appliance is preheated, please note the following points:

- The internally adjustable anti-scalding protection may be exceeded.
- The dynamic anti-scalding protection between the appliance and the wireless remote control may not be effective.
- In both cases, limit the temperature with an upstream central thermostatic valve (ZTA 3/4).

7.3 Instructions, standards and regulations



Note

Observe all applicable national and regional regulations and instructions.

- The IP 25 (hoseproof) rating can only be ensured with a correctly fitted cable grommet.
- The specific electrical resistance of the water must not fall below that stated on the type plate. In a linked water network, factor in the lowest electrical resistance of the water. Your water supply utility will advise you of the specific electrical water resistance or conductivity.

8. Appliance description

8.1 Standard delivery

The following are delivered with the appliance:

- Wall mounting bracket
- Installation template
- 2 twin connectors
- 3-way ball shut-off valve for cold water
- Tee for domestic hot water
- Flat gaskets
- Strainer
- Plastic profile washer
- Plastic connection pieces / Installation aid
- Cap and back panel guides
- Jumper for internal anti-scalding protection
- Jumper for changing the output (only for appliances with adjustable output)

8.2 Accessories

Wireless remote control

- FFB 4 Set EU

Taps/valves

- MEKD mono lever kitchen pressure tap
- MEBD mono lever bath pressure tap

Plugs G ½ A

If you use other than the recommended pressure taps on finished walls, please use the plugs.

Installation set for finished walls

- Solder fitting - copper pipe for soldered connection Ø 12 mm
- Press-fit fitting - copper pipe
- Press-fit fitting - plastic pipe (suitable for Viega: Sanfix-Plus or Sanfix-Fosta)

Universal mounting frame

- Mounting frame with electrical connections

Pipe assembly for undersink appliances

You will need the undersink installation set if you make the water connections (G ¾ A) at the top of the appliance.

Pipe assembly for offset installation

Use this pipe assembly if you intend to offset the appliance by up to 90 mm downwards from the water connection.

Pipe assembly for replacing a gas water heater

You will need this pipe assembly set if the existing installation has gas water heater connections (cold water connection on the left-hand side, DHW connection on the right-hand side).

INSTALLATION Preparation

Pipe assembly for DHB water plug-in couplings

Use the water plug-in couplings if the existing installation contains water plug-in connections from a DHB water heater.

Load shedding relay (LR 1-A)

The load shedding relay for installation in the distribution board provides priority control for the instantaneous water heater when other appliances, such as electric storage heaters, are being operated simultaneously.

Central thermostatic valve (ZTA 3/4)

Use the thermostatic valve for central premixing when, for example, operating an instantaneous water heater with preheated water. For use in shower operation, the valve must be set to a maximum of 55 °C.

9. Preparation

9.1 Installation location


Material losses

Install the appliance in a room free from the risk of frost.

- Always install the appliance vertically and near the draw-off point. For horizontal installation, see chapter "Alternative installation methods / Horizontal installation of the appliance".

The appliance is suitable for undersink and oversink installation.


Undersink installation

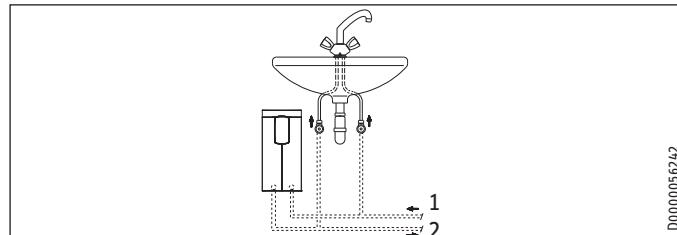

1 Cold water inlet

2 DHW outlet

Oversink installation

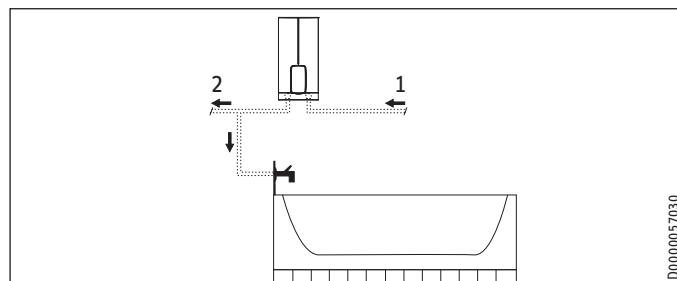


1 Cold water inlet

2 DHW outlet

Note

- Mount the appliance on the wall. The wall must have sufficient load bearing capacity.

9.2 Minimum clearances

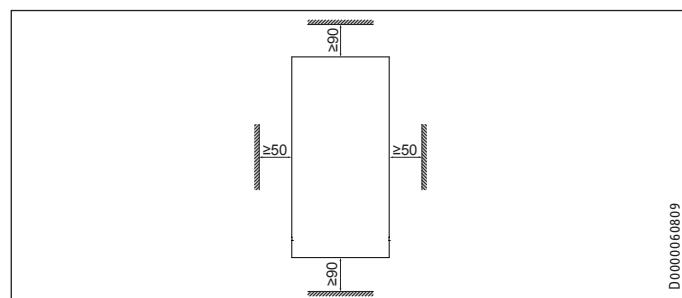

- Maintain the minimum clearances to ensure trouble-free operation of the appliance and facilitate maintenance work.

9.3 Water installation

- Flush the water line thoroughly.

Taps/valves

Use appropriate pressure taps. Open vented taps are not permissible.

Note

Never use the 3-way ball shut-off valve in the cold water inlet to reduce the flow rate. The 3-way ball shut-off valve is intended only to shut off the cold water inlet.

Permissible water line materials

- Cold water inlet line:
Pipes made from galvanised steel, stainless steel, copper or plastic
- DHW outlet line:
Pipes made from stainless steel, copper or plastic

Material losses

If plastic pipework systems are used, take into account the maximum inlet temperature and the maximum permissible pressure.

Flow rate

- Ensure that the flow rate for switching on the appliance is achieved.
- Increase the water line pressure if the required flow rate is not achieved when the draw-off valve is fully open. If the flow rate is still not achieved, remove the flow limiter (see chapter "Installation / Installation / Removing the flow limiter").

INSTALLATION

Installation

10. Installation


Factory settings	DHB-E 11/13 LCD	DHB-E 18 LCD 25A	DHB-E 18/21/24 LCD	DHB-E 27 LCD
Internal anti-scalding protection in °C	60	60	60	60
Connected load in kW	13.5	18	21	27

Standard installation	DHB-E 11/13 LCD	DHB-E 18 LCD 25A	DHB-E 18/21/24 LCD	DHB-E 27 LCD
Electrical connection from below on unfinished walls	x	x	x	x
Water connection on unfinished walls	x	x	x	x


For further installation options, see chapter "Alternative installation methods".

10.1 Standard installation

Opening the appliance

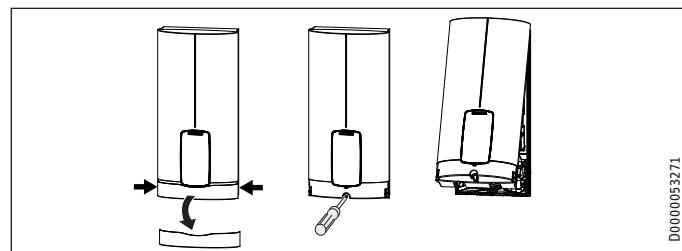


- Open the appliance by holding the fascia at the side and pulling forwards away from the appliance cover. Undo the screw. Pivot open the appliance cover.

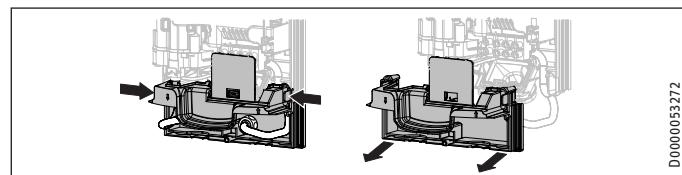

- Remove the back panel by pressing the two locking tabs and pulling the lower section of the back panel forwards.


Preparing the power cable on unfinished walls, for connection from below

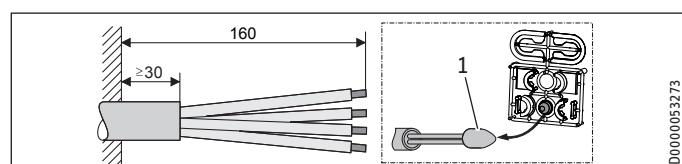

1 Cable entry installation aid

- Prepare the power cable.


Fitting the wall mounting bracket

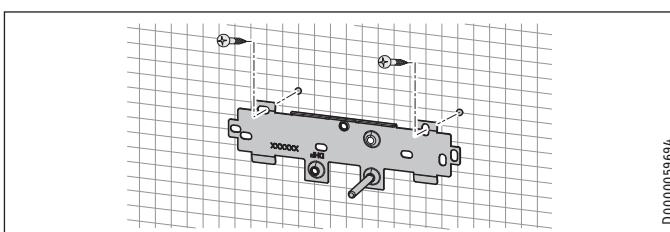

- Mark out the holes for drilling using the installation template. If the appliance is to be installed on finished walls, also mark out the fixing hole in the lower section of the template.
- Drill the holes and secure the wall mounting bracket at 2 points using suitable fixing materials (screws and rawl plugs are not part of the standard delivery).
- Fit the wall mounting bracket.


Installing the twin connectors

! **Material losses**
Carry out all water connection and installation work in accordance with regulations.

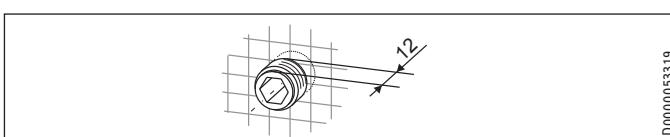

- Seal and insert the twin connectors.

Making the water connection

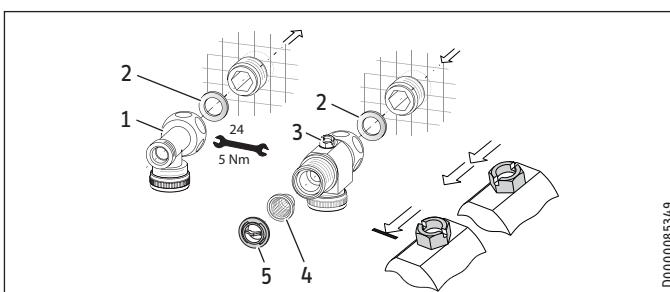

- 1 DHW with tee
- 2 Gasket
- 3 Cold water with 3-way ball shut-off valve
- 4 Strainer
- 5 Plastic profile washer

INSTALLATION

Installation

ENGLISH

! Material losses

- The strainer must be fitted for the appliance to function.
- When replacing an appliance, check whether the strainer is installed.


Removing the flow limiter




Note

If you are using a thermostatic valve, you must not remove the flow limiter.

If the flow rate is too low, remove the flow limiter. To do this, remove the function module from the appliance back panel.

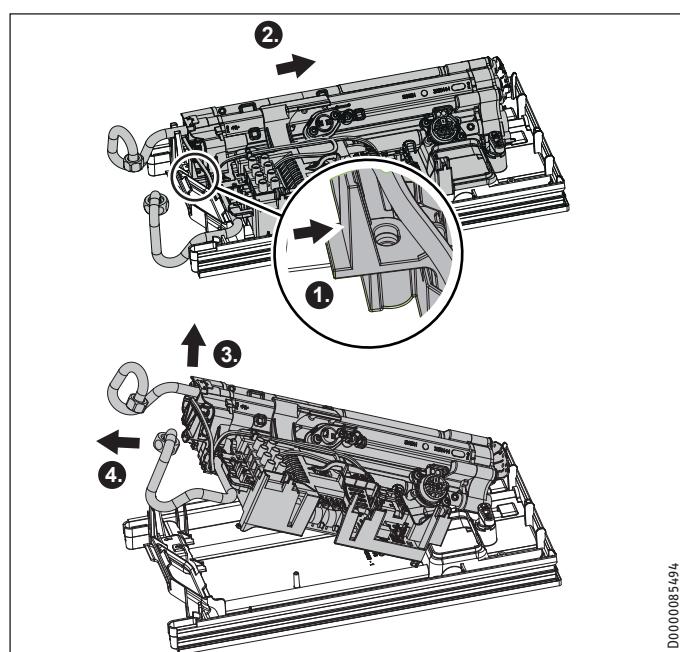

- Release the locking hook.
- Push the function module in the appliance back panel slightly towards the back.
- Remove the function module from the appliance back panel by pulling it slightly forwards and lifting it off.

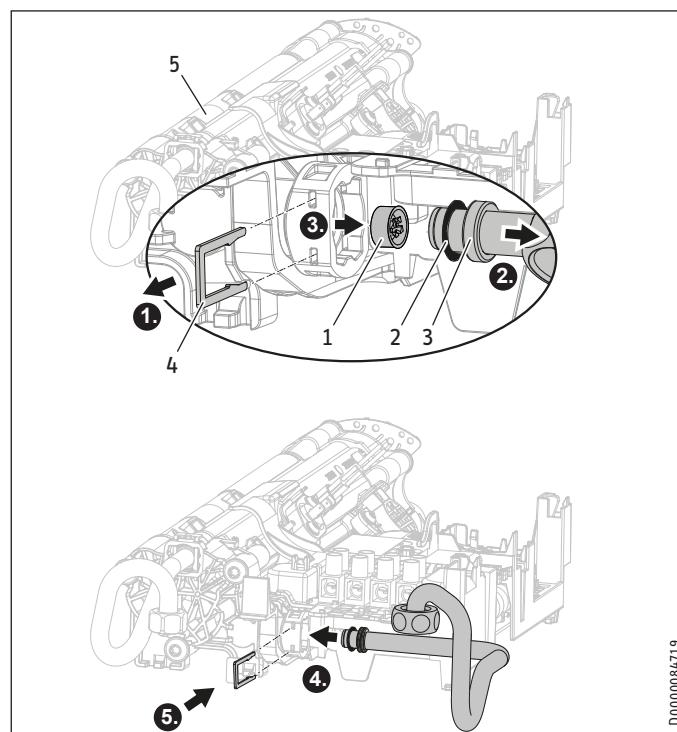

- 1 Flow limiter
- 2 O-ring
- 3 Cold water pipe bend with recess for locking clip
- 4 Locking clip
- 5 Heater

- Remove the cold water pipe bend and the O-ring.
- Remove the flow limiter from the cold water inlet of the heater using a pointed object or suitable pliers.
- Refit the cold water pipe bend and the O-ring.

! Material losses

The O-ring must be fitted to prevent the appliance from leaking.

- As part of installation, check that the O-ring is in place.

- Secure the cold water pipe bend with the locking clip.

! Material losses

Ensure that the locking clip is located behind the recess in the pipe bend and fixes the bend in position.

- Mount the function module in reverse order in the appliance back panel until the function module clicks into place.


INSTALLATION

Installation

Installing the appliance

**Note**

If you are installing the appliance with flexible pipe connections, also secure the back panel with a screw.

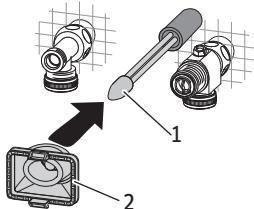


D0000053291

- 1 Cable entry installation aid
- 2 Cable grommet


Use the installation aid for easier wiring access through the cable grommet (see plastic parts set supplied).

- Remove the cable grommet from the back panel.
- Pull the cable grommet over the cable sheath of the power cable. For large cable cross-sections, enlarge the hole in the cable grommet if necessary.

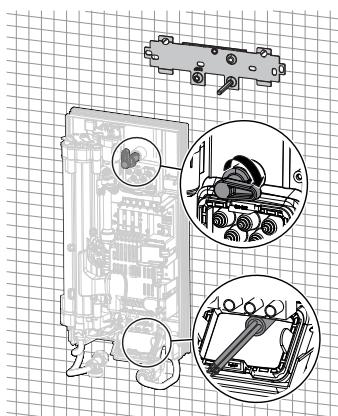

D0000053274

- Remove the transport protection plugs from the appliance pipe connections.
- Bend the power cable 45° upwards.
- Route the power cable and cable grommet through the back panel from the rear.
- Install the appliance on the threaded studs of the wall mounting bracket.
- Press the back panel firmly into place, aligning it correctly.
- Lock the fixing toggle by turning it 90° clockwise.
- Pull the cable grommets into the back panel, until both locking tabs engage.

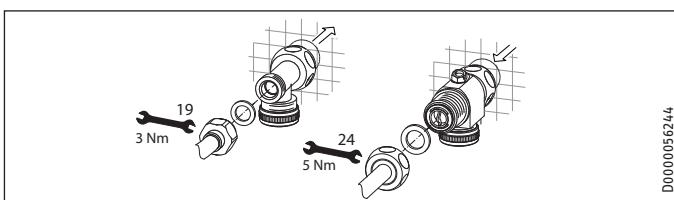

- Fit the pipe connections with flat gaskets onto the water connections.
- Open the 3-way ball shut-off valve or the shut-off valve in the cold water supply line.

Making the electrical connection

**WARNING Electrocution**

Carry out all electrical connection and installation work in accordance with relevant regulations.

**WARNING Electrocution**

The connection to the power supply must be in the form of a permanent connection in conjunction with the removable cable grommet. Ensure the appliance can be separated from the power supply by an isolator that disconnects all poles with at least 3 mm contact separation.

**WARNING Electrocution**


Ensure that the appliance is earthed.

**Material losses**

Observe the type plate. The specified rated voltage must match the mains voltage.

- Connect the power cable to the mains terminal.

Fitting the lower back panel section

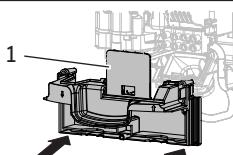

D0000053275

- 1 Diffuser on lower back panel

- Fit the lower back panel section into the back panel. Check that both locking tabs are engaged.
- Align the mounted appliance by undoing the fixing toggle, aligning the power supply and back panel, and then re-tightening the fixing toggle. If the back panel does not sit flush against the wall, you can secure the appliance at the bottom with an additional screw.

**Material losses**

Do not bend the diffuser on the lower back panel when installing.


INSTALLATION

Commissioning

11. Commissioning

11.1 Preparation

Internal anti-scalding protection via jumper slot

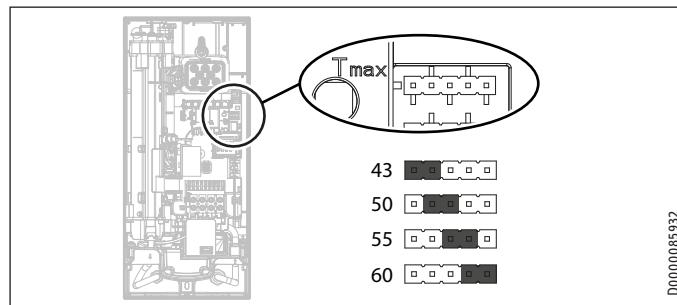

Jumper position	Description
43	For example, nurseries, hospitals etc.
50	
55	Max. for shower operation
60	Factory setting
No jumper	Limited to 43 °C

- ▶ Install the anti-scalding protection setting jumper in the required position (= temperature in °C) on the pin strip.




CAUTION Burns

If the water supplied to the appliance is preheated, the internal anti-scalding protection and the temperature limit that is adjustable by the user may be exceeded. In such cases, limit the temperature with an upstream central thermostatic valve (ZTA 3/4).

Changing the connected load via the jumper slot; only for appliances with adjustable output

If you select a connected load other than the factory setting for appliances with selectable connected load, you will need to reposition the jumper.

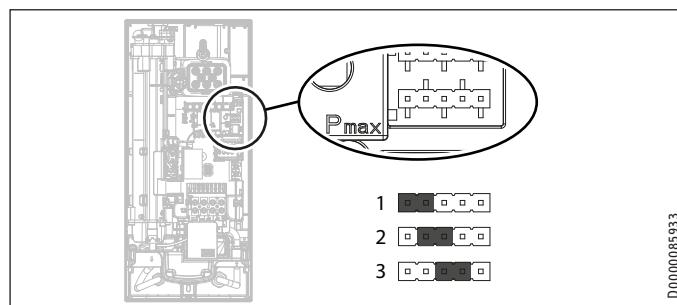


- ▶ Install the jumper in the required position on the pin strip.

Jumper position	Connected Load DHB-E 11/13 LCD	Connected Load DHB-E 18/21/24 LCD
1	11 kW	18 kW
2	13,5 kW	21 kW
3	11 kW	24 kW
No jumper	11 kW	18 kW


11.2 Initial start-up



- ▶ Open and close all connected draw-off valves several times, until all air has been purged from the pipework and the appliance.
- ▶ Carry out a tightness check.

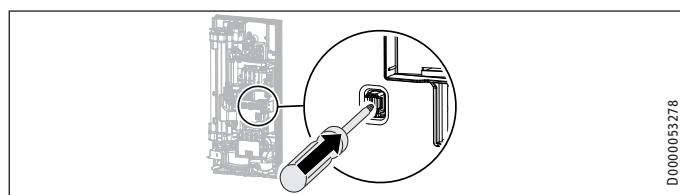

- ▶ Activate the safety switch by firmly pressing the reset button (the appliance is delivered with the safety switch disabled).

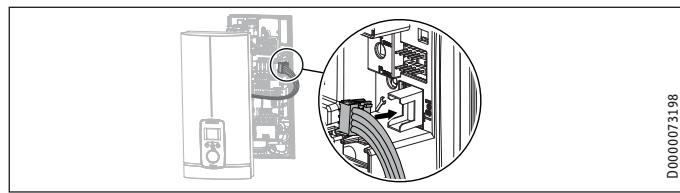


- ▶ Connect the programming unit connecting cable to the PCB.



Note

For undersink installation, the appliance cover should be turned round for easier operation; see chapter "Alternative installation methods / Pivoting appliance cover".

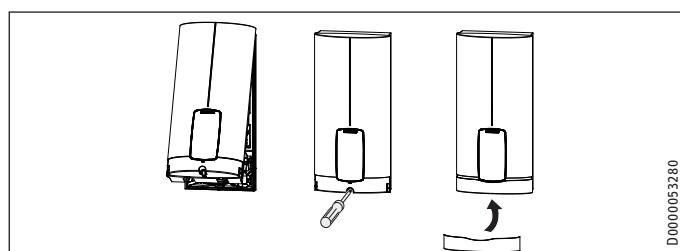

- ▶ Hook the appliance cover at the top rear into the back panel. Pivot the appliance cover downwards. Check that the appliance cover is securely seated at both top and bottom.
- ▶ Tick the selected connected load and rated voltage on the appliance cover type plate (on both sides). Use a ballpoint pen to do this.
- ▶ Secure the appliance cover with the screw.
- ▶ Fit the fascia to the appliance cover.



- ▶ Switch on the power supply.

INSTALLATION

Appliance shutdown

11.2.1 Appliance handover

- ▶ Explain the appliance function to users and familiarise them with its operation.
- ▶ Make the user aware of potential dangers, especially the risk of scalding.
- ▶ Hand over the instructions.

11.3 Recommissioning

Material losses

To ensure that the bare wire heating system is not damaged following an interruption to the water supply, the appliance must be restarted taking the following steps.

- ▶ Disconnect the appliance from the power supply by removing the fuses/tripping the MCBs.
- ▶ Open the tap for a minimum of one minute until the appliance and its upstream cold water inlet line are free of air.
- ▶ Switch the power back ON.


12. Appliance shutdown

- ▶ Isolate all poles of the appliance from the power supply.
- ▶ Drain the appliance (see chapter "Installation / Maintenance / Draining the appliance").

13. Alternative installation methods

Overview of the alternative types of installation

Electrical connection	IP rating
On unfinished walls, connected from above	IP 25
Unfinished walls, from below, short power cable	IP 25
Installation on finished walls	IP 24
Water connection	IP rating
Installation on finished walls	IP 24
Other	IP rating
Installation with offset tiles	IP 25
Pivoting appliance cover	IP 25
Horizontal installation of the appliance	IP 24

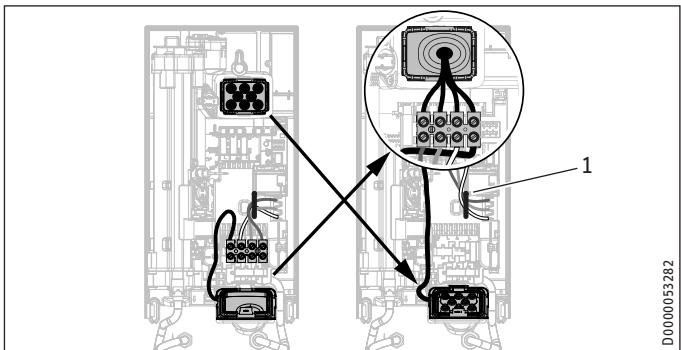

D0000033282

1 Cable routing


- ▶ Reposition the mains terminal from the bottom to the top. To do this, undo the fixing screw. Turn the mains terminal with connecting cables 180° clockwise. Route the cable around the cable guide when doing so. Secure the mains terminal in place.
- ▶ Replace the cable grommets.
- ▶ Install the cable grommet downwards from above.
- ▶ Pull the cable grommet over the cable sheath of the power cable.
- ▶ Install the appliance on the threaded studs of the wall mounting bracket.
- ▶ Push the back panel firmly against the wall. Lock the fixing toggle by turning it 90° clockwise.
- ▶ Pull the cable grommets into the back panel, until both locking tabs engage.
- ▶ Connect the power cable to the mains terminal.



WARNING Electrocution

The connecting wires must not protrude beyond the level of the mains terminal.


13.2 Electrical connection on unfinished walls with short power cable

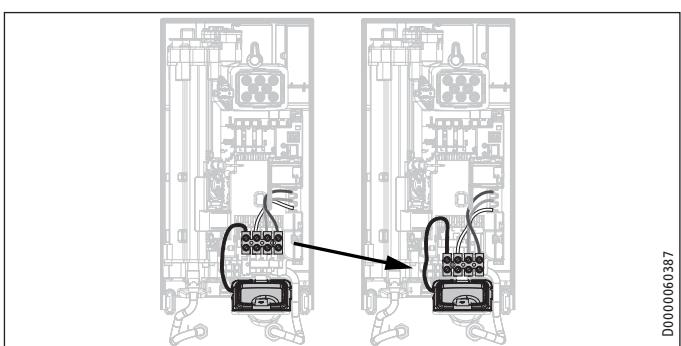

D0000036507

- ▶ Reposition the mains terminal further downwards. To do this, undo the fixing screw. Secure the mains terminal in place.

13.1 Electrical connection from above on unfinished walls

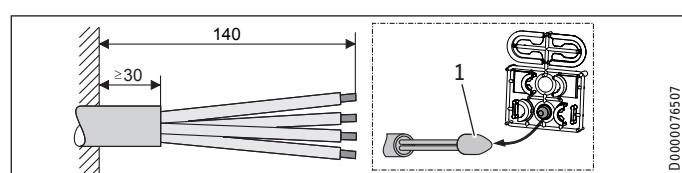

D0000076507

1 Cable entry installation aid

- ▶ Prepare the power cable.

INSTALLATION

Alternative installation methods


13.3 Electrical connection on finished walls



Note

This type of connection changes the IP rating of the appliance.

- ▶ Change the type plate. Cross out "IP 25" and mark the box "IP 24". Use a ballpoint pen to do this.

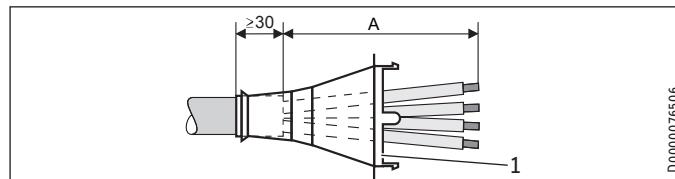

1 Cable grommet

Dimension A Electrical connection on finished walls

160 Positioned in lower section of appliance

110 Positioned in upper section of appliance

- ▶ Prepare the power cable. Fit the cable grommet.



Material losses

If you break out the wrong knock-out in the back panel/appliance cover by mistake, you must use a new back panel/appliance cover.

- ▶ Cleanly cut and break out the required cable entries from the back panel and appliance cover (for the positions, see chapter "Specification / Dimensions and connections"). Deburr any sharp edges with a file.
- ▶ Route the power cable through the cable grommet.
- ▶ Connect the power cable to the mains terminal.

13.4 Connecting a load shedding relay

Install a load shedding relay in the distribution board in conjunction with other electric appliances, e.g. electric storage heaters. The relay responds when the instantaneous water heater starts.



Material losses

Connect the phase that switches the load shedding relay to the indicated terminal of the mains terminal in the appliance (see chapter "Specification / Wiring diagram").


13.5 Water installation on finished walls



Note

This type of connection changes the IP rating of the appliance.

- ▶ Change the type plate. Cross out "IP 25" and mark the box "IP 24". Use a ballpoint pen to do this.

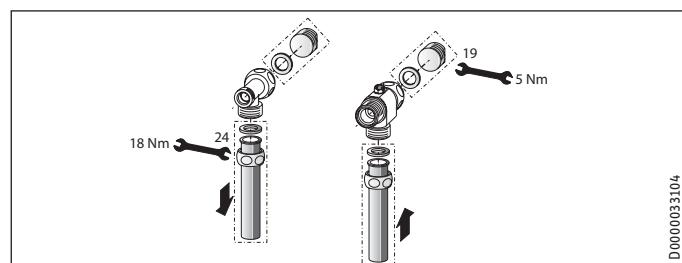


▶ Fit water plugs with gaskets to seal the concealed connections. All taps obtained as accessories are supplied with plugs and gaskets as standard. For pressure taps other than those recommended by us, plugs and gaskets can be ordered as accessories.

- ▶ Fit a suitable pressure tap.
- ▶ Push the lower back panel section under the connecting pipes of the tap and push it into the back panel.
- ▶ Secure the connection pipes to the tee and the 3-way ball shut-off valve.



Note

You can break off the pipe fitting tabs on the lower back panel section if required.

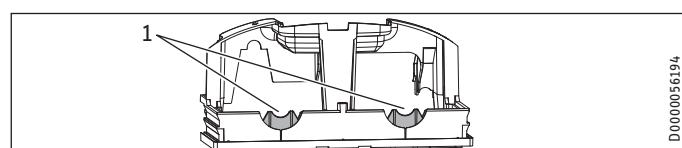

1 Tab

13.6 Water installation on finished walls with solder/press-fit fittings



Note

This type of connection changes the IP rating of the appliance.

- ▶ Change the type plate. Cross out "IP 25" and mark the box "IP 24". Use a ballpoint pen to do this.

You can connect copper or plastic pipes using the accessories "solder fitting" or "press-fit fitting".

With "solder fitting" with threaded fitting for 12 mm copper pipes, proceed as follows:

- ▶ Push the union nuts over the connection pipes.
- ▶ Solder the inserts to the copper pipes.
- ▶ Push the lower back panel section under the connecting pipes of the tap and push it into the back panel.
- ▶ Secure the connection pipes to the tee and the 3-way ball shut-off valve.




Note

Observe the tap manufacturer's instructions.

INSTALLATION

Alternative installation methods

13.7 Fitting appliance cover over water installation on finished walls

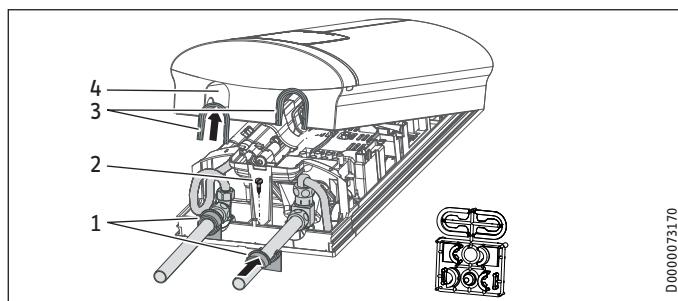

- 1 Back panel guides
- 2 Screw
- 3 Cover guides with sealing lips on the pipe side
- 4 Pipe knock-out

- Cleanly saw and break out the pipe knock-outs in the appliance cover. If necessary, use a file.
- Click the cover guides into place in the knock-outs.


Only if using the "solder fitting" accessory and with precise adherence to all installation dimensions:

- Break the sealing lips out of the cover guides.
- Position the back panel guides on the pipes. Push them together. Then push the guide pieces against the back panel as far they will go.
- Secure the lower back panel section with a screw.



You can use the cover guides with sealing lips to compensate for a slight offset of the connection pipes and/or if using the "press fitting" accessory. In this case, the back panel guides are not fitted.

13.8 Lower back panel section installation with threaded fittings on finished walls

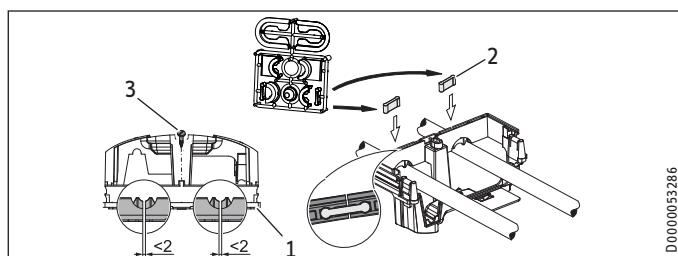

- 1 Lower back panel section
- 2 Connection piece in the standard delivery
- 3 Screw

If using threaded fittings on finished walls, the lower back panel section can also be installed after fitting the taps/valves. To do this, carry out the following steps:


- Cut open the lower section of the back panel.
- Fit the lower section of the back panel by bending it out at the sides and guiding it over the pipes.
- Insert the connection pieces into the lower section of the back panel from behind.

- Click the lower section of the back panel into place.
- Secure the lower back panel section with a screw.

13.9 Wall mounting bracket when replacing appliance


An existing STIEBEL ELTRON wall mounting bracket may be used when replacing appliances (except for DHF instantaneous water heater), as long as the fixing screw is in the lower right position.

Replacing a DHF instantaneous water heater

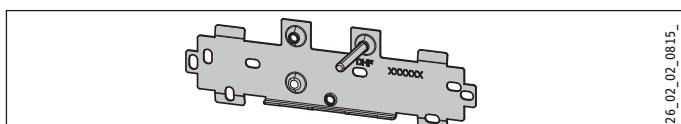

- Reposition the fixing screw on the wall mounting bracket (the securing screw has a self-tapping thread).
- Rotate the wall mounting bracket 180° and mount it on the wall (the DHF logo is then turned towards the reader).

13.10 Installation with offset tiles

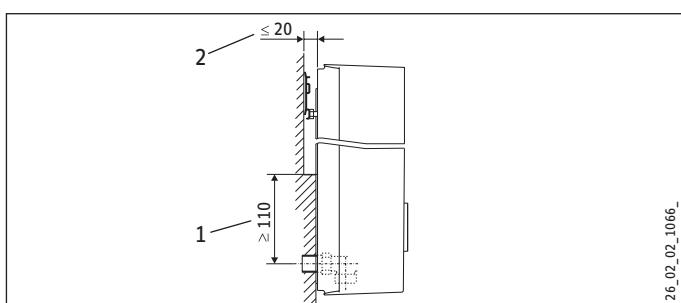


- 1 Minimum contact area of the appliance
- 2 Maximum tile offset

- Adjust the wall clearance. Lock the back panel in place using the fixing toggle (turn 90° clockwise).

13.11 Pivoting appliance cover

The appliance cover should be turned round for undersink installation.

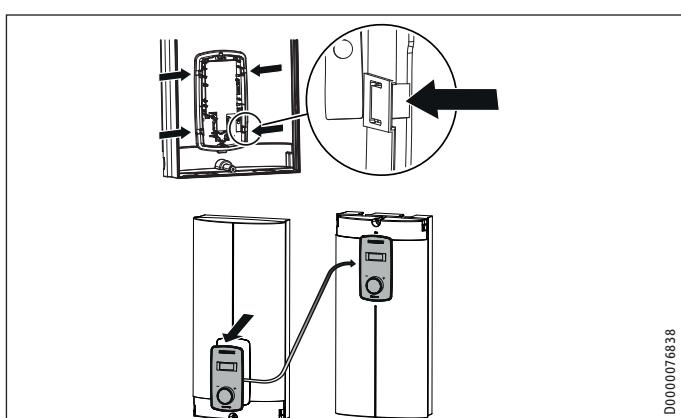

- Remove the programming unit from the appliance cover by pressing the locking hooks and removing the programming unit.

INSTALLATION

Service information

ENGLISH

- Turn the appliance cover (not the appliance) and refit the programming unit. Push the programming unit home in parallel until all locking tabs engage. When engaging the locking tabs, apply counter pressure by pushing against the appliance cover from the inside.



WARNING Electrocution

All 4 locking tabs on the programming unit must click into place. The locking tabs must be complete and undamaged. If the programming unit is not inserted correctly, protection of users against contact with live components cannot be ensured.

- Insert the connecting cable plug of the programming unit into the PCB (see chapter "Commissioning / Initial start-up").
► Hook the appliance cover in at the bottom. Pivot the appliance cover up to the back panel.
► Secure the appliance cover.
► Fit the cover on to the appliance cover.

13.12 Operation with preheated water

You can restrict the maximum inlet temperature by installing a central thermostatic valve.

13.13 Horizontal installation of the appliance




Note

For the horizontal installation alternative, please note the following points:

- Installation is only permissible with direct wall mounting. The universal mounting frame cannot be used.
- The installation versions "Installation with offset tiles" and "Rotated appliance cover" are not permissible.
- This type of connection changes the IP rating of the appliance. Cross out "IP 25" on the type plate and mark the box "IP 24". Use a ballpoint pen to do this.

Horizontal installation


The appliance can also be mounted horizontally on the wall (turned 90° to the left, with the water connections on the right). The installation, water and electrical connections are described in chapters "Standard installation" and "Alternative installation methods".

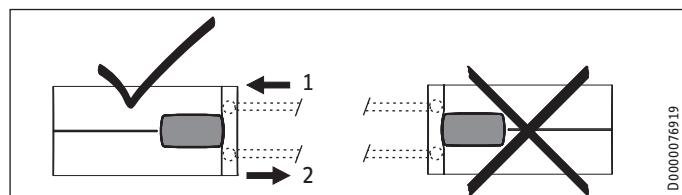

1 Cold water inlet
2 DHW outlet

Preparation

The appliance cover must be provided with a condensate drain opening of min. Ø 5.0 mm to max. Ø 6.0 mm at the marked position.

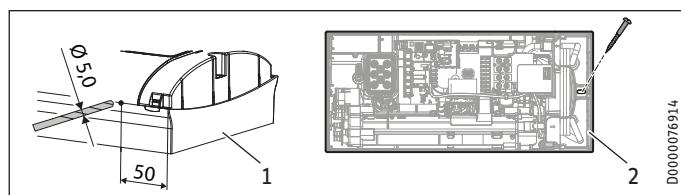

- 1 Appliance cover with opening for condensate drain
2 Back panel with additional fixing screw
► Drill a hole from the outside through the dismantled appliance cover at the marked point. Alternatively, you can punch a hole in the appliance cover from the inside at the marked point. In this case, you must then enlarge the hole to the required diameter from the outside. Deburr any sharp edges with a file.
► Secure the appliance back panel with an additional screw.




Material losses

An appliance cover with an existing condensate drain opening must no longer be used for vertical installation of the appliance.


14. Service information

Overview of connections

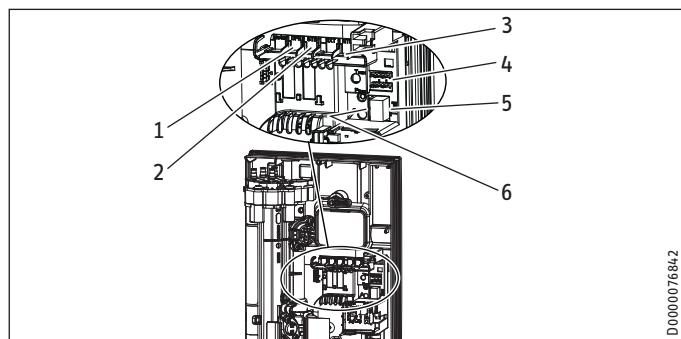

- 1 Flow sensor
2 High limit safety cut-out, automatic reset
3 NTC sensor
4 Pin strips for connected load and anti-scalding protection
5 Programming unit plug-in position
6 Diagnostic traffic light

Appliance cover retainer

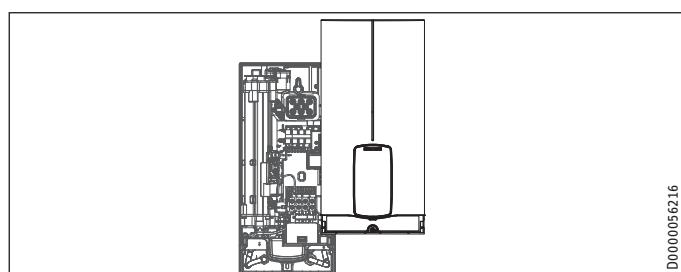

INSTALLATION

Troubleshooting

15. Troubleshooting



WARNING Electrocution
To test the appliance, it must be connected to the power supply.



Note
The diagnostic traffic light is displayed when water flows.

Indicator options for diagnostic traffic light (LED)

	Red	Illuminates in the event of a fault
	Yellow	Illuminates in heating mode/flashes when output restriction reached
	Green	Flashing: Appliance connected to power supply

Diagnostic traffic lights (draw-off mode)	Fault	Cause	Remedy
No LED illuminates	Appliance does not heat up	One or more mains power phases missing Faulty PCB	Check fuses/MCBs in distribution board Replacing the function module
Green flashing, yellow off, red off	No DHW	Appliance starting flow rate not reached; shower head/aerator scaled up Appliance starting flow rate not reached; strainer in cold water inlet dirty Flow meter not attached Flow meter faulty or dirty Faulty PCB	Descale/replace the shower head/aerator Cleaning the strainer Check plug-in connection; correct if necessary Replacing the flow meter Replacing the function module
Green flashing, yellow on, red off	No display	Loose connecting cable between PCB and programming unit Faulty connecting cable between PCB and programming unit Programming unit faulty Faulty PCB	Check plug-in connections; correct if necessary Check connecting cable; replace if necessary Replacing the programming unit Replacing the function module
Green flashing, yellow on, red off	No DHW; outlet temperature does not match set value	Tap faulty Faulty outlet sensor Heating system faulty Faulty PCB	Replace tap Replace the outlet sensor Replacing the function module Replacing the function module
Green flashing, yellow flashing, red off	No DHW; outlet temperature does not match set value	Appliance is operating at its output limit Appliance is operating at its output limit Heating system faulty	Reduce flow rate; install flow limiter Check jumper position for connected load Replacing the function module
Green flashing, yellow off, red on	No DHW	One or more mains power phases missing Air detection has responded Safety switch not activated during "Commissioning" Safety switch triggered by high limit safety cut-out Safety switch responds again after high limit safety cut-out has been checked; high limit safety cut-out faulty Safety switch responds again; PCB faulty Short circuit in outlet sensor Faulty PCB	Check fuses/MCBs in distribution board Continue draw-off for >1 min Activate safety switch by pressing the reset button firmly Check high limit safety cut-out (plug-in connection, connecting cable); activate safety switch Replace high limit safety cut-out; activate safety switch and draw off water at the maximum set value for >1 min Replacing the function module Check outlet sensor; replace if necessary Replacing the function module

INSTALLATION

Maintenance

16. Maintenance



WARNING Electrocution

Before any work on the appliance, disconnect all poles from the power supply.

Draining the appliance

The appliance can be drained for maintenance work.



WARNING Burns

Hot water may escape when you drain the appliance.


- ▶ Close the 3-way ball shut-off valve or the shut-off valve in the cold water supply line.
- ▶ Open all draw-off valves.
- ▶ Undo the pipe connections from the appliance.
- ▶ Store the dismantled appliance in a room free from the risk of frost, as water residues remaining inside the appliance can freeze and cause damage.

Cleaning the strainer

If dirty, clean the strainer in the threaded cold water fitting. Close the 3-way ball shut-off valve or the shut-off valve in the cold water supply line before removing, cleaning and refitting the strainer.


17. Specification

17.1 Dimensions and connections

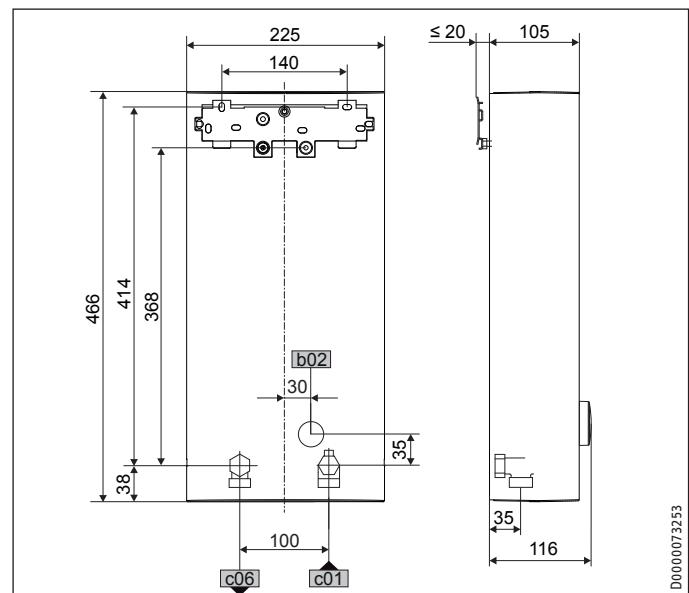

DHB-E LCD		
b02	Entry electrical cables I	Installation on unfinished walls
c01	Cold water inlet	Male thread G 1/2 A
c06	DHW outlet	Male thread G 1/2 A


Alternative connection options

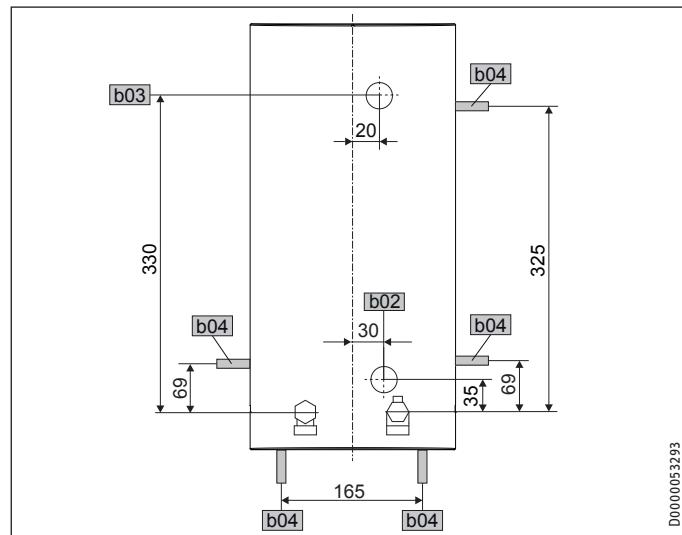

DHB-E LCD	
b02	Entry electrical cables I Installation on unfinished walls
b03	Entry electrical cables II Installation on unfinished walls
b04	Entry electrical cables III Installation on finished walls


17.2 Wiring diagram

3/PE ~ 380-415 V

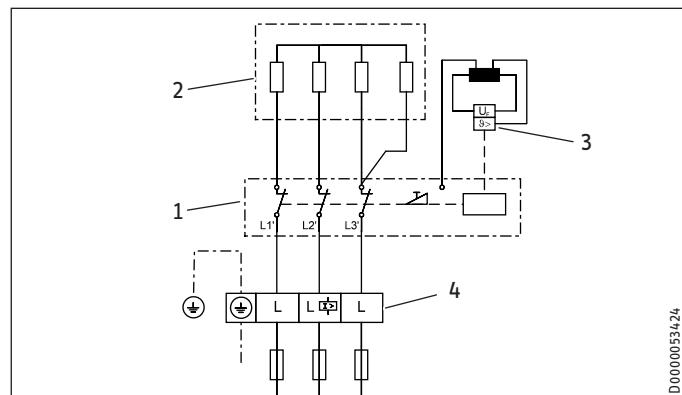

- 1 Power PCB with integral safety switch
- 2 Bare wire heating system
- 3 High limit safety cut-out
- 4 Mains terminal

Priority control with LR 1-A

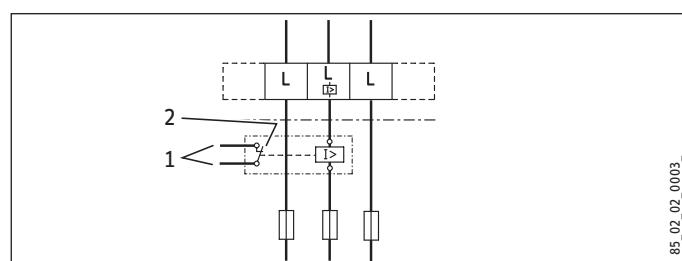

- 1 Control cable to the contactor of the second appliance (electric storage heater, for example)
- 2 Control contact drops out when switching the instantaneous water heater on.

INSTALLATION Specification

17.3 Domestic hot water output

The DHW output is subject to the connected power supply, the appliance's connected load and the cold water inlet temperature. The rated voltage and rated output can be found on the type plate.

Connected load in kW	38 °C DHW output in L/min					
Rated voltage	Cold water inlet temperature					
380 V	400 V	415 V	5 °C	10 °C	15 °C	20 °C
DHB-E 11/13 LCD						
9.9			4.3	5.1	6.1	7.9
12.2			5.3	6.2	7.6	9.7
11			4.8	5.6	6.8	8.7
13.5			5.8	6.9	8.4	10.7
11.8			5.1	6.0	7.3	9.4
14.5			6.3	7.4	9.0	11.5
DHB-E 18 LCD 25A						
16.2			7.0	8.3	10.1	12.9
18			7.8	9.2	11.2	14.3
19.4			8.4	9.9	12.0	15.4
DHB-E 18/21/24 LCD						
16.2			7.0	8.3	10.1	12.9
19			8.2	9.7	11.8	15.1
21.7			9.4	11.1	13.5	17.2
18			7.8	9.2	11.2	14.3
21			9.1	10.7	13.0	16.7
24			10.4	12.2	14.9	19.0
			19.4	8.4	9.9	12.0
			22.6	9.8	11.5	14.0
			25.8	11.2	13.2	16.0
DHB-E 27 LCD						
24,4			10,6	12,4	15,2	19,4
27			11,7	13,8	16,8	21,4

Connected load in kW	50 °C DHW output in L/min					
Rated voltage	Cold water inlet temperature					
380 V	400 V	415 V	5 °C	10 °C	15 °C	20 °C
DHB-E 11/13 LCD						
9.9			3.1	3.5	4.0	4.7
12.2			3.9	4.4	5.0	5.8
11			3.5	3.9	4.5	5.2
13.5			4.3	4.8	5.5	6.4
11.8			3.7	4.2	4.8	5.6
14.5			4.6	5.2	5.9	6.9
DHB-E 18 LCD 25A						
16.2			5.1	5.8	6.6	7.7
18			5.7	6.4	7.3	8.6
19.4			6.2	6.9	7.9	9.2
DHB-E 18/21/24 LCD						
16.2			5.1	5.8	6.6	7.7
19			6.0	6.8	7.8	9.0
21.7			6.9	7.8	8.9	10.3
18			5.7	6.4	7.3	8.6
21			6.7	7.5	8.6	10.0
24			7.6	8.6	9.8	11.4
19.4			6.2	6.9	7.9	9.2
22.6			7.2	8.1	9.2	10.8
25.8			8.2	9.2	10.5	12.3
DHB-E 27 LCD						
24,4			7,7	8,7	10,0	11,6
27			8,6	9,6	11,0	12,9

17.4 Application areas / Conversion table

Specific electrical resistance and specific electrical conductivity

Standard specification at 15 °C		20 °C		25 °C	
Resist- ance $\rho \geq$	Conductivity $\sigma \leq$	Resist- ance $\rho \geq$	Conductivity $\sigma \leq$	Resist- ance $\rho \geq$	Conductivity $\sigma \leq$
Ωcm	$\mu\text{s}/\text{cm}$	Ωcm	$\mu\text{s}/\text{cm}$	Ωcm	$\mu\text{s}/\text{cm}$

17.5 Pressure drop

Taps/valves

Tap pressure drop at a flow rate of 10 L/min	
Mono lever mixer tap, approx.	MPa
Thermostatic valve, approx.	MPa
Shower head, approx.	MPa

Sizing the pipework

When calculating the size of the pipework, an appliance pressure drop of 0.1 MPa is recommended.

17.6 Fault conditions

In the event of a fault, loads up to 80 °C at a pressure of 1.0 MPa can occur briefly in the installation.

INSTALLATION Specification

17.7 Energy consumption data

Product datasheet: Conventional water heaters to regulation (EU) no. 812/2013 and 814/2013

	DHB-E 11/13 LCD 236743	DHB-E 18 LCD 25A 236744	DHB-E 18/21/24 LCD 236745	DHB-E 27 LCD 236746
Manufacturer	STIEBEL ELTRON	STIEBEL ELTRON	STIEBEL ELTRON	STIEBEL ELTRON
Load profile	S	S	S	S
Energy efficiency class	A	A	A	A
Energy conversion efficiency	%	39	39	39
Annual power consumption	kWh	479	476	476
Default temperature setting	°C	60	60	60
Sound power level	dB(A)	15	15	15
Special information on measuring efficiency	Measured with integral flow limiter, maximum output and maximum set value	Measured with integral flow limiter and maximum set value	Measured with integral flow limiter with highest flow rate, maximum output and maximum set value	Measured with integral flow limiter and maximum output and maximum set value
Daily power consumption	kWh	2.201	2.184	2.184
				2.177

17.8 Data table

	DHB-E 11/13 LCD 236743	DHB-E 18 LCD 25A 236744	DHB-E 18/21/24 LCD 236745	DHB-E 27 LCD 236746
Electrical details				
Rated voltage	V	380	400	415
Rated output	kW	9.9/12.2	11/13.5	11.8/14.5
Rated current	A	16.6/18.5	17.5/19.5	18.2/20.2
Fuses	A	20	25	32
Frequency	Hz	50/60	50/60	50/-
Phases		3/PE	3/PE	3/PE
Specific resistance p15 ≥	Ω cm	900	900	900
Specific conductivity σ15 ≤	µS/cm	1111	1111	1111
Max. mains impedance at 50 Hz	Ω	0.459	0.436	0.42
Max. mains impedance at 50 Hz	Ω	0.331	0.315	0.304
Max. mains impedance at 50 Hz	Ω	0.248	0.236	0.227
Max. mains impedance at 50 Hz	Ω	0.221	0.221	0.21
Versions				
Heating system heat generator	Bare wire	Bare wire	Bare wire	Bare wire
Insulation block	Plastic	Plastic	Plastic	Plastic
Connected load options	X	-	-	X
Temperature adjustment	°C	Off. 20-60	Off. 20-60	Off. 20-60
Protection class		1	1	1
Cap and back panel	Plastic	Plastic	Plastic	Plastic
IP-Rating	IP25	IP25	IP25	IP25
Colour	white	white	white	white
Connections				
Water connection	G 1/2 A	G 1/2 A	G 1/2 A	G 1/2 A
Application limits				
Max. permissible pressure	MPa	1	1	1
Max. inlet temperature for reheating	°C	55	55	55
Values				
Max. inlet temperature (e.g. pasteurisation)	°C	70	70	70
ON	l/min	>2.5	>2.5	>2.5
Flow rate limit at	l/min	4.0	8.0	8.0
Flow rate at 28 K	l/min	5.6/6.9 at 400V	9.2 at 400V	9.2/10.7/12.3 at 400V
Flow rate at 50 K	l/min	3.2/3.9 at 400V	5.2 at 400V	5.2/6.0/6.9 at 400V
Pressure drop for flow rate at 50 K (without flow limiter)	MPa	0.03/0.04	0.06	0.06/0.08/0.1
Pressure drop for flow rate at 50 K (with flow limiter)	MPa	0.08/0.2	0.1	0.1/0.13/0.17
Hydraulic data				
Rated capacity	l	0.4	0.4	0.4
Dimensions				
Height	mm	466	466	466
Width	mm	225	225	225
Depth	mm	116	116	116
Weights				
Weight	kg	2.8	2.9	2.9
				2.9

**Note**

The appliance conforms to IEC 61000-3-12.

Guarantee

The guarantee conditions of our German companies do not apply to appliances acquired outside of Germany. In countries where our subsidiaries sell our products a guarantee can only be issued by those subsidiaries. Such guarantee is only granted if the subsidiary has issued its own terms of guarantee. No other guarantee will be granted.

We shall not provide any guarantee for appliances acquired in countries where we have no subsidiary to sell our products. This will not affect warranties issued by any importers.

Environment and recycling

We would ask you to help protect the environment. After use, dispose of the various materials in accordance with national regulations.

TABLE DES MATIÈRES

REMARQUES PARTICULIÈRES

UTILISATION

1. Remarques générales	47
1.1 Consignes de sécurité	47
1.2 Autres repérages utilisés dans cette documentation	47
1.3 Unités de mesure	47
2. Sécurité	47
2.1 Utilisation conforme	47
2.2 Consignes de sécurité générales	47
2.3 Label de conformité	48
2.4 Conformité UE	48
3. Description de l'appareil	48
4. Réglages et affichages	48
4.1 Réglage de la température	48
4.2 Réglages recommandés	49
5. Nettoyage, entretien et maintenance	49
6. Aide au dépannage	49

INSTALLATION

7. Sécurité	50
7.1 Consignes de sécurité générales	50
7.2 Mode douche	50
7.3 Prescriptions, normes et réglementations	50
8. Description de l'appareil	50
8.1 Fourniture	50
8.2 Accessoires	50
9. Travaux préparatoires	51
9.1 Lieu d'installation	51
9.2 Distances minimales	51
9.3 Installation hydraulique	51
10. Montage	52
10.1 Pose standard	52
11. Mise en service	55
11.1 Travaux préparatoires	55
11.2 Première mise en service	55
11.3 Remise en marche	56
12. Mise hors service	56
13. Variantes de montage	56
13.1 Raccordement électrique par le haut en installation encastrée	56
13.2 Raccordement électrique encastré par le bas avec câble d'alimentation court	56
13.3 Raccordement électrique en saillie	57
13.4 Branchement d'un relais de délestage	57
13.5 Installation hydraulique en saillie	57
13.6 Installation hydraulique en saillie avec raccord à souder / à sertir	57
13.7 Pose du capot dans le cas d'une installation en saillie	58
13.8 Montage de la partie inférieure de la paroi arrière avec raccords vissés en saillie	58
13.9 Support mural en cas de remplacement de l'appareil	58
13.10 Installation avec déport de carrelage	58
13.11 Position du capot inversée	59

13.12 Fonctionnement avec de l'eau préchauffée	59
13.13 Poste horizontale de l'appareil	59
14. Informations pour la maintenance	60
15. Aide au dépannage	60
16. Maintenance	61
17. Données techniques	61
17.1 Cotes et raccordements	61
17.2 Schéma électrique	62
17.3 Capacité de production d'eau chaude	62
17.4 Domaines d'utilisation / Tableau de conversion	63
17.5 Pertes de charge	63
17.6 Défaillances	63
17.7 Indications relatives à la consommation énergétique	63
17.8 Tableau des données	64

GARANTIE

PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT ET RECYCLAGE

FRANÇAIS

REMARQUES PARTICULIÈRES

- L'appareil peut être utilisé par des enfants de 3 ans et plus ainsi que par des personnes aux facultés physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou par des personnes sans expérience, s'ils sont accompagnés ou qu'ils ont appris à l'utiliser en toute sécurité, et s'ils ont compris les dangers encourus. Ne laissez pas les enfants jouer avec l'appareil. Ni le nettoyage ni la maintenance relevant de l'utilisateur ne doivent être effectués par des enfants sans surveillance.
- La température de la robinetterie peut atteindre 70 °C. Danger de brûlures à des températures de sortie supérieures à 43 °C.
- Cet appareil convient à l'alimentation d'une douche (en mode douche). Si l'appareil est utilisé partiellement ou exclusivement pour la douche, l'installateur doit utiliser la protection anti-ébouillantement interne pour régler la plage de température à 55 °C maximum. Dans le cas d'une arrivée d'eau préchauffée, il faut s'assurer que sa température ne peut pas dépasser 55 °C.
- L'appareil doit pouvoir être mis hors tension par un dispositif de coupure omnipolaire ayant une ouverture minimale des contacts de 3 mm.
- La tension indiquée doit correspondre à la tension d'alimentation.
- L'appareil doit être raccordé au conducteur de mise à la terre.
- L'appareil doit être raccordé en permanence à un câblage fixe.
- Fixez l'appareil comme indiqué dans le chapitre « Installation / Montage ».
- Tenez compte de la pression maximale admissible (voir le chapitre « Installation / Données techniques / Tableau des données »).

- La résistance hydraulique spécifique du réseau de distribution d'eau doit être atteinte (voir le chapitre « Installation / Données techniques / Tableau de données »).
- Vidangez l'appareil comme indiqué au chapitre « Installation / Maintenance / Vidange de l'appareil ».

UTILISATION

Remarques générales

UTILISATION

1. Remarques générales

Les chapitres « Remarques particulières » et « Utilisation » s'adressent aux utilisateurs de l'appareil et aux installateurs.

Le chapitre « Installation » s'adresse aux installateurs.



Remarque

Lisez attentivement cette notice avant utilisation et conservez-la soigneusement.

Le cas échéant, remettez cette notice à tout nouvel utilisateur.

1.1 Consignes de sécurité

1.1.1 Structure des consignes de sécurité



MENTION D'AVERTISSEMENT Nature du danger

Sont indiqués ici les risques éventuellement encourus en cas de non-respect de la consigne de sécurité.

► Indique les mesures permettant de prévenir le danger.

1.1.2 Symboles, nature du danger

Symbol	Nature du danger
	Blessure
	Électrocution
	Brûlure (brûlure, ébouillantement)

1.1.3 Mentions d'avertissement

MENTION D'AVERTISSEMENT	Signification
DANGER	Caractérise des remarques dont le non-respect entraîne de graves lésions, voire la mort.
AVERTISSEMENT	Caractérise des remarques dont le non-respect peut entraîner de graves lésions, voire la mort.
ATTENTION	Caractérise des remarques dont le non-respect peut entraîner des lésions légères ou moyennement graves.

1.2 Autres repérages utilisés dans cette documentation



Remarque

Le symbole ci-contre caractérise des remarques générales.

► Lisez attentivement les remarques.

Symbol	Signification
	Dommages matériels (dommages subis par l'appareil, dommages indirects et pollution de l'environnement)
	Recyclage de l'appareil

► Ce symbole signale une action à entreprendre. Les actions nécessaires sont décrites étape par étape.

1.3 Unités de mesure



Remarque

Sauf indication contraire, toutes les cotes sont indiquées en millimètres.

2. Sécurité

2.1 Utilisation conforme

L'appareil sert au chauffage de l'eau sanitaire ou au chauffage d'appoint d'une eau préchauffée. L'appareil peut alimenter un ou plusieurs points de soutirage.

Lorsque la température d'arrivée d'eau maximale pour le chauffage d'appoint est dépassée, ce dernier n'est pas effectué.

L'appareil est prévu pour une utilisation domestique. Il peut être utilisé sans risque par des personnes qui ne disposent pas de connaissances techniques particulières. L'appareil peut également être utilisé dans un environnement non domestique, par exemple dans de petites entreprises, à condition que son utilisation soit de même nature.

Tout autre emploi est considéré comme non conforme. Une utilisation conforme de l'appareil implique également le respect de cette notice et de celles des accessoires utilisés.

2.2 Consignes de sécurité générales



ATTENTION Brûlure

En fonctionnement, la température de la robinetterie peut atteindre 70 °C. Danger de brûlures à des températures de sortie supérieures à 43 °C.



ATTENTION Brûlure

En cas de fonctionnement avec de l'eau préchauffée, provenant p. ex. d'une installation solaire, la température de l'eau chaude peut différer de la température de consigne prégénée.

UTILISATION

Description de l'appareil



AVERTISSEMENT Blessure

L'appareil peut être utilisé par des enfants de 3 ans et plus ainsi que par des personnes aux facultés physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou par des personnes sans expérience, s'ils sont accompagnés ou qu'ils ont appris à l'utiliser en toute sécurité, et s'ils ont compris les dangers encourus. Ne laissez pas les enfants jouer avec l'appareil. Ni le nettoyage ni la maintenance relevant de l'utilisateur ne doivent être effectués par des enfants sans surveillance.

Si des enfants ou des personnes atteintes d'un handicap physique, sensoriel ou mental sont amenés à utiliser l'appareil, nous conseillons de mettre en place une limitation permanente de la température. Il existe les possibilités suivantes de limitation :

- réglables par l'utilisateur : limitation de la température (sécurité enfants p. ex.)
- réglables par l'installateur : protection anti-ébouillantement interne.



Dommages matériels

L'appareil et la robinetterie doivent être protégés du gel par l'utilisateur.

2.3 Label de conformité

Voir la plaque signalétique sur l'appareil.

2.4 Conformité UE



Remarque

DHB-E LCD : Par la présente, STIEBEL ELTRON déclare que le type d'équipement radioélectrique est conforme à la directive 2014/53/UE. Le texte complet de la déclaration de conformité UE est disponible à l'adresse suivante : www.stiebel-eltron.de/downloads

3. Description de l'appareil

L'appareil se met en marche dès que vous ouvrez le robinet d'eau chaude. Lorsque vous fermez le robinet, l'appareil s'éteint automatiquement.

L'appareil chauffe l'eau pendant qu'elle circule dans l'appareil. Il est possible de régler progressivement la température de sortie de l'ECS. Au-dessus d'un certain débit, la puissance de chauffe nécessaire est régulée en fonction de la température prédefinie et de la température de l'arrivée d'eau froide.

Le chauffe-eau instantané à régulation électronique et adaptation de la puissance maintient une température de sortie constante, quelle que soit la température d'arrivée d'eau jusqu'à la puissance maximale de l'appareil.

Si l'appareil est alimenté avec de l'eau préchauffée et que la température de celle-ci dépasse la température de consigne prédefinie, l'eau n'est pas chauffée.

Vous pouvez personnaliser l'unité de température (°C ou °F).

Système chauffage

Le système de chauffe à fil nu est enveloppé dans une gaine plastique résistant à la pression. Très résistant à l'entartrage, ce système de chauffe avec serpentin en acier inoxydable convient indifféremment pour l'eau faiblement et fortement calcaire. Ce système de chauffe permet une alimentation en eau chaude sanitaire rapide et efficace.




Remarque

L'appareil est équipé d'un détecteur d'air qui prévient en grande partie l'endommagement du système de chauffe. Si de l'air pénètre dans l'appareil en cours de fonctionnement, la puissance de chauffe est désactivée pendant une minute de manière à protéger le système de chauffe.

4. Réglages et affichages

4.1 Réglage de la température

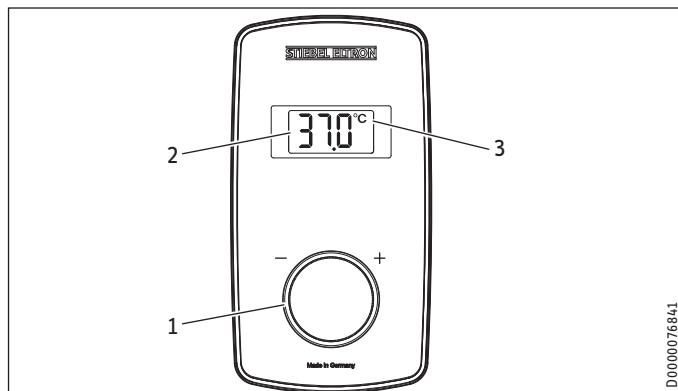

- 1 Bouton de réglage de la température de consigne (sans butée) : « OFF », 20 à 60 °C (réglage d'usine)
- 2 Écran
- 3 Unité de température [°C / °F]

Réglages de température par incrément

Plage de température	Incrémentation	Plage de température	Incrémentation
De 20 °C à 60 °C	1 °C	De 68 °F à 140 °F	1 °F

Sélection de l'unité d'affichage de la température

Vous pouvez sélectionner au besoin l'unité d'affichage de la température °C ou °F.

- Tournez le bouton de réglage de la température vers la gauche sur 5 tours complets au-delà de l'affichage OFF pour accéder au mode de sélection de l'unité de température. Sélectionnez ensuite l'unité à l'aide du bouton de réglage de la température. Au bout de 30 s, vous quittez automatiquement le mode de sélection et l'unité de température sélectionnée est conservée.

UTILISATION

Nettoyage, entretien et maintenance



Remarque

Si la température de sortie est insuffisante alors que le robinet de soutirage est entièrement ouvert et que le réglage de la température est au maximum, cela signifie que la quantité d'eau traversant l'appareil est supérieure à celle pouvant être chauffée par le système de chauffe (l'appareil fonctionne à puissance maximale).

► Réduisez le débit jusqu'à atteindre la température souhaitée.

4.2 Réglages recommandés

Votre chauffe-eau instantané assure un maximum de précision et de confort pour la production de l'eau chaude sanitaire. Si malgré cela, vous utilisez l'appareil avec une robinetterie thermostatique, suivez la recommandation suivante :

- Réglez la température de consigne à plus de 50 °C sur l'appareil. Réglez ensuite la température de consigne souhaitée au niveau de la robinetterie thermostatique.

Économie d'énergie

Voici les réglages que nous préconisons pour réduire le plus possible la consommation d'énergie :

- 38 °C pour les lavabos, douches, baignoires
- 55 °C pour les éviers

Protection anti-ébouillantement interne (installateur)

Si l'utilisateur le désire, l'installateur peut régler une limitation de température permanente, par exemple dans les maternelles, les hôpitaux etc.

Pour alimenter une douche, l'installateur doit limiter la plage de réglage de température dans l'appareil à 55 °C ou une valeur inférieure.

Cette limitation empêche que de l'eau ne s'écoule de l'appareil à une température pouvant causer des brûlures.

Réglage préconisé en cas d'utilisation d'une robinetterie thermostatique et d'eau préchauffée par une installation solaire

- Sur l'appareil, réglez la température au maximum.

Après une coupure d'eau



Dommages matériels

Afin d'éviter une panne du système de chauffe à fil nu après une coupure d'eau, procédez selon les étapes suivantes pour remettre l'appareil en service.

- Mettez l'appareil hors tension par le fusible ou le disjoncteur.
- Ouvrez la robinetterie pendant une minute jusqu'à ce que tout l'air présent dans la conduite d'arrivée d'eau froide en amont soit purgé.
- Remettez l'appareil sous tension.

5. Nettoyage, entretien et maintenance

- N'utilisez aucun produit de nettoyage abrasif ou corrosif. Un chiffon humide suffit pour le nettoyage et l'entretien de l'appareil.
- Contrôlez régulièrement les robinetteries. Vous pouvez éliminer le tartre au niveau des becs de robinetterie avec les produits de détartrage du commerce.

6. Aide au dépannage


Problème	Cause	Remède
L'appareil ne démarre pas, bien que le robinet d'eau chaude soit entièrement ouvert.	L'appareil n'est pas sous tension.	Contrôlez le fusible ou le disjoncteur de l'installation domestique.
Le régulateur de jet placé dans la robinetterie ou la pomme de douche est entartré ou encrassé.	Le régulateur de jet placé dans la robinetterie ou la pomme de douche est entartré ou encrassé.	Nettoyez et/ou détarrez le régulateur de jet ou la pomme de douche.
L'alimentation en eau est coupée.	L'alimentation en eau est coupée.	Purgez l'air dans l'appareil et l'arrivée d'eau froide.
De l'eau froide s'écoule temporairement pendant le prélèvement d'eau chaude sanitaire.	Le détecteur d'air trouve de l'air dans l'eau. Il coupe brièvement la puissance de chauffe.	Après 1 minute, l'appareil se remet automatiquement en marche.
La température souhaitée ne peut pas être réglée.	La protection anti-ébouillantement interne est activée.	Seul l'installateur peut modifier la protection anti-ébouillantement interne.



Remarque

Après une coupure de l'alimentation électrique Les affichages de l'unité de commande et les réglages choisis sont conservés en cas de coupure de l'alimentation électrique.

Appelez votre installateur si vous ne réussissez pas à résoudre le problème. Pour obtenir une aide efficace et rapide, communiquez-lui le numéro indiqué sur la plaque signalétique (000000-0000-000000).

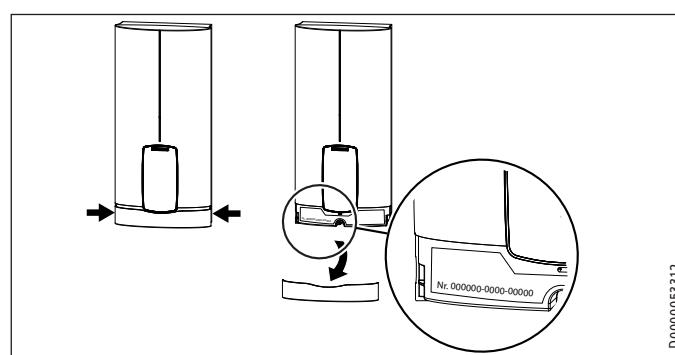

0000053312

INSTALLATION

7. Sécurité

L'installation, la mise en service, la maintenance et les réparations de cet appareil doivent exclusivement être confiées à un installateur.

7.1 Consignes de sécurité générales

Nous ne garantissons un fonctionnement optimal et en toute sécurité de l'appareil que si les accessoires et pièces de rechange utilisés sont d'origine.

! Dommages matériels

Tenez compte de la température maximale d'arrivée d'eau. L'appareil peut subir des détériorations en cas de températures trop élevées. Vous pouvez limiter la température maximale d'arrivée d'eau en installant une robinetterie thermostatique centralisée (voir chapitre « Description de l'appareil / Accessoires »).



AVERTISSEMENT Électrocution

Cet appareil contient des condensateurs qui se décharge après la mise hors tension. La tension de décharge des condensateurs peut être temporairement supérieure à 60 V CC.

7.2 Mode douche



ATTENTION Brûlure

► En cas d'alimentation d'une douche, réglez la protection anti-ébouillantement interne sur 55 °C ou une valeur inférieure, voir chapitre « Mise en service / Préparations ».



ATTENTION Brûlure

Tenez compte de ce qui suit si l'appareil est alimenté en eau préchauffée :

- La protection anti-ébouillantement interne peut être dépassée le cas échéant.
- La protection anti-ébouillantement dynamique entre l'appareil et la commande à distance radio sera le cas échéant inefficace.
- Dans de tels cas, limitez la température à l'aide d'une robinetterie thermostatique centrale installée en amont (ZTA 3/4).

7.3 Prescriptions, normes et réglementations



Remarque

Respectez toutes les prescriptions et réglementations nationales et locales en vigueur.

- L'indice de protection IP 25 (protection contre les projections d'eau) n'est garanti que si le passe-câble est monté selon les règles de l'art.

- La résistance électrique spécifique de l'eau ne doit pas être inférieure à celle indiquée sur la plaque signalétique. Pour les réseaux hydrauliques interconnectés, tenez compte de la plus faible résistance électrique de l'eau. Votre société distributrice d'eau est en mesure de fournir les informations relatives à la résistance électrique spécifique ou à la conductivité électrique de l'eau.

8. Description de l'appareil

8.1 Fourniture

Sont fournis avec l'appareil :

- Support mural
- Gabarit de montage
- 2 manchons doubles
- Vanne d'arrêt à boisseau sphérique à 3 voies pour l'eau froide
- Raccord en T pour l'eau chaude
- Joints plats
- Filtre
- Rondelle en plastique
- Pièce de raccordement en plastique / Accessoires de pose
- Guides de capot et de paroi arrière
- Cavalier pour la protection anti-ébouillantement interne
- Cavalier pour la commutation de puissance (uniquement pour les appareils à puissance commutable)

8.2 Accessoires

Commande à distance radio

- Set FFB 4 EU

Robinetteries

- MEKD - Robinetterie d'évier sous pression à mono commande
- MEBD - Robinetterie de baignoire sous pression à mono commande

Bouchon G ½ mâle

Si vous installez des robinetteries sous pression en saillie autres que celles recommandées, utilisez les bouchons fournis.

Kit de montage pour installation en saillie

- Raccord fileté à souder sur tube cuivre Ø 12 mm
- Raccord à sertir sur tube cuivre
- Raccord à sertir sur tube synthétique (adapté à Viega : Sanfix-Plus ou Sanfix-Fosta)

Cadre de montage universel

- Cadre de montage avec raccordements électriques

Kit de tubes pour appareils sous évier

Le kit de montage sous évier est nécessaire si les raccordements hydrauliques (G ¾ mâle) se font au-dessus de l'appareil.

INSTALLATION

Travaux préparatoires

Kit de tubes pour montage déporté

Ce kit de tubes est nécessaire si l'appareil doit être décalé verticalement jusqu'à 90 mm vers le bas par rapport au raccordement hydraulique.

Kit de tubes pour remplacement de chauffe-eau au gaz

Ce kit de tubes est nécessaire si l'installation existante comporte des raccords pour chauffe-eau au gaz (raccords eau froide à gauche et eau chaude à droite).

Kit de tubes avec raccords rapides pour DHB

Si l'installation existante est équipée de raccords rapides d'un chauffe-eau instantané DHB, utilisez les raccords rapides fournis.

Relais de délestage (LR 1-A)

Le relais de délestage s'installe dans le tableau de répartition et permet l'alimentation électrique prioritaire du chauffe-eau instantané en cas de fonctionnement simultané avec des radiateurs électriques à accumulation par exemple.

Mitigeur thermostatique centralisé (ZTA 3/4)

Robinetterie thermostatique à utiliser comme mitigeur centralisé pour, par exemple, le fonctionnement d'un chauffe-eau instantané avec eau préchauffée. La robinetterie doit être réglée sur 55 °C max. en cas d'utilisation pour alimenter une douche.

9. Travaux préparatoires

9.1 Lieu d'installation




Dommages matériels

L'appareil doit impérativement être installé dans un local hors gel.

- Posez l'appareil verticalement à proximité du point de soutirage. Pour la pose horizontale, voir le chapitre « Variantes de montage / Pose horizontale de l'appareil ».


L'appareil convient au montage sous ou sur évier.

Montage sous évier

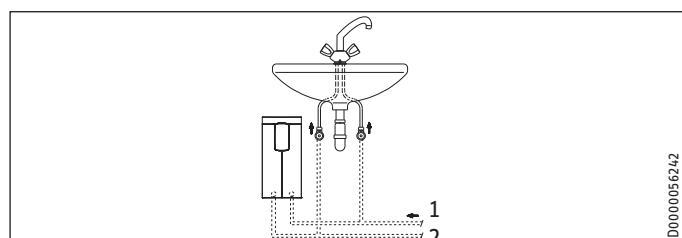

- 1 Arrivée eau froide
- 2 Sortie eau chaude

Montage sur évier

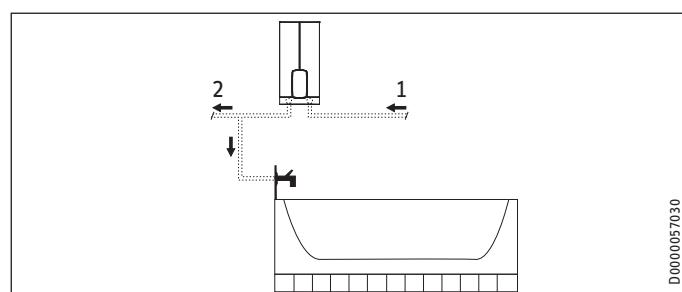

1 Arrivée eau froide


2 Sortie eau chaude



Remarque

- Fixez l'appareil au mur. Le mur doit être suffisamment porteur.

9.2 Distances minimales

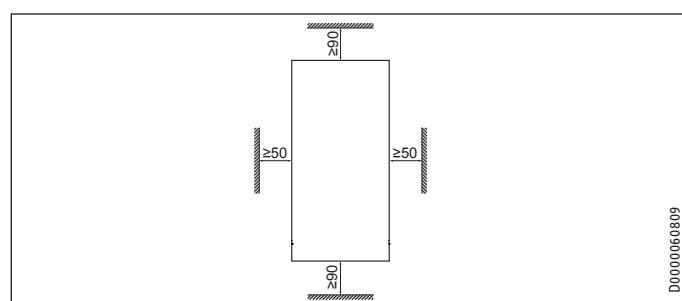

- Respectez les distances minimales de sorte à assurer un fonctionnement sans incident et à faciliter les travaux de maintenance.

9.3 Installation hydraulique

- Rincez soigneusement la conduite d'eau.

Robinetteries

Utilisez une robinetterie sous pression adaptée. Les robinetteries à écoulement libre ne sont pas autorisées.



Remarque

La vanne d'arrêt 3 voies à boisseau sphérique de l'arrivée d'eau froide ne doit pas être utilisée pour brider le débit. La vanne d'arrêt à boisseau sphérique à 3 voies sert uniquement à couper l'arrivée d'eau froide.

Matériaux autorisés pour les conduites d'eau

- Conduite d'alimentation en eau froide :
tube en acier galvanisé, en inox, en cuivre ou en matière synthétique
- Conduite de sortie d'eau chaude :
tube en inox, en cuivre ou en matière synthétique



Dommages matériels

Dans le cas d'une installation à tuyauterie en matière synthétique, tenez compte de la température et de la pression maximale admissible de l'arrivée d'eau.

INSTALLATION

Montage

Débit volumique

- ▶ Assurez-vous que le débit nécessaire à la mise en marche de l'appareil est atteint.
- ▶ Si le débit est insuffisant alors que le robinet de soutirage est entièrement ouvert, augmentez la pression dans la conduite d'eau. Si, malgré l'augmentation, le débit est trop faible, ôtez le limiteur de débit (voir le chapitre « Installation / Montage / Dépose du limiteur de débit »).


10. Montage

Réglages d'usine	DHB-E 11/13 LCD	DHB-E 18 LCD 25A	DHB-E 18/21/24 LCD	DHB-E 27 LCD
Protection anti-ébouillantement interne en °C	60	60	60	60
Puissance raccordée en kW	13,5	18	21	27
Pose standard	DHB-E 11/13 LCD	DHB-E 18 LCD 25A	DHB-E 18/21/24 LCD	DHB-E 27 LCD
Raccordement électrique par le dessous, installation encastrée	x	x	x	x
Raccordement hydraulique en cas d'installation encastrée	x	x	x	x


Pour les autres possibilités de pose, voir le chapitre « Variantes de pose ».

10.1 Pose standard

Ouvrir l'appareil

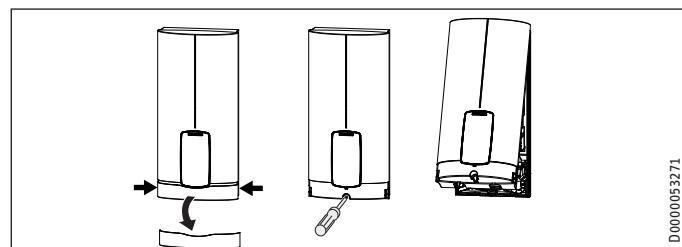


- ▶ Ouvrez l'appareil en saisissant le bandeau par le côté et enlevez-le du capot de l'appareil en tirant vers l'avant. Enlevez la vis. Faites pivoter le capot.

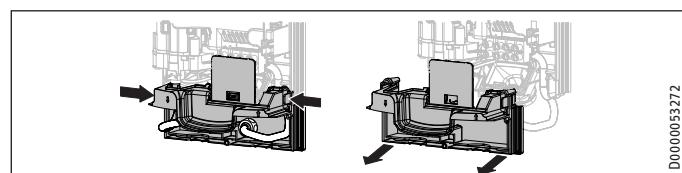

- ▶ Séparez la paroi arrière en appuyant sur les deux crochets d'arrêt et en tirant la partie inférieure vers l'avant.


Préparation du câble d'alimentation encastré situé en bas

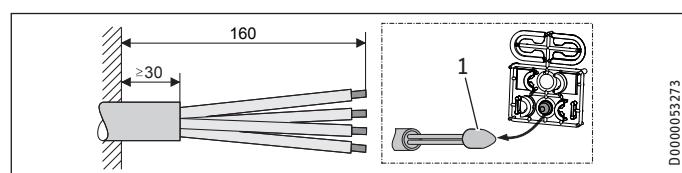

1 Accessoire de montage pour le passage des câbles

- ▶ Dénudez le câble d'alimentation.


Pose du support mural

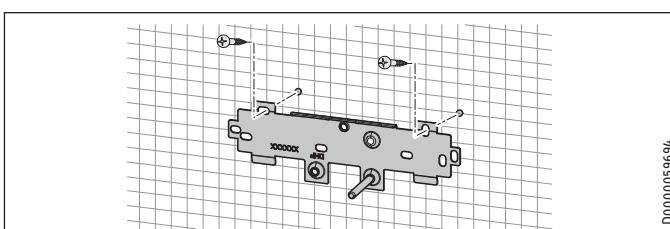

- ▶ Tracez les trous à percer à l'aide du gabarit de pose. En cas d'installation en saillie, il faut également tracer le trou de fixation du bas du gabarit.
- ▶ Percez les trous puis fixez le support mural en 2 points à l'aide du matériel de fixation adéquat (vis et chevilles non comprises dans la fourniture).
- ▶ Fixez le support mural.

Pose du manchon double

- ! **Dommages matériels**
Exécutez tous les travaux de raccordement et d'installation hydrauliques suivant les prescriptions.

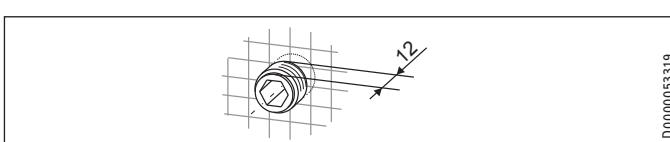


- ▶ Vissez les manchons doubles avec les joints.

INSTALLATION

Montage

Réalisation du raccordement hydraulique

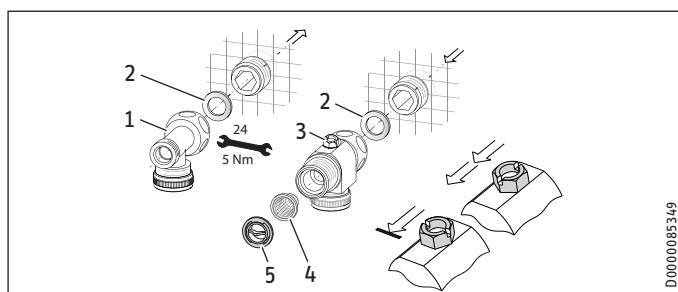

- 1 Eau chaude sanitaire avec raccord en T
- 2 Joint d'étanchéité
- 3 Eau froide avec vanne d'arrêt 3 voies à boisseau sphérique
- 4 Filtre
- 5 Rondelle en matière synthétique

Dommages matériels

- Le filtre doit être en place pour garantir le bon fonctionnement de l'appareil.
► En cas de remplacement de l'appareil, assurez-vous de la présence du filtre.


Dépose du limiteur de débit



Remarque


Si vous utilisez une robinetterie thermostatique, vous ne devez pas enlever le limiteur de débit.

Déposez le limiteur de débit en cas de débit volumique trop faible. Vous devez pour ce faire démonter le module fonctionnel de la paroi arrière de l'appareil.

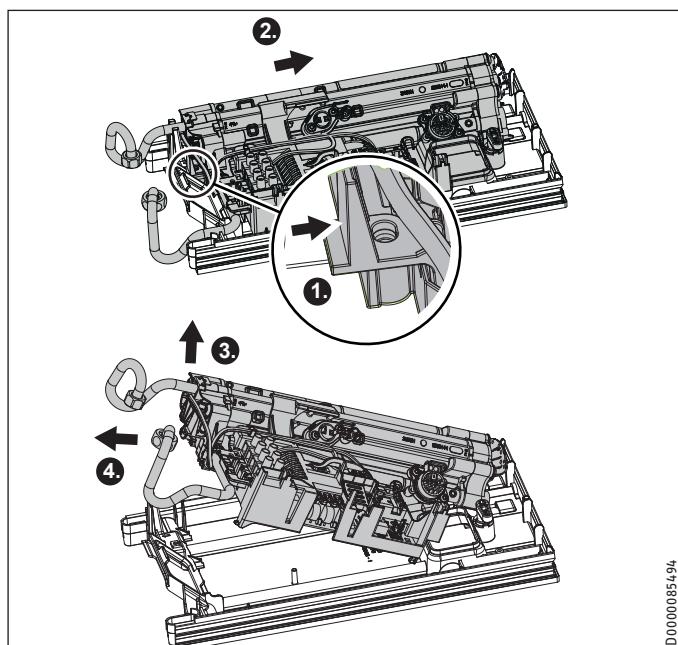

- Déverrouillez le crochet d'arrêt.
- Poussez légèrement vers l'arrière le module fonctionnel dans la paroi arrière.

- Soulevez le module fonctionnel pour l'extraire de la paroi arrière en le tirant légèrement vers l'avant.

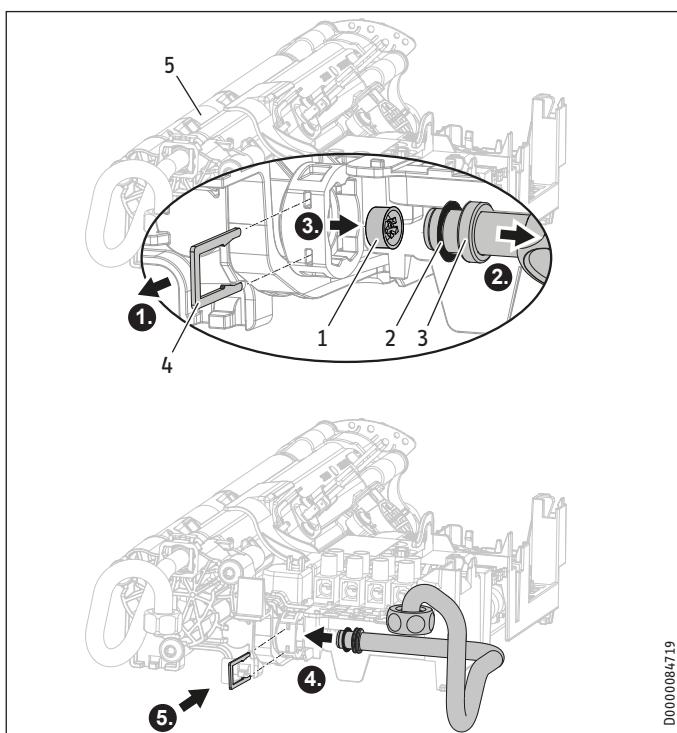

- 1 Limiteur de débit
 - 2 Joint torique
 - 3 Coude eau froide avec épaulement pour agrafe de sécurité
 - 4 Agrafe de sécurité
 - 5 Chauffe
- Démontez le coude d'eau froide et le joint torique.
► À l'aide d'un objet pointu ou d'une pince adaptée, démontez le limiteur de débit de l'arrivée d'eau froide du système de chauffe.
► Montez le coude d'eau froide et le joint torique.

Dommages matériels

- Le joint torique doit être en place pour garantir l'étanchéité de l'appareil.
► Lors du montage, assurez-vous de la présence du joint torique.

► Fixez le coude d'eau froide à l'aide de l'agrafe de sécurité.

Dommages matériels

Veillez à ce que l'agrafe de sécurité soit positionnée derrière l'épaulement du coude de tuyau et que ce dernier soit fixé en position.

► Montez le module fonctionnel dans l'ordre inverse dans la paroi arrière de l'appareil jusqu'à ce qu'il s'encliquète.

INSTALLATION


Montage

Pose de l'appareil



Remarque


Pour une pose avec des raccords de conduites souples, il est de plus nécessaire de fixer la paroi arrière avec une vis.

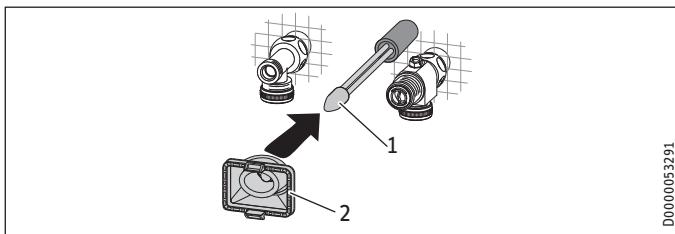


- 1 Accessoire de montage pour le passage des câbles
- 2 Passe-câble

Utilisez l'auxiliaire de montage pour faciliter le passage des fils dans le passe-câble (voir le kit de pièces en plastique fourni).

- Déposez le passe-câble de la paroi arrière.
- Introduisez le passe-câble sur la gaine du câble d'alimentation. Si la section du câble est importante, agrandissez le trou dans le passe-câble.

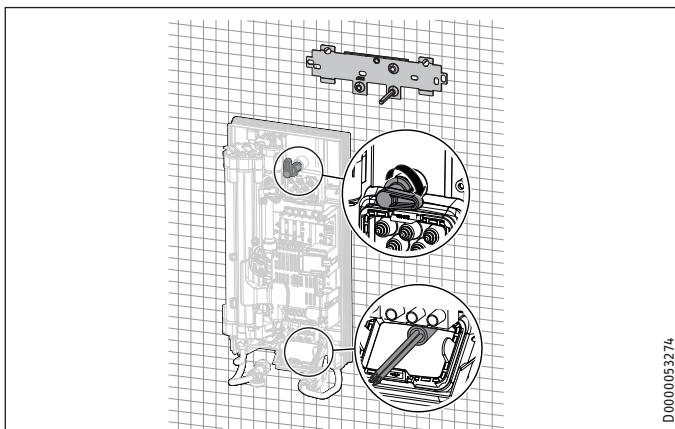

- Retirez les bouchons de transport montés sur les raccord hydrauliques de l'appareil.
- Pliez le câble d'alimentation à 45° vers le haut.
- Passez le câble d'alimentation muni du passe-câble par l'arrière dans la paroi arrière.
- Montez l'appareil sur la tige filetée du support mural.
- Appuyez fermement la paroi arrière et ajustez-la.
- Verrouillez la manette de fixation en tournant d'un quart de tour vers la droite.
- Enfoncez le passe-câble dans la paroi arrière jusqu'à enclenchement des deux crochets d'arrêt.

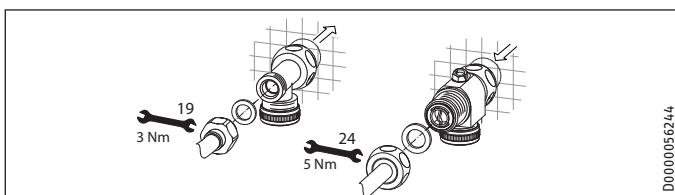

- Branchez les raccords des conduites sur les raccords hydrauliques avec les joints plats.
- Ouvrez la vanne d'arrêt 3 voies ou le robinet d'arrêt de la conduite d'arrivée d'eau froide.

Réalisation du raccordement électrique



AVERTISSEMENT Électrocution

Exécutez tous les travaux de raccordement et d'installation électriques conformément aux prescriptions.



AVERTISSEMENT Électrocution

Le raccordement au secteur n'est autorisé que sous forme d'une connexion fixe réalisée avec le passe-câble amovible. L'appareil doit pouvoir être mis hors tension par un dispositif de coupure omnipolaire ayant une ouverture minimale des contacts de 3 mm.



AVERTISSEMENT Électrocution

Veillez à ce que l'appareil soit raccordé au conducteur de mise à la terre.




Dommages matériels

Tenez compte des indications de la plaque signalétique. La tension nominale indiquée doit correspondre à la tension d'alimentation électrique.

- Raccordez le câble d'alimentation au bornier de raccordement au secteur.

Pose de la partie inférieure du panneau arrière

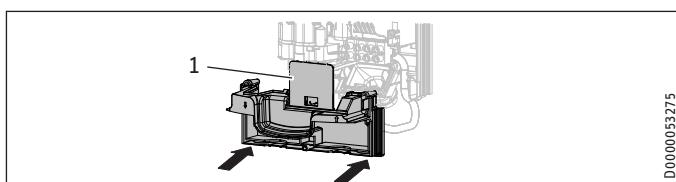

- 1 Plaque de protection de la partie inférieure de la paroi arrière
- Montez cette partie inférieure dans la paroi arrière. Contrôlez que les deux crochets d'arrêt sont correctement encadrés.
- Alignez l'appareil ainsi posé comme suit : desserrez la manette de fixation, placez correctement le raccordement électrique et la paroi arrière puis resserrez la manette de fixation. Si la paroi arrière ne repose pas entièrement sur le mur, il est possible d'ajouter une vis dans la partie inférieure pour fixer l'appareil.



Dommages matériels

La plaque de protection de la partie inférieure de la paroi arrière ne doit pas être voilée en position montée.


INSTALLATION

Mise en service

11. Mise en service

11.1 Travaux préparatoires

Protection anti-ébouillantement interne selon la position du cavalier

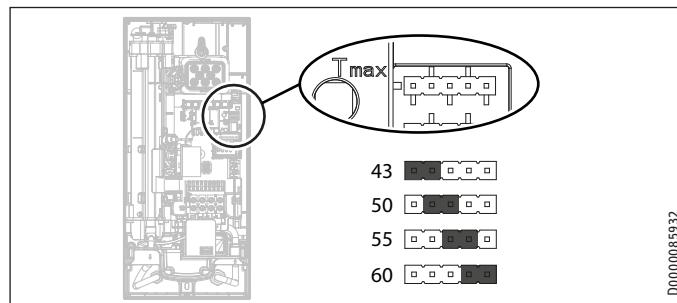

Position du cavalier	Description
43	p. ex. dans les maternelles, les hôpitaux, etc.
50	
55	max. pour fonctionnement en douche
60	Réglage d'usine
sans cavalier	Limitation à 43 °C

- Placez le cavalier de la protection anti-ébouillantement en position souhaitée (= température en °C) de la barrette.




ATTENTION Brûlure

Si l'appareil est alimenté en eau préchauffée, la protection anti-ébouillantement interne et la limitation de température réglable par l'utilisateur peuvent être dépassées.

Dans un tel cas, limitez la température à l'aide d'une robinetterie thermostatique centralisée installée en amont (ZTA 3/4).

Régler la puissance de raccordement par la position du cavalier, uniquement pour les appareils à puissance commutable

Si, sur un appareil à puissance raccordée commutable, vous choisissez une autre puissance que le réglage d'usine, vous devrez changer la position du cavalier.

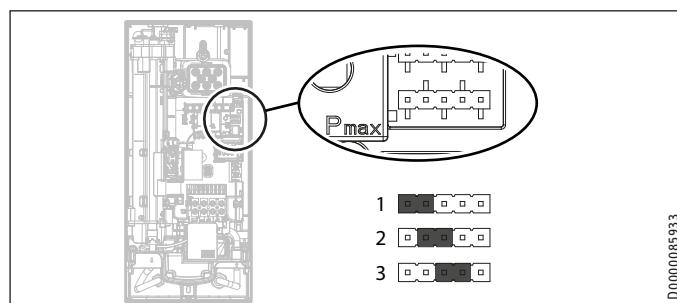


- Placez le cavalier en position souhaitée sur la barrette.

Position du cavalier	Puissance raccordée DHB-E 11/13 LCD	Puissance raccordée DHB-E 18/21/24 LCD
1	11 kW	18 kW
2	13,5 kW	21 kW
3	11 kW	24 kW
sans cavalier	11 kW	18 kW


11.2 Première mise en service



- Ouvrez et fermez plusieurs fois tous les robinets de soutirage raccordés jusqu'à ce que l'air présent dans la tuyauterie et l'appareil soit purgé.
► Effectuez un contrôle d'étanchéité.

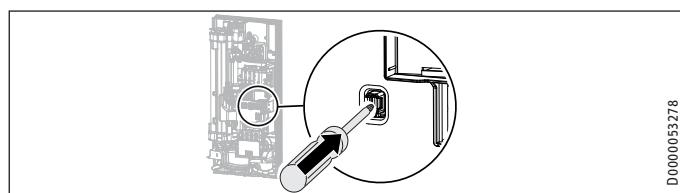

- Armez l'interrupteur de sécurité en enfonçant le bouton de réinitialisation à fond (à la livraison, l'interrupteur de sécurité est désactivé).

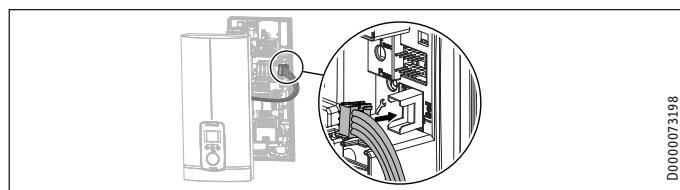


- Branchez le câble de raccordement de l'unité de commande au système électronique.



Remarque

En cas de montage sous évier, le capot de l'appareil doit être tourné pour faciliter l'utilisation (voir chapitre « Variantes de montage / Position du capot inversée »).

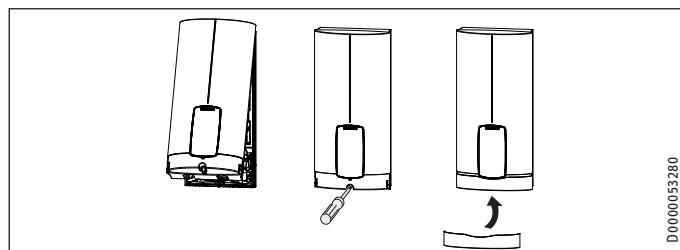

- Accrochez le capot de l'appareil à la partie supérieure de la paroi arrière. Basculez le capot vers le bas. Vérifiez que le capot est bien fixé en haut et en bas.
► Cochez la puissance de raccordement choisie et la tension nominale sur la plaque signalétique du capot (des deux côtés). Utilisez un stylo à bille.
► Fixez le capot à l'aide de la vis.
► Reposez le bandeau sur le capot.



- Mettez l'alimentation électrique sous tension.

INSTALLATION

Mise hors service

11.2.1 Remise de l'appareil au client

- ▶ Expliquez les différentes fonctions de l'appareil à l'utilisateur, puis familiarisez-le avec son utilisation.
- ▶ Indiquez à l'utilisateur les risques encourus, notamment les risques de brûlures.
- ▶ Remettez-lui la notice.

11.3 Remise en marche

Dommages matériels

Afin d'éviter une panne du système de chauffe à fil nu après une coupure d'eau, procédez selon les étapes suivantes pour remettre l'appareil en service.

- ▶ Mettez l'appareil hors tension par le fusible ou le disjoncteur.
- ▶ Ouvrez la robinetterie pendant au moins une minute de manière à purger entièrement l'air présent dans la conduite d'arrivée d'eau froide en amont.
- ▶ Remettez l'appareil sous tension.

12. Mise hors service

- ▶ Débranchez tous les pôles de l'appareil raccordés au secteur.
- ▶ Vidangez l'appareil (voir le chapitre « Maintenance / Vidange de l'appareil »).

13. Variantes de montage


Vue d'ensemble des variantes de montage

Raccordement électrique	Indice de protection (IP)
Encastré en haut	IP 25
Encastré en bas avec câble d'alimentation court	IP 25
En saillie	IP 24
Raccordement hydraulique	Indice de protection (IP)
En saillie	IP 24
Divers	Indice de protection (IP)
Installation avec déport de carrelage	IP 25
Position du capot inversée	IP 25
Poste horizontale de l'appareil	IP 24




AVERTISSEMENT Électrocution
Avant toute intervention, débranchez l'appareil sur tous les pôles.

13.1 Raccordement électrique par le haut en installation encastrée

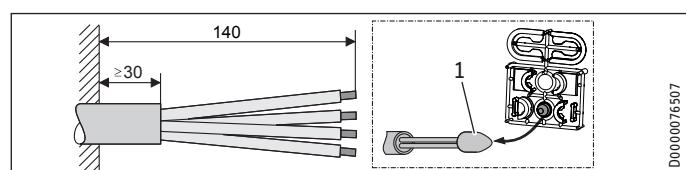

1 Accessoire de montage pour le passage des câbles

- ▶ Dénudez le câble d'alimentation.

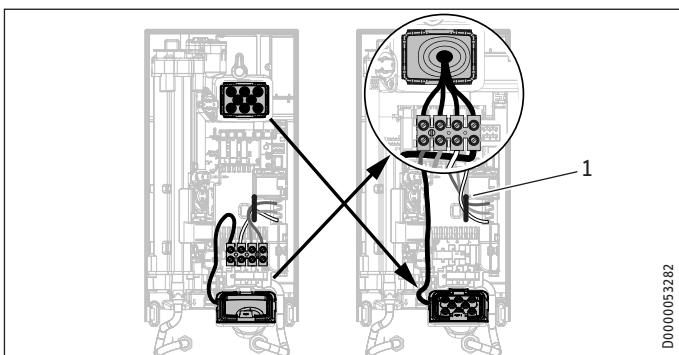


1 Câblage

- ▶ Déplacez le bornier de raccordement au secteur du bas vers le haut. Pour ce faire, desserrez la vis de fixation. Faites pivoter le bornier de l'alimentation muni des câbles d'un demi tour dans le sens horaire. Ce faisant, placez le câble autour de la traversée de câbles. Resserrez le bornier d'alimentation.
- ▶ Remplacez les passe-câbles.
- ▶ Posez en bas de l'appareil le passe-câble du haut.
- ▶ Introduisez le passe-câble sur la gaine du câble d'alimentation.
- ▶ Montez l'appareil sur la tige filetée du support mural.
- ▶ Appuyez fermement sur la paroi arrière. Verrouillez la manette de fixation en tournant d'un quart de tour vers la droite.
- ▶ Enfoncez le passe-câble dans la paroi arrière jusqu'à enclenchement des deux crochets d'arrêt.
- ▶ Raccordez le câble d'alimentation au bornier de raccordement au secteur.



AVERTISSEMENT Électrocution
Les fils de raccordement ne doivent pas dépasser le niveau du bornier de raccordement au secteur.

13.2 Raccordement électrique encastré par le bas avec câble d'alimentation court

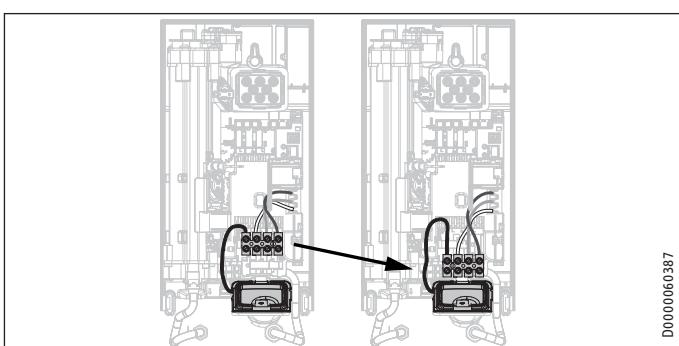

- ▶ Déplacez le bornier de l'alimentation électrique vers le bas. Pour ce faire, desserrez la vis de fixation. Resserrez le bornier d'alimentation.

INSTALLATION

Variantes de montage


13.3 Raccordement électrique en saillie



Remarque

Ce type de raccordement modifie l'indice de protection de l'appareil.

- Modifiez la plaque signalétique. Rayez l'indication IP 25 et cochez la case IP 24. Utilisez un stylo à bille.

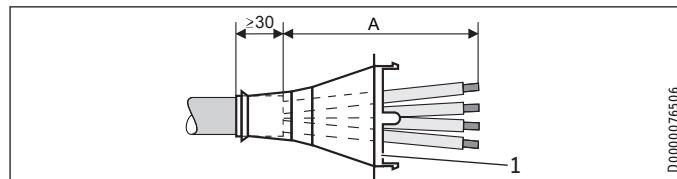

1 Passe-câble

Cote A	Raccordement électrique en saillie
160	Position en bas dans l'appareil
110	Position en haut dans l'appareil

- Dénudez le câble d'alimentation. Montez le passe-câble.



Dommages matériels

Si vous rompez par inadvertance une traversée inappropriée dans la paroi arrière ou le capot, vous devez utiliser une nouvelle paroi arrière ou un nouveau capot.

- Dans la paroi arrière et le capot, sciez ou rompez proprement les traversées appropriées (voir le chapitre « Données techniques / Cotes et raccordements » pour les emplacements). Ébarbez les arêtes vives avec une lime.
- Faites passer le câble d'alimentation au travers du passe-câble.
- Raccordez le câble d'alimentation au bornier de raccordement au secteur.

13.4 Branchement d'un relais de délestage

Installez un relais de délestage en cas de combinaison avec d'autres appareils électriques, p. ex. des radiateurs électriques à accumulation. Le délestage s'effectue pendant le fonctionnement du chauffe-eau instantané.



Dommages matériels

Raccordez la phase d'activation du relais de délestage à la borne indiquée dans le bornier de raccordement au secteur de l'appareil (voir le chapitre « Données techniques / Schéma électrique »).


13.5 Installation hydraulique en saillie



Remarque

Ce type de raccordement modifie l'indice de protection de l'appareil.

- Modifiez la plaque signalétique. Rayez l'indication IP 25 et cochez la case IP 24. Utilisez un stylo à bille.

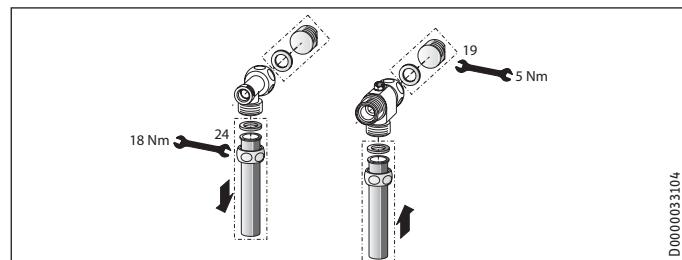


- Placez des bouchons avec des joints d'étanchéité pour obturer le raccordement encastré. Les robinetteries disponibles en tant qu'accessoires sont fournies avec les bouchons et joints d'étanchéité. Vous pouvez commander les bouchons et les joints en tant qu'accessoires si vous utilisez des robinetteries à pression autres que celles que nous recommandons.
- Installez une robinetterie sous pression appropriée.
- Posez la partie inférieure de la paroi arrière sous les conduites de raccordement de la robinetterie puis insérez-la dans la paroi arrière.
- Vissez les conduites de raccordement avec le raccord en T et la vanne d'arrêt 3 voies à boisseau sphérique.



Remarque

Vous pouvez briser les languettes de fixation des tubes de la partie inférieure de la paroi arrière selon vos besoins.

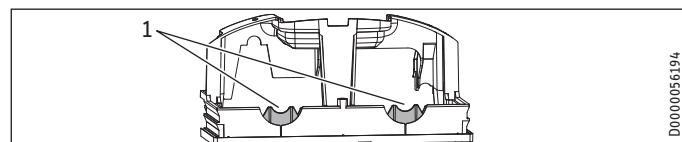

1 Languette

13.6 Installation hydraulique en saillie avec raccord à souder / à sertir



Remarque

Ce type de raccordement modifie l'indice de protection de l'appareil.

- Modifiez la plaque signalétique. Rayez l'indication IP 25 et cochez la case IP 24. Utilisez un stylo à bille.

Vous pouvez raccorder des tubes en cuivre ou en matière synthétique avec les accessoires « raccord à souder » ou « raccord à sertir ».

Pour monter les raccords filetés à souder sur tube en cuivre de 12 mm, procédez de la manière suivante :

- Insérer les écrous tournants sur les conduites de raccordement.
- Soudez les raccords à collet battu aux conduites en cuivre.
- Posez la partie inférieure de la paroi arrière sous les conduites de raccordement de la robinetterie puis insérez-la dans la paroi arrière.
- Vissez les conduites de raccordement avec le raccord en T et la vanne d'arrêt 3 voies à boisseau sphérique.




Remarque

Respectez les indications du fabricant de la robinetterie.

INSTALLATION

Variantes de montage

13.7 Pose du capot dans le cas d'une installation en saillie

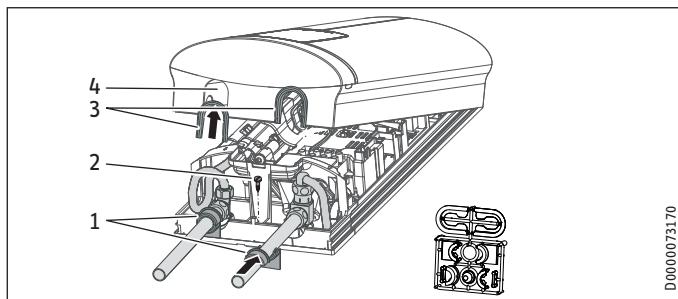

D0000073170

- 1 Guides de panneau arrière
- 2 Vis
- 3 Guides du capot avec lèvres d'étanchéité côté tube
- 4 Ouverture de passage

- ▶ Sciez et rompez proprement les ouvertures de passage dans le capot de l'appareil. Si nécessaire, utilisez une lime.
- ▶ Enclenchez les guides de capot dans les ouvertures de passage.


Uniquement si l'accessoire « Raccord fileté à souder » est utilisé et avec le respect de toutes les dimensions de pose exactes :

- ▶ Rompez les lèvres d'étanchéité des guides du capot.
- ▶ Placez les guides du capot de paroi arrière sur les conduites. Insérez-les ensemble. Appuyez ensuite les guides contre le panneau arrière jusqu'en butée.
- ▶ Fixez la partie inférieure du panneau arrière au moyen d'une vis.

Remarque

Afin de compenser un léger déport des tuyaux de raccordement et/ou l'utilisation de l'accessoire « Raccord à sertir », il est possible d'utiliser les guides du capot avec lèvres d'étanchéité. Dans ce cas, les guides de la paroi arrière ne sont pas montés.

13.8 Montage de la partie inférieure de la paroi arrière avec raccords vissés en saillie

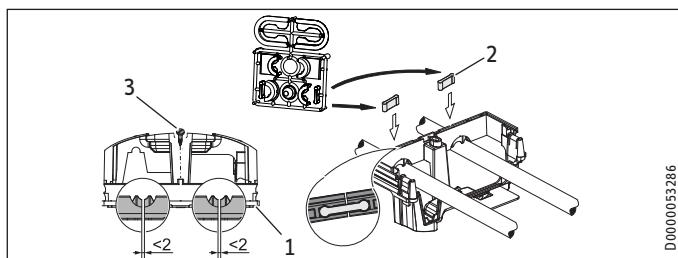

D0000053286

- 1 Partie inférieure du panneau arrière
- 2 Pièce de raccordement fournie
- 3 Vis


En cas d'utilisation de raccords vissés en saillie, il est possible de monter la partie inférieure de la paroi arrière après avoir posé la robinetterie. Pour ce faire, procédez comme suit :

- ▶ Sciez la partie inférieure du panneau arrière.
- ▶ Montez la partie inférieure du panneau arrière en l'ouvrant sur le côté et en l'introduisant sur les conduites apparentes.
- ▶ Insérez les pièces de raccordement par l'arrière dans la partie inférieure du panneau arrière.
- ▶ Encrantez cette partie inférieure dans le panneau arrière.
- ▶ Fixez la partie inférieure du panneau arrière au moyen d'une vis.

13.9 Support mural en cas de remplacement de l'appareil

Il est possible de réutiliser un support mural STIEBEL ELTRON en place en cas de remplacement d'un appareil (à l'exception du chauffe-eau instantané DHF) si la vis de fixation se trouve dans la position en bas à droite.


Remplacement du chauffe-eau instantané DHF

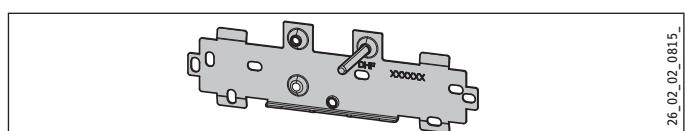

26_02_02_0815

- ▶ Déplacez la vis de fixation sur la suspension murale (la vis de fixation possède un filetage auto-taraudant).
- ▶ Tournez le support mural sur 180° et fixez-le au mur (l'inscription DHF doit apparaître dans le sens de la lecture).

13.10 Installation avec déport de carrelage

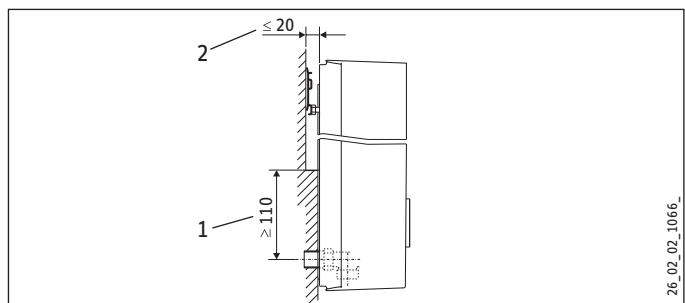

26_02_02_1066


- 1 Surface d'appui minimale de l'appareil
 - 2 Déport maximal du carrelage
- ▶ Ajustez la distance avec le mur. Bloquez la paroi arrière à l'aide de la manette de fixation (rotation de 90° à droite).

INSTALLATION

Variantes de montage

13.11 Position du capot inversée

En cas de montage sous évier, le capot doit être tourné pour faciliter l'utilisation.

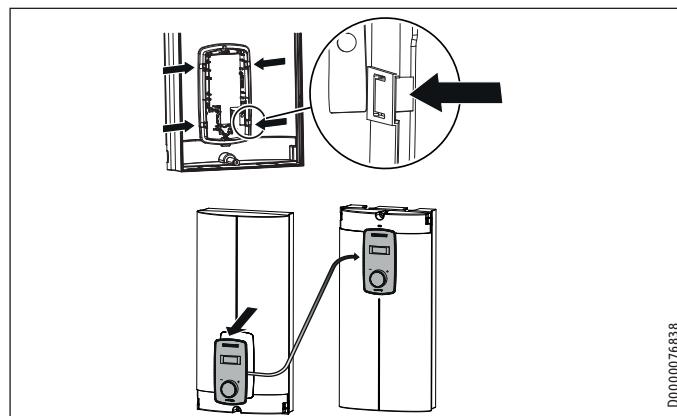

- Déposez l'unité de commande en appuyant sur les crochets d'arrêt et en l'extrayant du capot.
- Retournez le capot (pas l'appareil), puis remettez l'unité de commande en place. Appuyez sur l'unité de commande vers l'intérieur jusqu'à ce que tous les crochets d'arrêt s'encaissent. Lorsque vous encrantez les crochets d'arrêt, effectuez une contre-poussée à l'intérieur du capot.



AVERTISSEMENT Électrocution

L'unité de commande doit être maintenue par les 4 crochets d'arrêt. Les crochets d'arrêt doivent être complets et intacts. Si l'unité de commande n'est pas correctement installée, il y a risque d'électrocution de l'utilisateur par contact avec des éléments sous tension.

- Branchez le connecteur du câble de raccordement de l'unité de commande au système électronique (voir chapitre « Mise en service / Première mise en service »).
- Remettez le capot en place par le bas. Basculez le capot par le haut sur la paroi arrière.
- Vissez le capot.
- Reposez le bandeau sur le capot.

13.12 Fonctionnement avec de l'eau préchauffée

Le montage d'une robinetterie thermostatique centralisée limite la température maximale d'arrivée d'eau.

13.13 Poste horizontale de l'appareil



Remarque


Si vous choisissez la variante de pose horizontale, prenez en compte les consignes suivantes :

- Le montage n'est autorisé que pour un montage mural direct. Il n'est pas possible d'utiliser le cadre de montage universel.
- Les types de montages « Installation avec déport de carrelage » et « Position du capot inversée » ne sont pas autorisés.
- Ce type de raccordement modifie l'indice de protection de l'appareil. Sur la plaque signalétique, rayez l'indication IP 25 et cochez la case IP 24. Utilisez un stylo à bille.

FRANÇAIS

Pose horizontale


Vous pouvez monter l'appareil également à l'horizontale (pivoté à 90° vers la gauche, avec les raccordements hydrauliques à droite). Pour le montage, les raccordements électriques et électriques, voir les chapitres « Pose standard » et « Variantes de montage ».

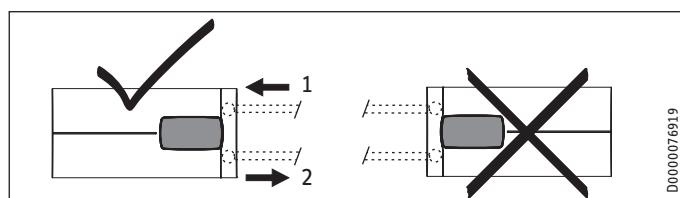

- 1 Arrivée eau froide
2 Sortie eau chaude

Travaux préparatoires

À l'emplacement indiqué, le capot doit présenter une ouverture d'évacuation des condensats de min. Ø 5,0 mm à max. Ø 6,0 mm.

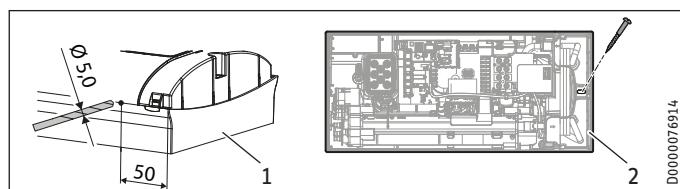

- 1 Capot avec ouverture pour l'évacuation des condensats
2 Paroi arrière de l'appareil avec vis de fixation supplémentaire

- À l'endroit où se trouve la marque, percez depuis la face extérieure un trou qui traverse le capot démonté. Vous pouvez également frapper un trou depuis l'intérieur à l'endroit où se trouve la marque. Dans ce cas, vous devez ensuite agrandir le trou au diamètre requis depuis l'extérieur. Ébarbez les arêtes vives avec une lime.
- Fixez la paroi arrière avec une vis supplémentaire.



Dommages matériels


Un capot présentant une ouverture pour l'évacuation des condensats ne doit plus être utilisé pour une pose verticale de l'appareil.

INSTALLATION

Informations pour la maintenance


14. Informations pour la maintenance

Vue d'ensemble des raccordements

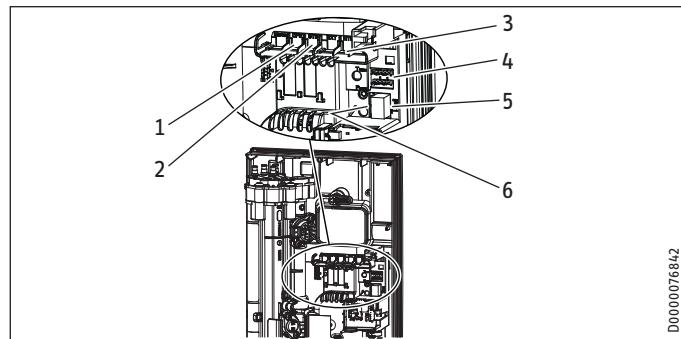

- 1 Capteur de débit
- 2 Limiteur de sécurité à réarmement automatique
- 3 Sonde NTC
- 4 Barrettes à broches pour la puissance de raccordement et la protection anti-ébouillantement
- 5 Position d'emboîtement unité de commande
- 6 Témoins de diagnostic

Support du capot de l'appareil

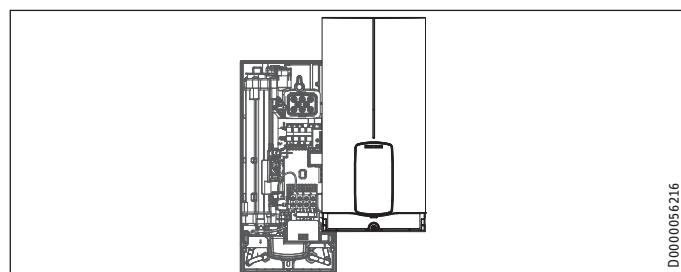

15. Aide au dépannage



AVERTISSEMENT Électrocution

Pour contrôler l'appareil, celui-ci doit être sous tension.



Remarque

L'affichage par les témoins de diagnostic a lieu lorsque l'eau coule.

Indications possibles fournies par les témoins de diagnostic (LED)

	rouge	allumé en cas de défaut
	jaune	allumé en mode de chauffe / clignote lorsque la limite de puissance est atteinte
	vert	clignotant : appareil raccordé au secteur

Voyant de diagnostic (mode soutirage)	Défaut	Cause	Remède
	Aucune DEL n'est allumée	L'appareil ne chauffe pas Une ou plusieurs phases de la tension secteur sont absentes	Vérifier les disjoncteurs de l'installation domestique
		Système électronique défectueux	Remplacer le module fonctionnel
Vert clignotant, jaune éteint, rouge éteint	Pas d'eau chaude sanitaire	Le débit d'enclenchement de l'appareil n'est pas atteint, pomme de douche/mousseur entartré(e) Le débit d'enclenchement de l'appareil n'est pas atteint, tamis de l'arrivée d'eau froide encrassé Détecteur de débit pas en place Détecteur de débit défectueux ou encrassé	Détartrer/remplacer la pomme de douche/le mousseur Nettoyer le filtre Contrôler et si nécessaire rectifier le raccord Remplacement du dispositif de mesure du débit
Vert clignotant, jaune allumé, rouge éteint	Aucun affichage	Système électronique défectueux Câble desserré entre la platine et l'unité de commande Câble défectueux entre la platine et l'unité de commande Unité de commande défectueuse Système électronique défectueux	Remplacer le module fonctionnel Contrôler et si nécessaire rectifier les raccords Contrôler et si nécessaire remplacer le câble de raccordement Remplacer l'unité de commande Remplacer le module fonctionnel

INSTALLATION

Maintenance

Voyant de diagnostic (mode soutirage)	Défaut	Cause	Remède
Vert clignotant, jaune allumé, rouge éteint	Pas d'eau chaude, la température de sortie ne correspond pas à la valeur de consigne.	Robinetterie défectueuse Sonde de sortie défectueuse Système de chauffage défectueux Système électronique défectueux	Remplacer la robinetterie Remplacer la sonde de sortie Remplacer le module fonctionnel Remplacer le module fonctionnel
Vert clignotant, jaune clignotant, rouge éteint	Pas d'eau chaude, la température de sortie ne correspond pas à la valeur de consigne.	L'appareil a atteint sa limite de puissance L'appareil a atteint sa limite de puissance Système de chauffage défectueux	Réduire le débit, monter le limiteur de débit Contrôler la position du cavalier pour la puissance raccordée Remplacer le module fonctionnel
Vert clignotant, jaune éteint, rouge allumé	Pas d'eau chaude sanitaire	Une ou plusieurs phases de la tension secteur sont absentes Le détecteur d'air s'est déclenché Interrupteur de sécurité pas activé à la première mise en service L'interrupteur de sécurité a été déclenché par le limiteur de sécurité L'interrupteur de sécurité se déclenche à nouveau après le contrôle du limiteur de sécurité, le limiteur de sécurité est défectueux L'interrupteur de sécurité se déclenche à nouveau, système électronique défectueux Sonde de sortie en court-circuit Système électronique défectueux	Vérifier les disjoncteurs de l'installation domestique Continuer le soutirage pendant >1 min Activer l'interrupteur de sécurité, pour ce faire appuyer fermement sur la touche de réinitialisation Contrôler le limiteur de sécurité (raccord, câble de raccordement), activer l'interrupteur de sécurité Remplacer le limiteur de sécurité, activer l'interrupteur de sécurité et soutirage à la valeur de consigne maximale > 1 min Remplacer le module fonctionnel Contrôler et si nécessaire remplacer la sonde de sortie Remplacer le module fonctionnel

16. Maintenance



AVERTISSEMENT Électrocution

Avant toute intervention, débranchez l'appareil sur tous les pôles.

Vidange de l'appareil

Vous pouvez vidanger l'appareil pour les travaux de maintenance.



AVERTISSEMENT Brûlure

Lors de la vidange de l'appareil, de l'eau brûlante peut s'écouler.


- ▶ Fermez la vanne d'arrêt 3 voies ou le robinet d'arrêt de la conduite d'arrivée d'eau froide.
- ▶ Ouvrez tous les robinets de soutirage.
- ▶ Desserrez les raccordements hydrauliques de l'appareil.
- ▶ Veillez à protéger du gel tout appareil déposé, car celui-ci contient encore de l'eau pouvant geler et provoquer des dommages.

Nettoyage du filtre

S'il est encrassé, nettoyez le filtre dans le raccord fileté eau froide. Fermez la vanne d'arrêt 3 voies ou le robinet d'arrêt de la conduite d'arrivée d'eau froide avant de démonter, de nettoyer et de remonter le filtre.

17. Données techniques

17.1 Cotes et raccordements

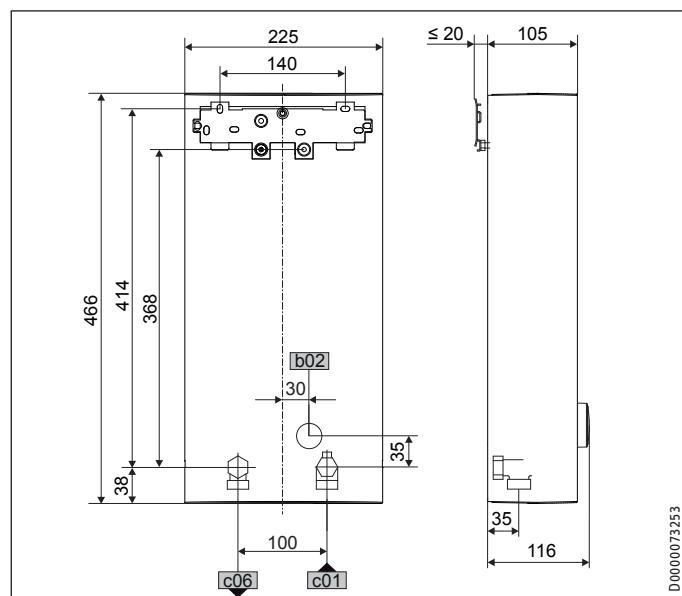

DHB-E LCD	
b02 Passage des câbles électriques I	Encastré
c01 Arrivée eau froide	Filetage mâle G 1/2 A
c06 Sortie eau chaude	Filetage mâle G 1/2 A

INSTALLATION

Données techniques

17.4 Domaines d'utilisation / Tableau de conversion

Résistance électrique spécifique et conductivité électrique spécifique

Indication normalisée à 15 °C	20 °C	25 °C			
Résistance $\rho \geq$	Conductivité $\sigma \leq$	Résistance $\rho \geq$	Conductivité $\sigma \leq$	Résistance $\rho \geq$	Conductivité $\sigma \leq$
0cm	mS/m	μ S/cm	0cm	mS/m	μ S/cm
900	111	1111	800	125	1250
				735	136
				1361	

17.5 Pertes de charge

Robinetteries

Perte de charge des robinetteries pour un débit de 10 L/min
Mitigeur mono commande, env.
Robinetterie thermostatique, env.
Pomme de douche, env.

Dimensionnement des conduites

La prise en compte d'une perte de pression de 0,1 MPa est recommandée pour le dimensionnement des conduites.

17.6 Défaillances

En cas d'incident, des températures de 80 °C maximum sous une pression de 1,0 MPa peuvent survenir brièvement dans l'installation.

17.7 Indications relatives à la consommation énergétique

Fiche produit : chauffe-eau conventionnels selon Règlement (UE) n° 812/2013 | 814/2013

	DHB-E 11/13 LCD	DHB-E 18 LCD 25A	DHB-E 18/21/24 LCD	DHB-E 27 LCD
236743	236744	236745	236746	
Fabricant	STIEBEL ELTRON	STIEBEL ELTRON	STIEBEL ELTRON	STIEBEL ELTRON
Profil de soutirage	S	S	S	S
Classe d'efficacité énergétique	A	A	A	A
Efficacité énergétique pour le chauffage de l'eau par conditions climatiques moyennes	%	39	39	39
Consommation annuelle d'électricité	kWh	479	476	476
Réglage d'usine de la température	°C	60	60	60
Niveau de puissance acoustique	dB(A)	15	15	15
Indication spécifique pour la mesure de l'efficacité	Mesuré avec limiteur de débit, puissance maximale et valeur de consigne et valeur de consigne maximale	Mesuré avec limiteur de débit et valeur de consigne maximale	Mesuré avec limiteur de débit à grand débit, avec débit et valeur de consigne maximale	Mesuré avec limiteur de débit et valeur de consigne maximale
Consommation journalière d'électricité	kWh	2,201	2,184	2,184
				2,177

INSTALLATION

Données techniques

17.8 Tableau des données

	DHB-E 11/13 LCD			DHB-E 18 LCD 25A			DHB-E 18/21/24 LCD			DHB-E 27 LCD		
	236743			236744			236745			236746		
Données électriques												
Tension nominale	V	380	400	415	380	400	415	380	400	415	380	400
Puissance nominale	kW	9,9/12,2	11/13,5	11,8/14,5	16,2	18	19,4	16,2/19/21,7	18/21/24	19,4/22,6/25,8	24,4	27
Intensité nominale	A	16,6/18,5	17,5/19,5	18,2/20,2	24,7	26	27	27,6/29,5/33,3	29/31/35	30,1/32,2/36,3	37,1	39
Protection (électrique)	A			20	25	25	32	32/32/35	32/32/35	32/32/40	40	40
Fréquence	Hz	50/60	50/60	50/-	50/60	50/60	50/-	50/60	50/60	50/-	50/-	50/-
Phases					3/PE		3/PE			3/PE		3/PE
Résistance spécifique $\rho_{15} \geq$	$\Omega \text{ cm}$				900		900			900		900
Conductivité spécifique $\sigma_{15} \leq$	$\mu\text{S/cm}$				1111		1111			1111		1111
Impédance de réseau maximale à 50 Hz	Ω	0,459	0,436	0,42	0,331	0,315	0,304	0,248	0,236	0,227	0,221	0,21
Versions												
Générateur de chaleur système de chauffage				fil nu		fil nu		fil nu		fil nu		fil nu
Bloc isolant				plastique		plastique		plastique		plastique		plastique
Puissance de raccordement au choix				X		-				X		-
Réglage de la température	$^{\circ}\text{C}$			Off, 20-60		Off, 20-60				Off, 20-60		Off, 20-60
Classe de protection				1		1				1		1
Cache et panneau arrière				plastique		plastique		plastique		plastique		plastique
Indice de protection (IP)				IP25		IP25				IP25		IP25
Couleur				blanc		blanc				blanc		blanc
Raccordements												
Raccord hydraulique				G 1/2 A		G 1/2 A				G 1/2 A		G 1/2 A
Limites d'utilisation												
Pression maxi. admissible	MPa			1		1				1		1
Température maximale d'entrée d'eau pour réchauffage	$^{\circ}\text{C}$			55		55				55		55
Valeurs												
Température max. d'arrivée d'eau (p. ex. désinfection thermique)	$^{\circ}\text{C}$			70		70				70		70
Marche	l/min			>2,5		>2,5				>2,5		>2,5
Limitation du débit à	l/min			4,0		8,0				8,0		9,0
Débit volumique à 28 K	l/min			5,6/6,9 à 400V		9,2 à 400V				9,2/10,7/12,3 à 400V		13,8 à 400V
Débit volumique à 50 K	l/min			3,2/3,9 à 400V		5,2 à 400V				5,2/6,0/6,9 à 400V		7,7
Perte de charge pour débit volumique à 50 K (sans limiteur de débit)	MPa			0,03/0,04		0,06				0,06/0,08/0,1		0,13
Perte de charge pour débit volumique à 50 K (avec limiteur de débit)	MPa			0,08/0,2		0,1				0,1/0,13/0,17		0,2
Données hydrauliques												
Capacité nominale	l			0,4		0,4				0,4		0,4
Dimensions												
Hauteur	mm			466		466				466		466
Largeur	mm			225		225				225		225
Profondeur	mm			116		116				116		116
Poids				kg		2,8		2,9		2,9		2,9



Remarque

L'appareil est conforme à la norme CEI 61000-3-12.

Garantie

Les conditions de garantie de nos sociétés allemandes ne s'appliquent pas aux appareils achetés hors d'Allemagne. Au contraire, c'est la filiale chargée de la distribution de nos produits dans le pays qui est seule habilitée à accorder une garantie. Une telle garantie ne pourra cependant être accordée que si la filiale a publié ses propres conditions de garantie. Il ne sera accordé aucune garantie par ailleurs.

Nous n'accordons aucune garantie pour les appareils achetés dans des pays où aucune filiale de notre société ne distribue nos produits. D'éventuelles garanties accordées par l'importateur restent inchangées.

Environnement et recyclage

Merci de contribuer à la préservation de notre environnement. Après usage, procédez à l'élimination des matériaux conformément à la réglementation nationale.

INHOUD

BIJZONDERE INFO

BEDIENING

1.	Algemene aanwijzingen	68
1.1	Veiligheidsaanwijzingen	68
1.2	Andere aandachtspunten in deze documentatie	68
1.3	Meeteenheden	68
2.	Veiligheid	68
2.1	Reglementair gebruik	68
2.2	Algemene veiligheidsaanwijzingen	68
2.3	Keurmerk	69
2.4	EU-conformiteitsverklaring	69
3.	Toestelbeschrijving	69
4.	Instellingen en indicatoren	69
4.1	Temperatuur instellen	69
4.2	Instelaanbevelingen	70
5.	Reiniging, verzorging en onderhoud	70
6.	Problemen verhelpen	70

INSTALLATIE

7.	Veiligheid	71
7.1	Algemene veiligheidsaanwijzingen	71
7.2	Douchewerking	71
7.3	Voorschriften, normen en bepalingen	71
8.	Toestelbeschrijving	71
8.1	Inhoud van het pakket	71
8.2	Toebehoren	71
9.	Voorbereidingen	72
9.1	Montageplaats	72
9.2	Minimumafstanden	72
9.3	Waterinstallatie	72
10.	Montage	73
10.1	Standaardmontage	73
11.	Ingebruikname	76
11.1	Voorbereidingen	76
11.2	Eerste ingebruikname	76
11.3	Nieuwe ingebruikname	77
12.	Buitendienststelling	77
13.	Montageopties	77
13.1	Elektrische aansluiting onderbouw boven	77
13.2	Elektriciteitsaansluiting inbouw onder bij korte netaansluitkabel	77
13.3	Elektrische aansluiting opbouw	78
13.4	Aansluiting van een lastafwerprelaist	78
13.5	Waterinstallatie opbouw	78
13.6	Waterinstallatie opbouw met soldeeraansluiting / persfitting	78
13.7	Montage van de bovenkap bij opbouwinstallatie voor de wateraansluiting	79
13.8	Montage onderstuk achterwand bij opbouw- schroefaansluiting	79
13.9	Wandbevestiging bij vervanging van het toestel	79
13.10	Installatie bij betegeling	79
13.11	Gedraaide bovenkap	79

13.12	Werking met voorverwarmd water	80
13.13	Horizontale montage van het toestel	80
14.	Service-informatie	80
15.	Storingen verhelpen	81
16.	Onderhoud	82
17.	Technische gegevens	82
17.1	Afmetingen en aansluitingen	82
17.2	Schakelschema	82
17.3	Warmwatervermogen	83
17.4	Toepassingsgebieden / omrekentabel	83
17.5	Drukverliezen	83
17.6	Storingsomstandigheden	83
17.7	Gegevens over het energieverbruik	84
17.8	Gegevenstabbel	84

GARANTIE

MILIEU EN RECYCLING

BIJZONDERE INFO

- Het toestel kan door kinderen vanaf 3 jaar, alsmede door personen met fysieke, zintuiglijke of geestelijke beperkingen of met een gebrek aan ervaring en kennis gebruikt worden, wanneer er toezicht op hen gehouden wordt, of wanneer ze met betrekking tot het veilige gebruik van het toestel getraind zijn en de gevaren die daaruit ontstaan, begrepen hebben. Kinderen mogen niet met het toestel spelen. Kinderen mogen zonder toezicht het toestel niet reinigen noch gebruikersonderhoudstaken uitvoeren.
- De kraan kan warmer worden dan 70 °C. Bij uitlooptemperaturen van meer dan 43 °C bestaat gevaar voor brandwonden.
- Het toestel is geschikt voor de voorziening van een douche (douchewerking). Wanneer het toestel ook of uitsluitend voor de douchewerking gebruikt wordt, moet de installateur het temperatuurinstelbereik via de interne verbrandingsbeveiliging in het toestel op 55 °C of lager instellen. Zorg er bij gebruik van voorverwarmd water voor dat een aanvoertemperatuur van 55 °C niet overschreden wordt.
- Het toestel moet op alle polen met een afstand van minstens 3 mm van de aansluiting van het net kunnen worden losgekoppeld.
- De aangegeven spanning moet overeenkomen met de spanningsvoorziening.
- Het toestel moet aangesloten worden op de aardleiding.
- Het toestel moet permanent op een vaste barding aangesloten worden.
- Monteer het toestel zoals beschreven in het hoofdstuk "Installatie / Montage".
- Neem de maximaal toegelaten druk in acht (zie hoofdstuk "Installatie / Technische gegevens / Gegevenstabbel").

- De specifieke waterweerstand van het watervoorzieningsnetwerk mag nietunderschreden worden (zie hoofdstuk "Installatie / Technische gegevens / Gegevenstabbel").
- Tap het toestel af zoals beschreven in het hoofdstuk "Installatie / Onderhoud / Het toestel aftappen".

BEDIENING

Algemene aanwijzingen

BEDIENING

1. Algemene aanwijzingen

De hoofdstukken "Bijzondere info" en "Bediening" zijn bedoeld voor de gebruiker van het toestel en de installateur.

Het hoofdstuk "Installatie" is bedoeld voor de installateur.



Info

Lees deze handleiding voor gebruik zorgvuldig door en bewaar deze.
Overhandig de handleiding zo nodig aan een volgende gebruiker.

1.1 Veiligheidsaanwijzingen

1.1.1 Opbouw veiligheidsinstructies



TREFWOORD Soort gevaar

Hier worden de mogelijke gevolgen vermeld, wanneer de veiligheidsinstructies genegeerd worden.

► Hier staan maatregelen om gevaren te voorkomen.

1.1.2 Symbolen, soort gevaar

Symbool	Soort gevaar
	Letsel
	Elektrische schok
	Verbranding (verbranding, verschroeiling)

1.1.3 Trefwoorden

TREFWOORD	Betekenis
GEVAAR	Aanwijzingen die leiden tot zwaar letsel of overlijden, wanneer deze niet in acht genomen worden.
WAARSCHUWING	Aanwijzingen die kunnen leiden tot zwaar letsel of overlijden, wanneer deze niet in acht genomen worden.
VOORZICHTIG	Aanwijzingen die kunnen leiden tot middelmatig zwaar of licht letsel, wanneer deze niet in acht genomen worden.

1.2 Andere aandachtspunten in deze documentatie



Info

Algemene aanwijzingen worden aangeduid met het hiernaast afgebeeld symbool.
► Lees de aanwijzingen grondig door.

Symbool	Betekenis
	Materiële schade (toestel-, gevolg-, milieuschade)
	Het toestel afdanken

► Dit symbool geeft aan dat u iets doen moet. De vereiste handelingen worden stap voor stap beschreven.

1.3 Meeteenheden

Symbol	Info
	Tenzij anders vermeld, worden alle afmetingen in millimeter aangegeven.

2. Veiligheid

2.1 Reglementair gebruik

Het toestel is geschikt voor de opwarming van tapwater of voor de bijverwarming van water dat voorverwarmd is. Het toestel kan één of meerdere tappunten voorzien.

Wanneer de maximale aanvoertemperatuur voor naverwarming wordt overschreden, wordt er niet naverwarmd.

Het toestel is bestemd voor gebruik in een huishoudelijke omgeving. Het kan op een veilige manier bediend worden door ongeschoolden personen. Het toestel kan ook buiten het huishouden gebruikt worden, bijv. in een klein bedrijf, voor zover het op dezelfde wijze gebruikt wordt.

Elk ander gebruik dat verder gaat dan wat hier wordt omschreven, geldt als niet-reglementair. Onder reglementair gebruik valt ook het in acht nemen van deze handleiding evenals de handleidingen voor het gebruikte toebehoren.

2.2 Algemene veiligheidsaanwijzingen

	VOORZICHTIG verbranding De temperatuur van de kraan kan bij gebruik oplopen tot 70 °C. Bij uitlooptemperaturen van meer dan 43 °C bestaat gevaar voor brandwonden.
--	--

	VOORZICHTIG verbranding Bij werking met voorverwarmd water, bijv. een zonne-installatie, kan de warmwatertemperatuur afwijken van de ingestelde temperatuur.
--	--

	WAARSCHUWING letsel Het toestel kan door kinderen vanaf 3 jaar, alsmede door personen met fysieke, zintuiglijke of geestelijke beperkingen of met een gebrek aan ervaring en kennis gebruikt worden, wanneer er toezicht op hen gehouden wordt, of wanneer ze met betrekking tot het veilige gebruik van het toestel getraind zijn en de gevaren die daaruit ontstaan, begrepen hebben. Kinderen mogen niet met het toestel spelen. Kinderen mogen zonder toezicht het toestel niet reinigen noch gebruikersonderhoudstaken uitvoeren.
--	--

BEDIENING

Toestelbeschrijving

Indien kinderen of personen met beperkte lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke vermogens het toestel gebruiken, adviseren we een permanente temperatuurbegrenzing. Deze begrenzing kan op de volgende manieren worden gerealiseerd:

- door de gebruiker: temperatuurbegrenzing (bijv. kinderbeveiliging)
- door de installateur: interne verbrandingsbeveiliging.

Materiële schade

Het toestel en de kraan moeten door de gebruiker tegen vorst beschermd worden.

2.3 Keurmerk

Zie het typeplaatje op het toestel.

2.4 EU-conformiteitsverklaring



Info

DHB-E LCD: Hierbij verklaart STIEBEL ELTRON dat het radioapparatuurtype voldoet aan de Richtlijn 2014/53/EU. De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring is beschikbaar op het volgende internetadres: www.stiebel-eltron.de/downloads

3. Toestelbeschrijving

Zodra u de warmwaterkraan opent, wordt het toestel automatisch ingeschakeld. Wanneer u de kraan sluit, wordt het toestel weer automatisch uitgeschakeld.

Het toestel verwarmt het water terwijl het door het toestel stroomt. U kunt de uitlooptemperatuur van het warm water traploos instellen. Vanaf een bepaald debiet schakelt de regeling, afhankelijk van de temperatuurstelling en de koudwatertemperatuur, het benodigde verwarmingsvermogen in.

De elektronische geregelde doorstromer met automatische vermogenaanpassing houdt de uitlooptemperatuur constant. Dit gebeurt onafhankelijk van de toevoertemperatuur tot aan het maximale vermogen van het toestel.

Wanneer het toestel met voorverwarmd water gebruikt wordt en de toevoertemperatuur de ingestelde gewenste temperatuur overschrijdt, wordt het water niet verder opgewarmd.

U kunt individuele instellingen uitvoeren bij de temperatuureenheid (°C of °F).

Verwarmingssysteem

Het blankdraadelement zit ingesloten in een drukvaste kunststof mantel. Het verwarmingssysteem met roestvaste verwarmingsspiraal is geschikt voor kalkarm en kalkrijk water, en is in grote mate ongevoelig voor verkalking. Het verwarmingssysteem zorgt voor een snelle en efficiënte warmwatervoorziening.




Info

Het toestel is uitgerust met een luchtdetectiesysteem dat beschadiging van het verwarmingssysteem in verregaande mate voorkomt. Als er tijdens de werking lucht in het toestel komt, schakelt het toestel het verwarmingsvermogen gedurende één minuut uit, zodat het verwarmingssysteem wordt beschermd.

4. Instellingen en indicatoren

4.1 Temperatuur instellen

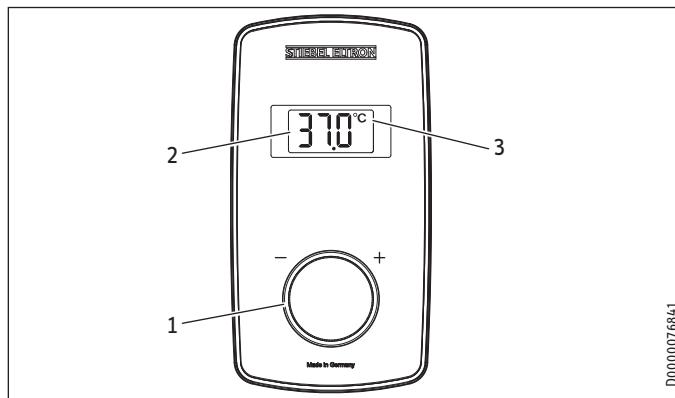

NEDERLANDS

D0000076841

- 1 Temperatuurstelknop voor gevraagde temperatuurstelling (zonder aanslag): "OFF", 20 - 60 °C (fabrieksinstelling)
- 2 Display
- 3 Temperatuureenheid [°C/°F]

Temperatuurstellingen in stappen

Temperatuurbereik	Stap	Temperatuurbereik	Stap
20 °C ... 60 °C	1 °C	68 °F ... 140 °F	1 °F

Temperatuurweergave kiezen

Als eenheid voor de temperatuurweergave kunt u, indien nodig, °C of °F kiezen.

- Draai de temperatuurstelknop via de OFF (UIT)-weergave 5 volledige slagen linksom tot u zich in de selectiemodus voor de temperatuureenheid bevindt. Selecteer dan met de temperatuurstelknop de temperatuureenheid. Na 30 sec wordt de selectiemodus automatisch verlaten en blijft de gekozen temperatuureenheid behouden.



Info

Als bij een volledig geopende aftapkraan en een maximale temperatuurstelling de uitlooptemperatuur onvoldoende bereikt wordt, stroomt er meer water door het toestel dan het verwarmingssysteem kan opwarmen (toestel werkt met maximaal vermogen).

- Verminder de waterhoeveelheid tot de gewenste temperatuur bereikt wordt.

BEDIENING

Reiniging, verzorging en onderhoud

4.2 Instelaanbevelingen

Uw doorstromer zorgt voor max. nauwkeurigheid en max. comfort van het aangeboden warm water. Als u het toestel desondanks met een thermostaatkraan gebruikt, dan adviseren wij:

- Stel de insteltemperatuur op het toestel in op meer dan 50 °C. U stelt de gewenste temperatuur dan in op de thermostaatkraan.

Energie sparen

U verbruikt het minste energie wanneer u werkt met de volgende, door ons aanbevolen instellingen:

- 38 °C voor handwastafel, douche, bad
- 55 °C voor keukenaanrecht

Interne verbrandingsbeveiliging (installateur)

Indien gewenst, kan de installateur een continue temperatuurbegrenzing instellen, bijv. in kleuterscholen, in ziekenhuizen, enz.

Bij de voorziening van een douche moet de installateur het temperatuurstelbereik in het toestel tot 55 °C of lager begrenzen.

Door de begrenzing wordt voorkomen dat water met temperaturen uit het toestel stroomt die verbrandingen kunnen veroorzaken.

Insteladvies bij de werking met een thermostaatkraan en met door middel van een zonne-installatie voorverwarmd water

- Stel de temperatuur op het toestel in op de maximale temperatuur.

Na onderbreking van de watertoevoer



Materiële schade

Om te vermijden dat het blankdraadelement na onderbreking van de watervoorziening beschadigd raakt, moet het toestel met behulp van de volgende procedure weer in werking worden gesteld.

- Schakel het toestel spanningsvrij door de zekeringen uit te schakelen.
- Open de kraan gedurende een minuut tot het toestel en de voorgeschakelde koudwatertoevoerleiding vrij zijn van lucht.
- Schakel de voeding opnieuw in.

5. Reiniging, verzorging en onderhoud

- Gebruik geen schurende reinigingsmiddelen of reinigingsmiddelen met oplosmiddelen. Een vochtige doek volstaat om het toestel te onderhouden en te reinigen.
- Controleer periodiek de kranen. Verwijder kalk op de kraanuitlopen met in de handel verkrijgbare ontkalkingsmiddelen.

6. Problemen verhelpen

Probleem	Oorzaak	Oplossing
Het toestel wordt niet geactiveerd hoewel de warmwaterkraan volledig open staat.	Er is geen spanning.	Controleer de zekeringen van de huisinstallatie.
De straalregelaar in de kraan of de douchekop is verkalkt of verontreinigd.	Reinig en/of ontkalk de straalregelaar of de douchekop.	
De watervoorziening is onderbroken.	Ontlucht het toestel en de koudwatertoevoerleiding.	
Terwijl er warm water wordt afgenomen, stroomt er kortstondig koud water.	Het luchtdetectiesysteem detecteert lucht in het water. Het schakelt het verwarmingsvermogen gedurende korte tijd uit.	Na 1 minuut treedt het toestel automatisch weer in werking.
De gewenste temperatuur kan niet ingesteld worden.	De interne verbrandingsbeveiliging is ingeschakeld.	Alleen de installateur kan de interne verbrandingsbeveiliging veranderen.




Info

Na een uitval van de stroomvoorziening

De weergegeven gegevens in de bedieningseenheid en de gekozen instellingen blijven na een uitval van de stroomvoorziening behouden.

Waarschuwt de installateur, wanneer u de oorzaak niet zelf kunt verhelpen. Hij kan u sneller en beter helpen als u hem het nummer op het typeplaatje doorgeeft (000000-0000-000000).

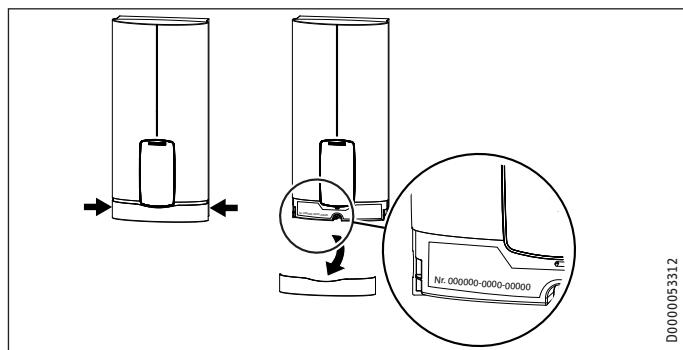

INSTALLATIE

7. Veiligheid

Installatie, ingebruikname, onderhoud en reparatie van het toestel mogen alleen door een gekwalificeerde installateur uitgevoerd worden.

7.1 Algemene veiligheidsaanwijzingen

Wij waarborgen de goede werking en de bedrijfszekerheid uitsluitend bij gebruik van originele onderdelen en reserveonderdelen voor het toestel.

Materiële schade

Houd rekening met de maximale toevoertemperatuur. Bij hogere temperaturen kan het toestel beschadigd raken. Door een centrale thermostaatkraan (zie hoofdstuk "Toestelbeschrijving / Toebehoren") in te bouwen, kunt u de maximale aanvoertemperatuur begrenzen.



WAARSCHUWING elektrische schok

Dit toestel bevat condensatoren die na ontkoppeling van het stroomnet ontladen. De onlaadspanning van de condensatoren kan in voorkomende gevallen kortstondig > 60 V DC zijn.

7.2 Douchewerking



VOORZICHTIG verbranding

► Stel bij de voorziening van een douche de interne verbrandingsbeveiliging in op 55 °C of lager, zie hoofdstuk "Ingebruikname / Voorbereidingen".



VOORZICHTIG verbranding

Neem de volgende info in acht bij de voorziening van het toestel met voorverwarmd water:

- De intern instelbare interne verbrandingsbescherming wordt eventueel overschreden.
- De dynamische verbrandingsbeveiliging tussen het toestel en de draadloze afstandsbediening werkt eventueel niet.
- Begrens in beide gevallen de temperatuur met een voorgeschakelde centrale thermostaatkraan (ZTA 3/4).

7.3 Voorschriften, normen en bepalingen



Info

Neem alle nationale en regionale voorschriften en bepalingen in acht.

- Bescheratingsgraad IP 25 (straalwaterdicht) is alleen gewaarborgd met vakkundig gemonteerde kabeltule.

- De specifieke elektrische weerstand van het water mag niet lager zijn dan de waarde die vermeld staat op het typeplaatje. Bij een waternetssysteem moet u rekening houden met de laagste elektrische weerstand van het water. De specifieke elektrische weerstand of het elektrisch geleidend vermogen van het water kunt u oprovragen bij uw watermaatschappij.

8. Toestelbeschrijving

8.1 Inhoud van het pakket

Bij het toestel wordt het volgende geleverd:

- Wandbevestiging
- Montagesjabloon
- 2 nippels
- 3-wegkogelkraan voor koud water
- T-stuk voor warm water
- Vlakke afdichtingen
- Zeef
- Kunststof vormring
- Kunststof aansluitstukken/montagehulp
- Kap- en achterwandgeleidingsstukken
- Jumper voor interne verbrandingsbeveiliging
- Jumper voor vermogensomschakeling (alleen bij toestellen met omschakelbaar vermogen)

8.2 Toebehoren

Draadloze afstandsbediening

- FFB 4 Set EU

Kranen

- MEKD-eengreeps-keuken-drukkraan
- MEBD-eengreeps-bad-drukkraan

Waterstoppen G 1/2 A

Wanneer u andere dan de aanbevolen opbouwdrukkranen gebruikt, gebruikt u de waterstoppen.

Montageset opbouwinstallatie

- Soldeerschroefkoppeling koperbuis voor soldeeraansluiting Ø 12 mm
- Persfitting koperbuis
- Persfitting kunststofbuis (geschikt voor Viega: Sanfix-Plus of Sanfix-Fosta)

Universeel montageframe

- Montageframe met elektrische aansluitingen

Buiskit voor toestellen onder het aftappunt

Wanneer u de waternaansluitingen (G 3/8 buitenraad) boven het toestel aansluit, heeft u de buiskit voor montage onder het aftappunt nodig.

INSTALLATIE

Voorbereidingen

Buiskit voor verschoven montage

Wanneer u het toestel tot 90 mm ten opzichte van de wateraansluiting verticaal omlaag moet verschuiven, gebruikt u deze buiskit.

Buiskit voor vervanging van gas-waterverwarmer

Wanneer de bestaande installatie gas-waterverwarmeraansluitingen omvat (koudwateraansluiting links en warmwateraansluiting rechts), heeft u deze buiskit nodig.

Buiskit DHB-watersteekkoppelingen

Wanneer de bestaande installatie watersteekaansluitingen van een DHB omvat, gebruikt u de watersteekkoppelingen.

Lastafwerprelaais (LR 1-A)

Het lastafwerprelaais voor inbouw in de elektrische installatie laat een voorrangsschakeling van de doorstromer toe, wanneer bijvoorbeeld tegelijkertijd elektrische accumulatieverwarming gebruikt wordt.

Centrale thermostaatkraan (ZTA 3/4)

U gebruikt de thermostaatkraan voor centrale voormenging bijvoorbeeld bij gebruik van een doorstromer met voorverwarmd water. Stel de kraan op max. 55 °C in voor gebruik in douchebediening.

9. Voorbereidingen

9.1 Montageplaats


Materiële schade

Het toestel mag alleen in een vorstvrije ruimte gemonteerd worden.

- ▶ Monteer het toestel verticaal en in de buurt van het aftappunt. Zie hoofdstuk "Montageopties/horizontale montage van het toestel" voor de horizontale inbouw.


Het toestel is geschikt voor montage onder of boven het aftappunt.

Montage onder het aftappunt

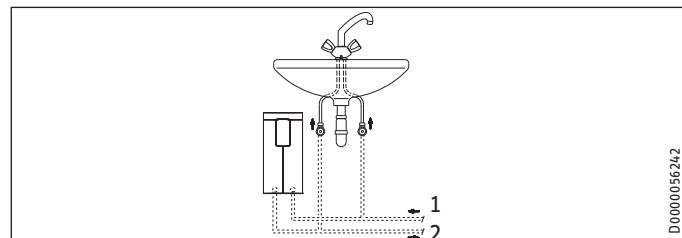

- 1 Koudwatertoever
- 2 Warmwateruitloop

Montage boven het aftappunt

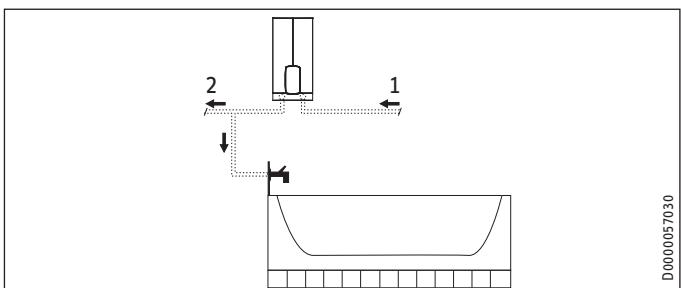

1 Koudwatertoever


2 Warmwateruitloop



Info

- ▶ Monteer het toestel aan de muur. De muur moet voldoende draagvermogen hebben.

9.2 Minimumafstanden

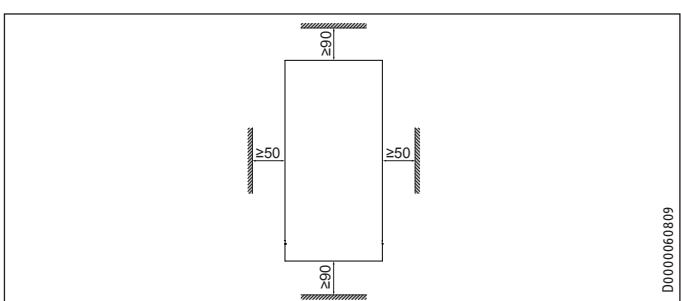

- ▶ Houd de minimale afstanden aan om een storingsvrije werking van het toestel te waarborgen en onderhoudswerkzaamheden aan het toestel mogelijk te maken.

9.3 Waterinstallatie

- ▶ Spoel de waterleiding grondig door.

Kranen

Gebruik geschikte drukkranen. Open kranen zijn niet toegestaan.



Info

De 3-wegkogelkraan in de koudwatertoever mag niet gebruikt worden om het debiet te smoren. De 3-wegkogelkraan is alleen bestemd voor het afsluiten van de koudwatertoever.

Toegestaan materiaal waterleidingen

- Koudwatertoeverleiding:
thermisch gegalvaniseerde stalen buis, roestvaststalen buis, koperbuis of kunststofbuis
- Warmwateruitloopleiding:
roestvaststalen buis, koperbuis of kunststofbuis



Materiële schade

Wanneer kunststofbuizen gebruikt worden, dient u rekening te houden met de maximaal toegelaten toevoertemperatuur en de maximaal toegelaten druk.

INSTALLATIE

Montage

Debit

- ▶ Controleer of het debiet voor het inschakelen van het toestel bereikt wordt.
- ▶ Als het benodigde debiet bij volledig geopende aftapkraan niet wordt gehaald, verhoogt u de waterleidingdruk. Wanneer het doorstroomvolume ondanks de verhoging niet wordt bereikt, verwijder dan de doorstroomvolumebegrenzer (zie hoofdstuk "Installatie / Montage / Doorstroomvolumebegrenzer verwijderen").


10. Montage

Fabrieksinstellingen	DHB-E 11/13 LCD	DHB-E 18 LCD 25A	DHB-E 18/21/24 LCD	DHB-E 27 LCD
Interne verbrandingsbeveiliging in °C	60	60	60	60
Aansluitvermogen in kW	13,5	18	21	27
Standaardmontage	DHB-E 11/13 LCD	DHB-E 18 LCD 25A	DHB-E 18/21/24 LCD	DHB-E 27 LCD
Elektrische aansluiting onderaan, inbouwinstallatie	x	x	x	x
Wateraansluiting inbouwinstallatie	x	x	x	x


Zie voor meer montagemogelijkheden het hoofdstuk "Montage-opties".

10.1 Standaardmontage

Toestel openen

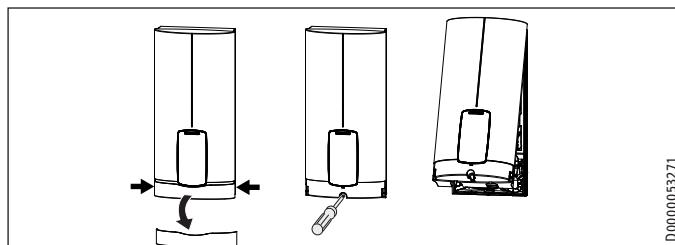


- ▶ Open het toestel door de afdekkap aan de zijkant vast te pakken en van de bovenkap naar voren af te trekken. Draai de schroef los. Zwenk de bovenkap omhoog.

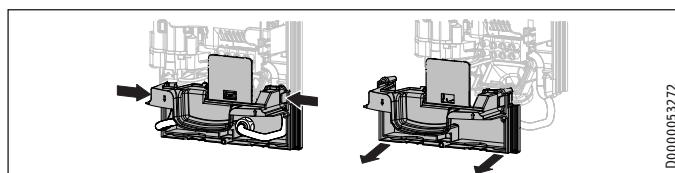


- ▶ Demonteer de achterwand door de beide vergrendelhaken in te drukken en het onderstuk van de achterwand naar voren af te trekken.

Aansluitkabel voorbereiden inbouw onder

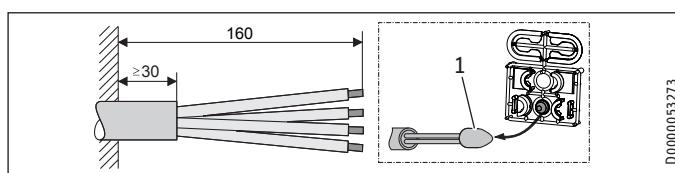

- 1 Montagehulp voor de kabelinvoer
- ▶ Bereid de netaansluitkabel voor.


Wandbevestiging monteren

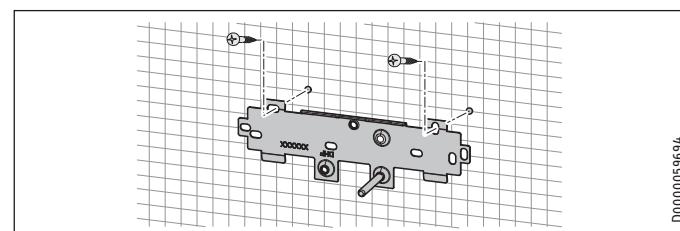

- ▶ Teken de boorgaten af met de montagesjabloon. Bij opbouwinstallatie moet u ook het bevestigingsgat in het onderste gedeelte van de sjabloon afdrukken.
- ▶ Boor de gaten en bevestig de wandbevestiging op 2 punten met het gepaste bevestigingsmateriaal (schroeven en pluggen niet meegeleverd).
- ▶ Montere de wandbevestiging.

Nippels monteren

- !** **Materiële schade**
Voer alle werkzaamheden voor wateraansluiting en installatie uit conform de voorschriften.

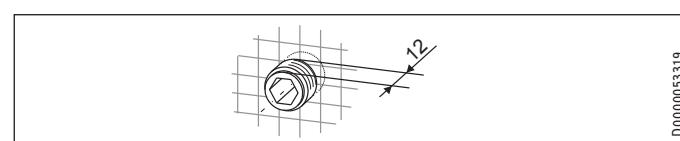


- ▶ Dicht af en schroef de nippels erin.

INSTALLATIE

Montage

Waternaansluiting tot stand brengen

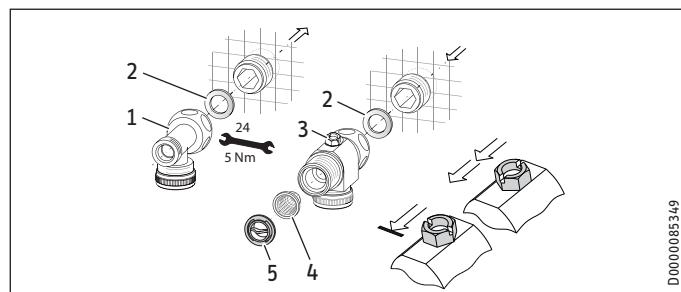

- 1 Warm water met T-stuk
- 2 Dichting
- 3 Koud water met 3-wegkogelkraan
- 4 Zeef
- 5 Kunststof vormring

! Materiële schade

Voor de werking van het toestel moet de zeef ingebouwd zijn.


- Controleer bij vervanging van het toestel of de zeef aanwezig is.

Doorstroomvolumebegrenzer verwijderen




Wanneer u een thermostaatkraan gebruikt, mag u de doorstroomvolumebegrenzer niet verwijderen.

Bij een te geringe volumestroom verwijdert u de doorstroomvolumebegrenzer. Daartoe dient u de functionele module uit de achterwand van het toestel te demonteren.

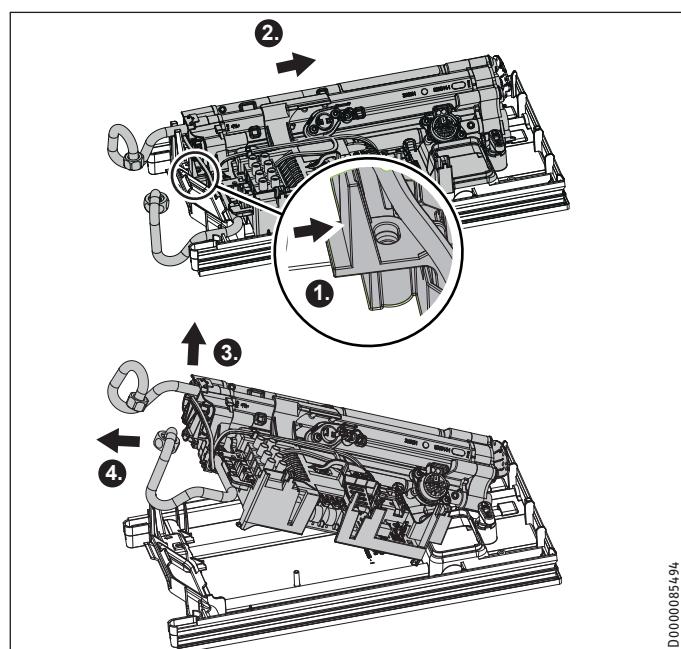

- Ontgrendel de vergrendelhaak.
- Schuif de functionele module in de achterwand van het toestel een weinig naar achter.

- Hef de functionele module uit de achterwand van de behuizing door de functionele module iets naar voor te trekken en uit te nemen.

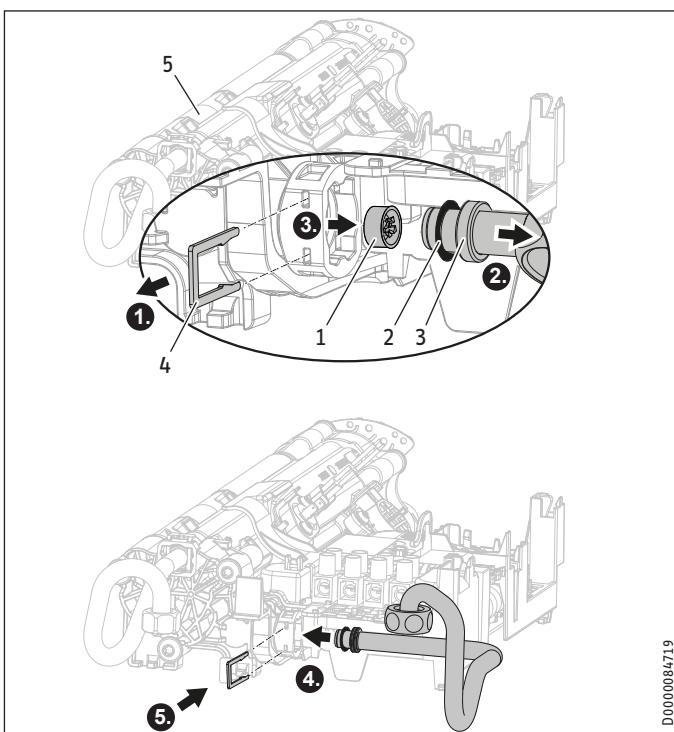

- 1 Doorstroomvolumebegrenzer
- 2 O-ring
- 3 Koudwater-kniestuk met aanzet voor bevestigingsklem
- 4 Bevestigingsklem
- 5 Verwarming

- Demonteer het koudwater-kniestuk en de O-ring.
- Verwijder de doorstroomvolumebegrenzer met behulp van een puntig voorwerp of een geschikte tang uit de koudwater-toevoer van de verwarming.
- Monteer het koudwater-kniestuk met de O-ring.

! Materiële schade

Voor de dichtheid van het toestel moet O-ring ingebouwd zijn.

- Controleer bij de inbouw of de O-ring aanwezig is.

- Bevestig het koudwater-kniestuk met de bevestigingsklem.

! Materiële schade

Let erop dat de bevestigingsklem achter de aanzet van het kniestuk ligt en het kniestuk in zijn positie fixeert.

- Monteer de functionele module in omgekeerde volgorde in de achterwand van het toestel tot de functionele module vergrendelt.


INSTALLATIE

Montage

Toestel monteren

**Info**


Bij montage met flexibele leidingaansluitingen moet u de achterwand bovendien met een schroef bevestigen.

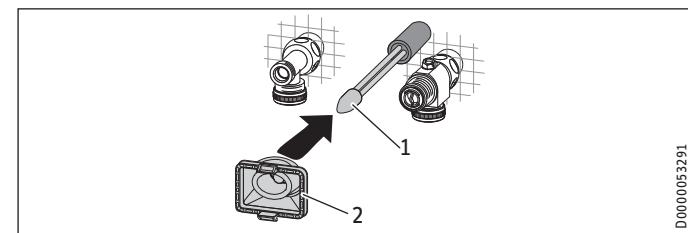


- 1 Montagehulp voor de kabelinvoer
2 Kabeltule

Gebruik voor een betere geleiding van de aders door de kabeltule de montagehulp (zie bijgevoegde set kunststof onderdelen).

- Demonteer de kabeltule uit de achterwand.
- Steek de kabeltule over de kabelmantel van de netaansluitkabel. Vergroot bij grotere kabeldoorsneden eventueel het gat in de kabeltule.

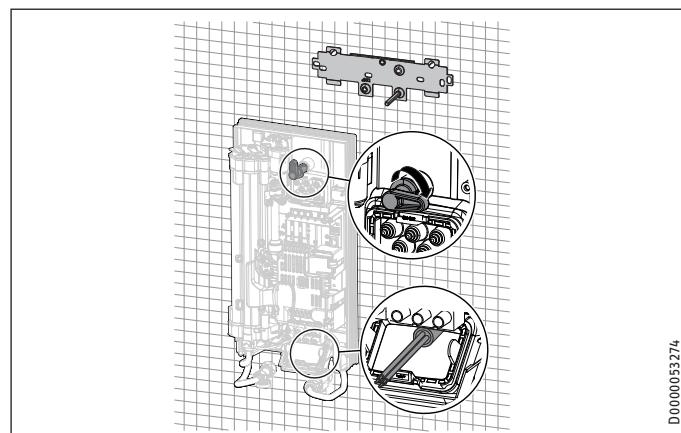

- Verwijder de transportstoppen uit de leidingaansluitingen van het toestel.
- Buig de netaansluitkabel 45° naar boven.
- Duw de netaansluitkabel met de kabeltule vanaf de achterkant door de achterwand.
- Monteer het toestel op de schroefbouten van de wandbevestiging.
- Druk de achterwand stevig aan en lijn de achterwand uit.
- Vergrendel de bevestigingsknevel door 90° naar rechts te draaien.
- Trek de kabeltule in de achterwand totdat beide vergrendelhaken vergrendelen.

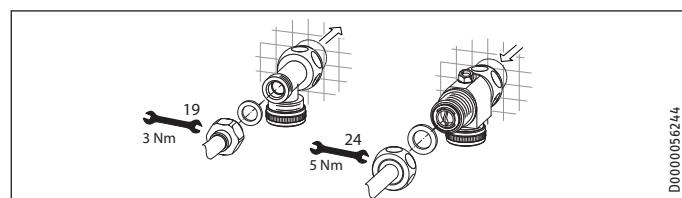

- Schroef de leidingaansluitingen met de vlakke afdichtingen op de waternaansluitingen.
- Open de 3-wegkogelkraan of de afsluitklep in de koudwatertoeverleiding.

Elektriciteit aansluiten



WAARSCHUWING elektrische schok

Voer alle werkzaamheden voor elektriciteitsaansluitingen en montage uit conform de voorschriften.



WAARSCHUWING elektrische schok

Aansluiting op het stroomnet is alleen toegestaan als vaste aansluiting in combinatie met de uitneembare kabeltule. Het toestel moet op alle polen met een afstand van minstens 3 mm van de aansluiting van het net kunnen worden losgekoppeld.



WAARSCHUWING elektrische schok

Zorg ervoor dat het toestel is aangesloten op de aardleiding.




Materiële schade

Houd rekening met de specificaties op het typeplaatje. De aangegeven nominale spanning moet overeenkomen met de netspanning.

- Sluit de netaansluitkabel aan op de netaansluitklem.

Onderstuk van achterwand monteren

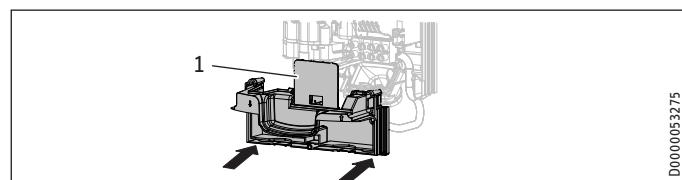

- 1 Afdekplaat voor het onderstuk van de achterwand
- Monteer het onderstuk van de achterwand in de achterwand. Controleer of de beide vergrendelhaken vergrendeld zijn.
 - Lijn het gemonteerde toestel uit door de bevestigingsknevel los te maken, de elektriciteitsaansluiting en de achterwand uit te lijnen en de bevestigingsknevel weer vast te draaien. Als de achterwand van het toestel niet goed aansluit tegen de wand, kunt u het toestel onderaan met een extra schroef bevestigen.



Materiële schade

De afdekplaat voor het onderstuk van de achterwand mag in ingebouwde toestand niet verbogen worden.


INSTALLATIE

Ingebruikname

11. Ingebruikname

11.1 Voorbereidingen

Interne verbrandingsbeveiliging via jumper-steekplaats

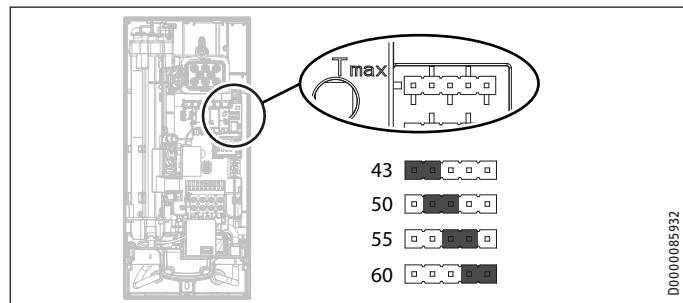

Positie jumper	Beschrijving
43	Bijv. in kleuterscholen, ziekenhuizen, enz.
50	
55	Max. voor douchewerking
60	Fabrieksinstelling
Zonder jumper	Begrenzing 43 °C

- Monteer de jumper "Instelling verbrandingsbeveiliging" op de gewenste positie (= temperatuur in °C) van de contactstrip.




VOORZICHTIG verbranding

Bij voorziening van het toestel met voorverwarmd water kunnen de interne verbrandingsbeveiliging en de door de gebruiker instelbare temperatuurbegrenzing overschreden worden.

Begrens dan de temperatuur met een voorgeschakelde centrale thermostaatkraan (ZTA 3/4).

Aansluitvermogen omschakelen via jumper-insteekplaats, alleen bij toestellen met omschakelbaar vermogen

Wanneer u bij het toestel met omschakelbaar aansluitvermogen een ander aansluitvermogen kiest dan in de fabriek ingesteld is, moet u de jumper verplaatsen.

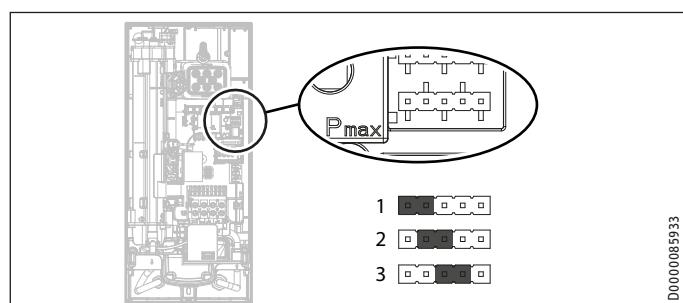


- Monteer de jumper op de gewenste positie van de contactstrip.

Positie jumper	Aansluitvermogen DHB-E 11/13 LCD	Aansluitvermogen DHB-E 18/21/24 LCD
1	11 kW	18 kW
2	13,5 kW	21 kW
3	11 kW	24 kW
Zonder jumper	11 kW	18 kW


11.2 Eerste ingebruikname



- Open en sluit meerdere keren alle aangesloten aftapkranen totdat het leidingwerk en het toestel luchtvrij zijn.
► Voer een dichtheidscontrole uit.

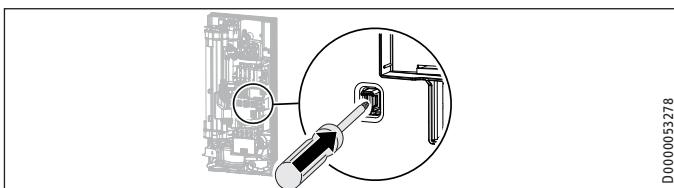

- Schakel de veiligheidsschakelaar in door de resettoets stevig in te drukken (het toestel wordt met uitgeschakelde veiligheidsschakelaar geleverd).

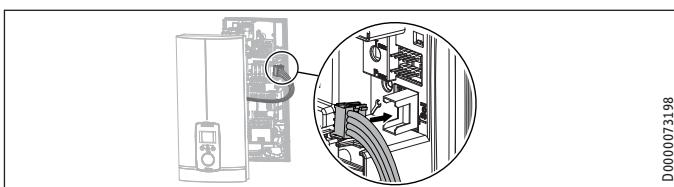


- Steek de verbindingskabel van de bedieningseenheid op de elektronica.



Info

Bij montage onder het aftappunt dient de bovenkap voor een betere bediening gedraaid te worden, zie hoofdstuk "Montageopties / Gedraaide bovenkap".

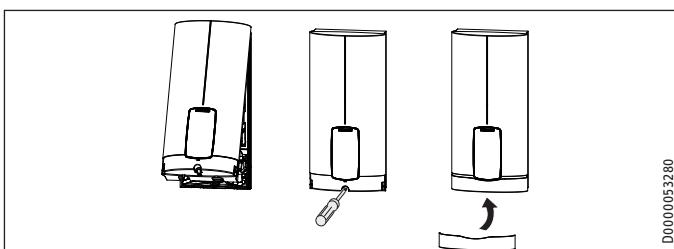

- Hang de bovenkap aan de bovenkant op aan de achterwand. Zwenk de bovenkap omlaag. Controleer of de bovenkap bovenaan en onderaan stevig is bevestigd.
► Markeer het geselecteerde aansluitvermogen en de nominale spanning op het typeplaatje van de bovenkap (aan beide kanten). Doe dat met een balpen.
► Zet de bovenkap vast met de schroef.
► Monteer de afdekplaat op de bovenkap.



- Schakel de netspanning in.

INSTALLATIE

Buitendienststelling

11.2.1 Overdracht van het toestel

- ▶ Leg aan de gebruiker de werking van het toestel uit en maak hem vertrouwd met het gebruik ervan.
- ▶ Wijs de gebruiker op mogelijke gevaren, met name het gevaar voor brandwonden.
- ▶ Overhandig de handleiding.

11.3 Nieuwe ingebruikname

Materiële schade

Om te vermijden dat het blankdraadelement na onderbreking van de watervoorziening beschadigd raakt, moet het toestel met behulp van de volgende procedure weer in werking worden gesteld.

- ▶ Schakel het toestel spanningsvrij door de zekeringen uit te schakelen.
- ▶ Open de kraan ten minste gedurende 1 minuut tot het toestel en de voorgeschakelde koudwatertoevoerleiding vrij zijn van lucht.
- ▶ Schakel de voeding opnieuw in.

12. Buitendienststelling

- ▶ Koppel het toestel op alle polen los van het stroomnet.
- ▶ Tap het toestel af (zie het hoofdstuk "Onderhoud / Toestel aftappen").

13. Montageopties


Overzicht montageopties

Elektrische aansluiting	Beschermingsgraad (IP)
Inbouw boven	IP 25
Inbouw onder bij korte netaansluitkabel	IP 25
Opbouw	IP 24
Wateriaansluiting	Beschermingsgraad (IP)
Opbouw	IP 24
Overige	Beschermingsgraad (IP)
Installatie bij betegeling	IP 25
Gedraaide bovenkap	IP 25
Horizontale montage van het toestel	IP 24




WAARSCHUWING elektrische schok
Scheid alle polen van het toestel van het elektriciteitsnet voor aanvang van alle werkzaamheden.

13.1 Elektrische aansluiting onderbouw boven

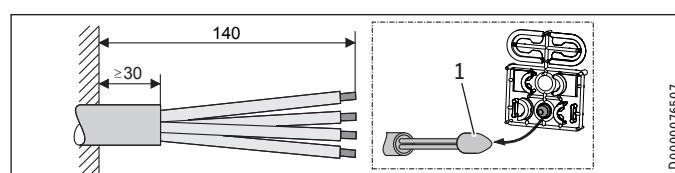

1 Montagehulp voor de kabelinvoer

- ▶ Bereid de netaansluitkabel voor.

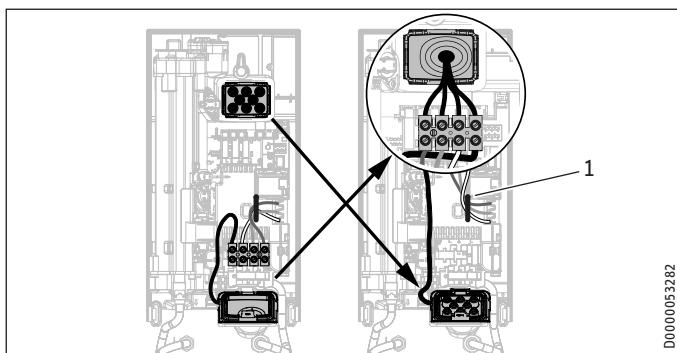


1 Kabeldoorvoer

- ▶ Verplaats de netaansluitklem van onder naar boven. Maak daarvoor de bevestigingsschroef los. Draai de netaansluitklem met de aansluitkabels 180° rechtsom. Leg de kabels om de kabelgeleiding. Schroef de netaansluitklem weer vast.
- ▶ Vervang de kabeltulen.
- ▶ Moneer de eerder boven geplaatste kabeltule nu onderaan.
- ▶ Steek de kabeltule over de kabelmantel van de netaansluitkabel.
- ▶ Moneer het toestel op de schroefbouten van de wandbevestiging.
- ▶ Druk de achterwand stevig aan. Vergrendel de bevestigingsknevel door 90° naar rechts te draaien.
- ▶ Trek de kabeltule in de achterwand totdat beide vergrendelhaken vergrendelen.
- ▶ Sluit de netaansluitkabel aan op de netaansluitklem.



WAARSCHUWING elektrische schok
De aansluitdraden mogen niet boven het niveau van de netaansluitklem uitsteken.

13.2 Elektriciteitsaansluiting inbouw onder bij korte netaansluitkabel

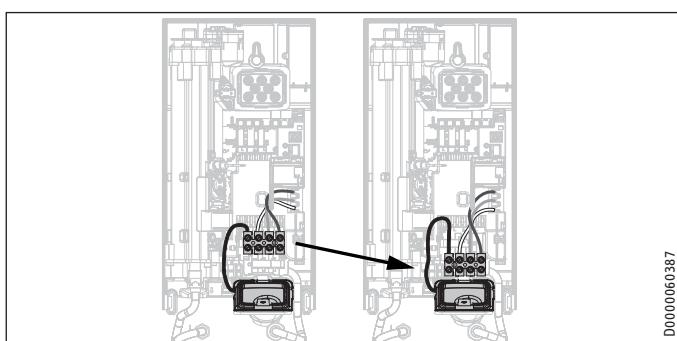

- ▶ Verplaats de netaansluitklem verder naar beneden. Maak daarvoor de bevestigingsschroef los. Schroef de netaansluitklem weer vast.

INSTALLATIE


Montageopties

13.3 Elektrische aansluiting opbouw



Bij dit aansluuttype wijzigt de beschermingsgraad van het toestel.

- Wijzig het typeplaatje. Streep de vermelding IP 25 door en kruis het vakje IP 24 aan. Doe dat met een balpen.

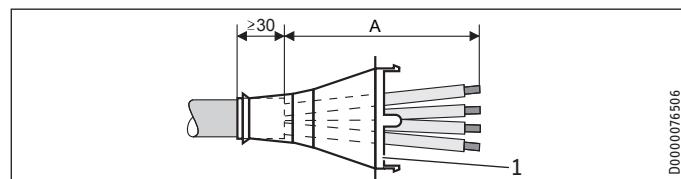

1 Kabeltule

Afmeting A Elektrische aansluiting opbouw

160 Positie onder in het toestel

110 Positie boven in het toestel

- Bereid de netaansluitkabel voor. Monteer de kabeltule.



Materiële schade

Wanneer u per ongeluk een verkeerde doorvoer uit de achterwand/bovenkap gebroken hebt, moet u een nieuwe achterwand of bovenkap gebruiken.

- Zaag en breek de benodigde doorvoeren uit de achterwand en de bovenkap (posities zie hoofdstuk "Technische gegevens / Afmetingen en aansluitingen"). Ontbraam scherpe kanten met een vijl.
- Leid de netaansluitkabel door de kabeltule.
- Sluit de netaansluitkabel aan op de netaansluitklem.

13.4 Aansluiting van een lastafwerprelais

Plaats een lastafwerprelais in combinatie met andere elektrische toestellen in de elektrotechnische installatie, bv. elektrische accumulatieverwarming. De lastafwerping vindt plaats wanneer de doorstromer actief is.



Materiële schade


Sluit de fase die het lastafwerprelais schakelt, aan op de gemerkte klem van de netaansluitklem in het toestel (zie hoofdstuk "Technische gegevens / Elektriciteitsschema").

13.5 Waterinstallatie opbouw



Bij dit aansluuttype wijzigt de beschermingsgraad van het toestel.

- Wijzig het typeplaatje. Streep de vermelding IP 25 door en kruis het vakje IP 24 aan. Doe dat met een balpen.

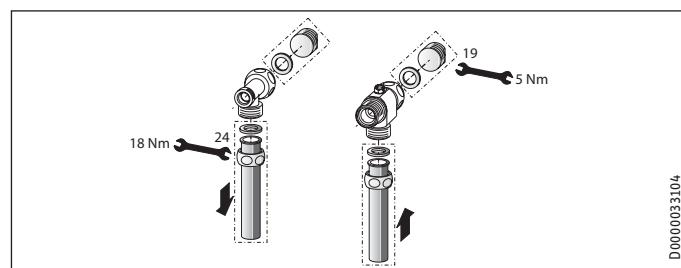


- Monteer waterstoppen met dichtingen om de inbouwaansluiting af te sluiten. Bij de als toebehoren verkrijgbare kranen worden de waterstoppen en dichtingen meegeleverd. Voor andere dan de door ons aanbevolen drukkranen kunt u waterstoppen en dichtingen als toebehoren bestellen.
- Monteer een geschikte drukkraan.
- Plaats het onderstuk van de achterwand onder de aansluitbuizen van de kraan en zet het vast in de achterwand.
- Schroef de aansluitbuizen op het T-stuk en de 3-wegkogelkraan.



Info

De beugels voor buisbevestigingen op het onderstuk van de achterwand kunt u indien nodig uitbreken.

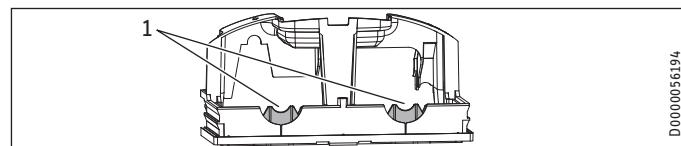

1 Beugel

13.6 Waterinstallatie opbouw met soldeeraansluiting / persfitting



Info

Bij dit aansluuttype wijzigt de beschermingsgraad van het toestel.

- Wijzig het typeplaatje. Streep de vermelding IP 25 door en kruis het vakje IP 24 aan. Doe dat met een balpen.

Met het toebehoren "soldeeraansluiting" of "persfitting" kunt u koperleidingen of kunststofleidingen verbinden.

Bij "soldeeraansluiting" met een schroefaansluiting voor 12 mm koperleidingen dient u als volgt te werk te gaan:

- Schuif de wartelmoeren over de aansluitbuizen.
- Soldeer de inlegstukken op de koperleidingen.
- Plaats het onderstuk van de achterwand onder de aansluitbuizen van de kraan en zet het vast in de achterwand.
- Schroef de aansluitbuizen op het T-stuk en de 3-wegkogelkraan.




Info

Houd rekening met de info van de fabrikant van de kraan.

INSTALLATIE

Montageopties

13.7 Montage van de bovenkap bij opbouwinstallatie voor de wateraansluiting

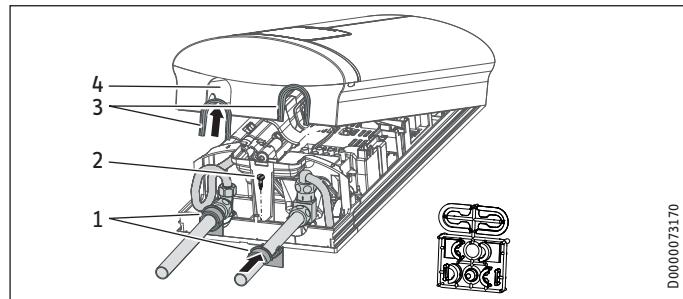

- 1 Achterwandleidingsstukken
 - 2 Schroef
 - 3 Kapgeleidingsstukken met afdichtlipjes aan buiszijde
 - 4 Doorvoeropening
- ▶ Breek en zaag de doorvoeropeningen in de bovenkap netjes uit. Gebruik, indien nodig, een vijl.
 - ▶ Klik de kapgeleidingsstukken vast in de doorvoeropeningen.

Alleen bij gebruik van het toebehoren "Soldeeraansluiting" en de exacte naleving van alle montageafmetingen:


- ▶ Breek de afdichtlipjes uit de kapgeleidingsstukken.
- ▶ Plaats de achterwandleidingsstukken op de buizen. Schuif ze in elkaar. Ten slotte schuift u de geleidingsstukken tot aan de aanslag tegen de achterwand.
- ▶ Bevestig het onderstuk van de achterwand met een schroef.



Info

Gebruik de kapgeleidingsstukken met afdichtlipjes voor de compensatie van een kleine verschuiving van de aansluitbuizen en/of het gebruik van het toebehoren "Press-fitting". In dit geval worden de achterwandleidingsstukken niet gemonteerd.

13.8 Montage onderstuk achterwand bij opbouw-schroefaansluiting

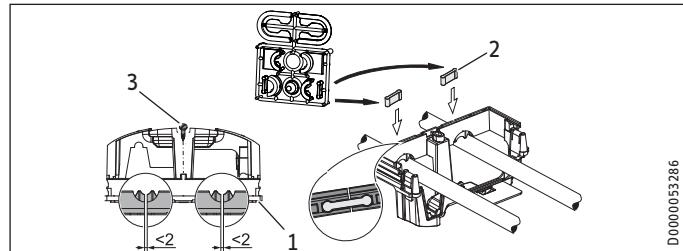

- 1 Onderstuk van de achterwand
- 2 Meegleverd verbindingsstuk
- 3 Schroef

Bij het gebruik van opbouwschrofaansluitingen kan het onderstuk van de achterwand ook na de kraanmontage gemonteerd worden. Daarvoor gaat u als volgt te werk:


- ▶ Zaag het onderstuk van de achterwand open.
- ▶ Monteer het onderstuk van de achterwand door het zijdelings open te buigen en over de opbouwbuizen te steken.
- ▶ Steek de verbindingsstukken achterlangs in het onderstuk van de achterwand.

- ▶ Klik het onderstuk van de achterwand vast in de achterwand.
- ▶ Bevestig het onderstuk van de achterwand met een schroef.

13.9 Wandbevestiging bij vervanging van het toestel


Een aanwezige wandbevestiging van STIEBEL ELTRON kan gebruikt worden bij vervanging van het toestel (uitzondering doorstromer DHF), indien de bevestigingsschroef zich rechtsonder bevindt.

Vervanging van de doorstromer DHF

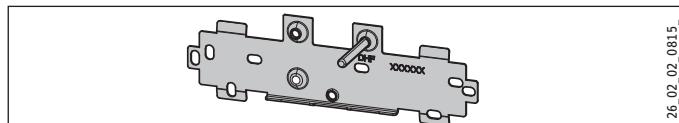

- ▶ Verplaats de bevestigingsschroef op de wandbevestiging (de bevestigingsschroef heeft een zelftappende schroefdraad).
- ▶ Draai de wandbevestiging 180° en monteer deze op de wand (de tekst DHF verschijnt dan in de leesrichting).


13.10 Installatie bij betegeling

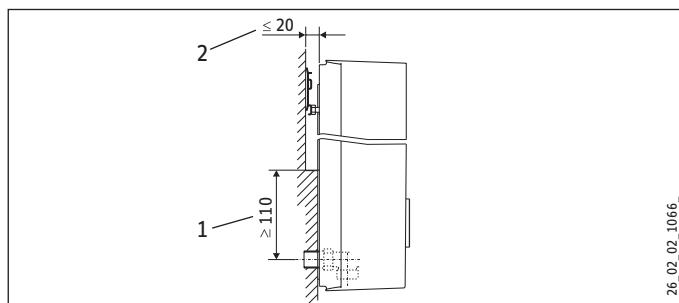

- 1 Minimaal steunvlak van het toestel
 - 2 Maximale tegelverschuiving
- ▶ Stel de wandafstand bij. Zet de achterwand vast met de bevestigingsknevel (90° rechtsom draaien).

13.11 Gedraaide bovenkap

Bij montage onder het aanrecht dient de bovenkap gedraaid te worden om het bedieningscomfort te verbeteren.

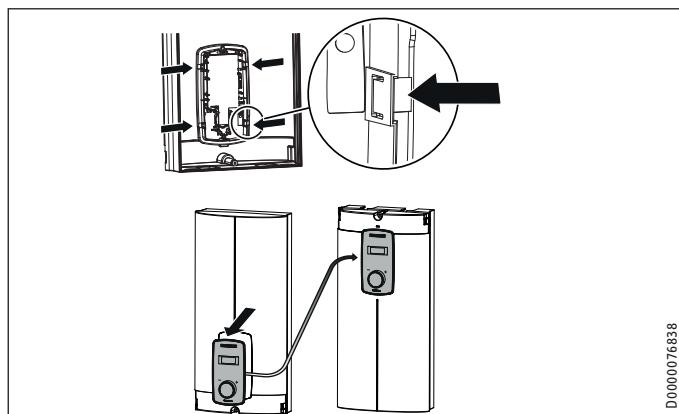

- ▶ Demonteer de bedieningseenheid uit de bovenkap door de vergrendelhaken in te drukken en de bedieningseenheid eruit te halen.

INSTALLATIE

Service-informatie

- Draai de bovenkap (niet het toestel) en monteer de bedieningseenheid opnieuw. Druk de bedieningseenheid er parallel in tot alle vergrendelhaken vergrendelen. Wanneer u de vergrendelhaken vergrendelt, moet u aan de binnenzijde van de bovenkap tegendruk geven.



WAARSCHUWING elektrische schok

De bedieningseenheid moet met alle 4 de vergrendelhaken worden vergrendeld. De vergrendelhaken moeten compleet zijn en mogen niet beschadigd zijn. Bij een niet juist geplaatste bedieningseenheid is de beveiliging van de gebruiker tegen aanraking van spanningsgeleidende onderdelen niet gewaarborgd.

- Sluit de stekker op de verbindingskabel van de bedieningseenheid aan op de elektronica (zie hoofdstuk "Ingebruikname / Eerste ingebruikname").
- Haak de bovenkap langs onder vast. Zwaai de bovenkap naar boven op de achterwand.
- Schroef de bovenkap vast.
- Monteer de afdekking op de bovenkap.

13.12 Werking met voorverwarmd water

Door een centrale thermostatkraan in te bouwen, kunt u de maximale toevoertemperatuur begrenzen.

13.13 Horizontale montage van het toestel




Info

Let op de volgende info bij de montageoptie horizontale montage:

- De montage is alleen toegelaten bij directe wandmontage. Het gebruik van het universele montageframe is niet mogelijk.
- De montagetypen "Installatie bij betegeling" en "Gedraaide bovenkap" zijn niet toegelaten.
- Bij dit aansluittype wijzigt de beschermingsgraad van het toestel. Streep de vermelding IP 25 op het typeplaatje door en kruis het vakje IP 24 aan. Doe dat met een balpen.

Horizontale montage


U kunt het toestel ook horizontaal aan de wand monteren (90° naar links gedraaid, met waternaansluitingen rechts). De montage, water- en elektro-aansluitingen treft u aan in de hoofdstukken "Standaardmontage" en "Montageopties".

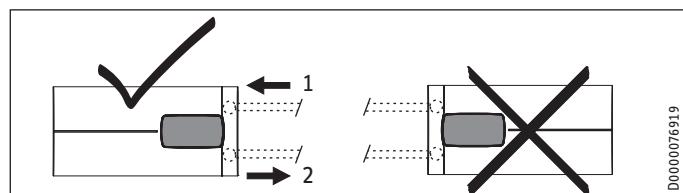

- 1 Koudwatertoever
2 Warmwateruitloop

Voorbereiding

De bovenkap moet op de gemarkeerde positie voorzien worden van een condensaatafvoeropening van min. Ø 5,0 mm tot max. Ø 6,0 mm.

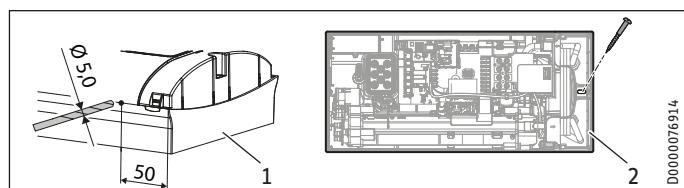

- 1 Bovenkap met opening voor condensaatafvoer
2 Toestelachterwand met extra bevestigingsschroef
- Boor vanaf buiten een gat op de gemarkeerde plaats door de gedemonteerde bovenkap. Optioneel kunt u ook vanaf binnen op de gemarkeerde plaats een gat in de bovenkap slaan. In dat geval moet u vervolgens vanaf buiten het gat aan de vereiste diameter aanpassen. Ontbraam scherpe randen met een vijl.
- Bevestig de toestelachterwand onderaan met een extra schroef.




Materiële schade

Een bovenkap met een aanwezige condensaatafvoeropening mag niet meer gebruikt worden voor de verticale inbouw van het toestel.


14. Service-informatie

Aansluitoverzicht

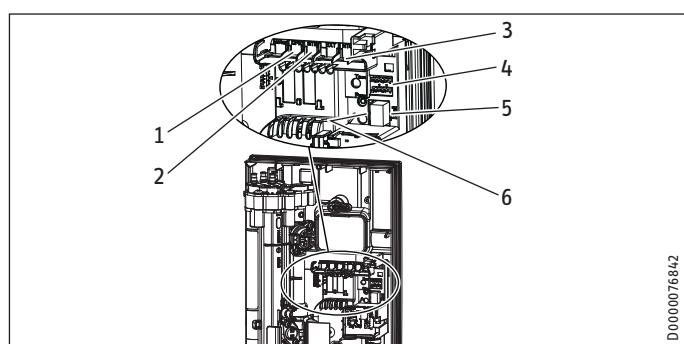

- 1 Debietsensor
2 Veiligheidstemperatuurbegrenzer, reset automatisch
3 NTC-sensor
4 Contactstrips voor aansluitvermogen en verbrandingsbeveiliging
5 Steekpositie bedieningseenheid
6 Diagnoselampje

Houder bovenkap

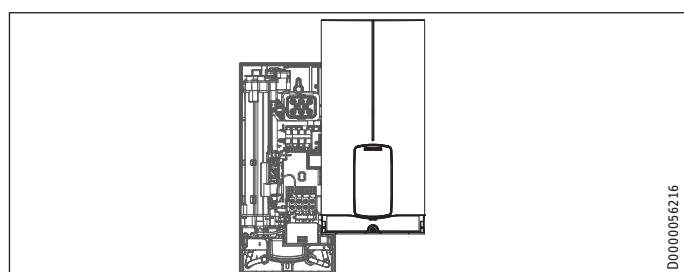

INSTALLATIE

Storingen verhelpen

15. Storingen verhelpen



WAARSCHUWING elektrische schok

Om het toestel te kunnen controleren, moet er spanning op het toestel staan.



Info

Het diagnoselampje werkt bij stromend water.

Indicatiemogelijkheden diagnoselampje (led)

	rood	brandt bij storing
	geel	brandt in de verwarmingsmodus / knippert bij het bereiken van de vermogensgrens
	groen	knippert: toestel met netaansluiting

Diagnoselampje (tapbedrijf)	Storing	Orzaak	Oplossing
Er brandt geen enkele led	Het toestel verwarmt niet	Een of verschillende fasen van de netspanning ontbreken Elektronica defect	Controleer de zekeringen in de huisinstallatie Vervang de functionele module
Groen knippert, geel uit, rood uit	Geen warm water	Inschakelhoeveelheid van het toestel wordt niet bereikt, douchekop/straalregelaar verkalkt Inschakelhoeveelheid van het toestel wordt niet bereikt, zeef in de koudwatertoever is vervuild Doorstroomhoeveelheidsmeting niet opgestoken Doorstroomhoeveelheidsmeting defect of vervuild Elektronica defect	Douchekop/straalregelaar ontkalken/vervangen Zeef reinigen Steekverbinding controleren, evt. corrigeren Doorstroomhoeveelheidsmeting vervangen Vervang de functionele module
Groen knippert, geel aan, rood uit	Geen displayweergave	Losse verbindingenkabel tussen elektronica en bedieningseenheid Defecte verbindingenkabel tussen elektronica en bedieningseenheid Bedieningseenheid defect Elektronica defect	Steekverbindingen controleren, evt. corrigeren Verbindingskabel controleren, evt. vervangen Bedieningseenheid vervangen Vervang de functionele module
Groen knippert, geel aan, rood uit	Geen warm water, uitlooptemperatuur komt niet overeen met de gevraagde waarde	Kraan defect Uitloopsensor defect Verwarmingssysteem defect Elektronica defect	Kraan vervangen Uitloopsensor vervangen Vervang de functionele module Vervang de functionele module
Groen knippert, geel aan, rood uit	Geen warm water, uitlooptemperatuur komt niet overeen met de gevraagde waarde	Toestel werkt aan de vermogensgrens Toestel werkt aan de vermogensgrens Verwarmingssysteem defect	Debit verminderen, doorstroomvolumebegrenzer inbouwen Jumperpositie voor het aansluitvermogen controleren Vervang de functionele module
Groen knippert, geel uit, rood aan	Geen warm water	Een of verschillende fasen van de netspanning ontbreken Luchtherkenning is geactiveerd De veiligheidsschakelaar is bij de "Eerste gebruikurname" niet geactiveerd Veiligheidsschakelaar is door de veiligheidstemperatuurbegrenzer geactiveerd Veiligheidsschakelaar wordt na de uitgevoerde controle van de veiligheidstemperatuurbegrenzer opnieuw geactiveerd, veiligheidstemperatuurbegrenzer defect Veiligheidsschakelaar wordt opnieuw geactiveerd, elektronica defect Kortsilting van de uitloopsensor Elektronica defect	Gedurende > 1 min blijven tappen Veiligheidsschakelaar activeren, daarvoor de reset-toets stevig indrukken Veiligheidstemperatuurbegrenzer controleren (steekverbinding, verbindingskabel), veiligheidsschakelaar activeren Veiligheidstemperatuurbegrenzer vervangen, veiligheidsschakelaar activeren en gedurende > 1 min tappen met de maximale gevraagde waarde Vervang de functionele module Uitloopsensor controleren, evt. vervangen Vervang de functionele module

INSTALLATIE Onderhoud

16. Onderhoud



WAARSCHUWING elektrische schok
Scheid alle polen van het toestel van het elektriciteitsnet voor aanvang van alle werkzaamheden.

Toestel aftappen

U kunt het toestel voor onderhoudswerkzaamheden aftappen.



WAARSCHUWING verbranding
Wanneer u het toestel afdapt, kan er heet water uitlopen.


- ▶ Sluit de 3-wegkogelkraan of de afsluitklep in de koudwatertoevoerleiding.
- ▶ Open alle afdappunten.
- ▶ Maak de buisaansluitingen van het toestel los.
- ▶ Een gedemonteerd toestel moet vorstvrij bewaard worden, want er kan restwater in het toestel zitten dat kan bevriezen en daardoor schade kan veroorzaken.

Zeef reinigen

Reinig bij vervuiling de zeef in de koudwaterschroefaansluiting. Sluit de 3-wegkogelkraan of de afsluitklep in de koudwatertoevoerleiding voordat u de zeef uitbouwt, reinigt en weer inbouwt.


17. Technische gegevens

17.1 Afmetingen en aansluitingen

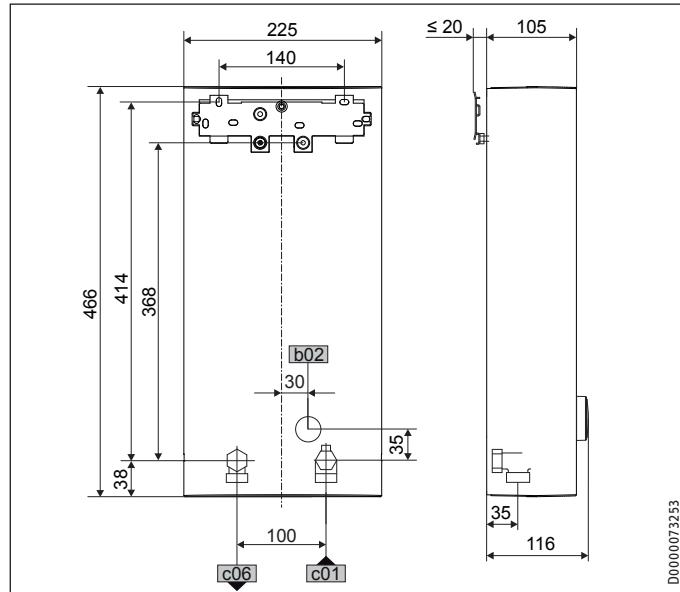

		DHB-E LCD
b02	Doorvoer elektr.kabels I	Inbouw
c01	Koudwatertoevoer	Buitendraad G 1/2 A
c06	Warmwateruitloop	Buitendraad G 1/2 A


Optionele aansluitmogelijkheden

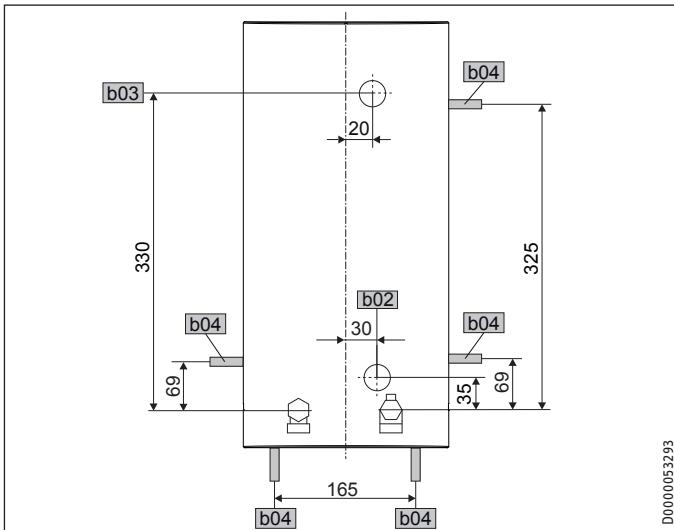

DHB-E LCD	
b02	Doorvoer elektr.kabels I Inbouw
b03	Doorvoer elektr.kabels II Inbouw
b04	Doorvoer elektr.kabels III Opbouw


17.2 Schakelschema

3/PE ~ 380-415 V

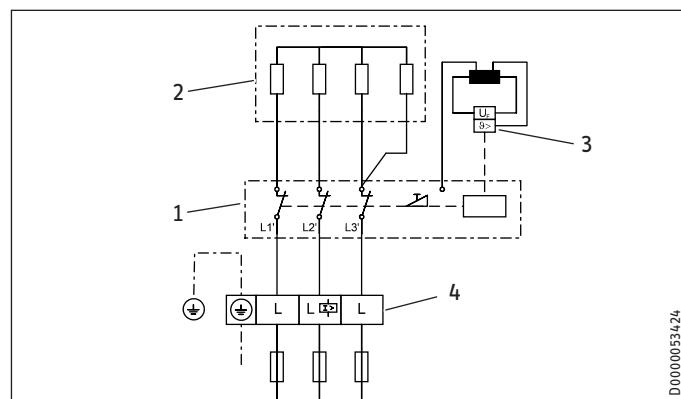

- 1 Vermogenselektronica met geïntegreerde veiligheidsschakelaar
- 2 Blankdraadelement
- 3 Veiligheidstemperatuurbegrenzer
- 4 Netaansluitklem

Voorrangsschakeling met LR 1-A

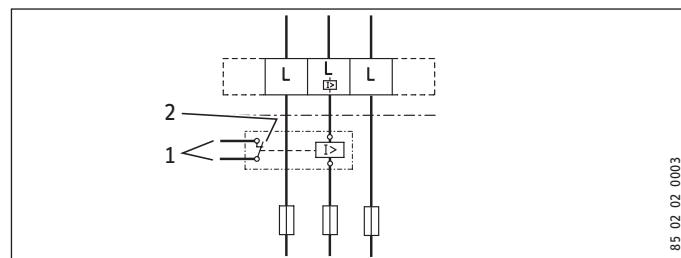

- 1 Stuurkabel voor het relais van het 2e toestel (bijv. elektrische accumulatorverwarming)
- 2 Besturingscontact gaat open als de doorstromer inschakelt.

INSTALLATIE

Technische gegevens

17.7 Gegevens over het energieverbruik

Productgegevensblad: Conventionele warmwaterbereider volgens verordening (EU) nr. 812/2013 | 814/2013

	DHB-E 11/13 LCD 236743	DHB-E 18 LCD 25A 236744	DHB-E 18/21/24 LCD 236745	DHB-E 27 LCD 236746
Fabrikant	STIEBEL ELTRON	STIEBEL ELTRON	STIEBEL ELTRON	STIEBEL ELTRON
Tapprofiel	S	S	S	S
Energieklasse	A	A	A	A
Energetisch rendement	%	39	39	39
Jaarlijks stroomverbruik	kWh	479	476	476
Temperatuurinstelling af fabriek	°C	60	60	60
Geluidsniveau	dB(A)	15	15	15
Bijzondere aanwijzingen voor efficiëntie-meting	Gemeten met ingebouwde DMB, maximaal vermogen en maximale gevraagde waarde	Gemeten met ingebouwde DMB en maximale gevraagde waarde	Gemeten met ingebouwde DMB met grootste debiet, maximaal vermogen en maximale gevraagde waarde	Gemeten met ingebouwde DMB en maximale gevraagde waarde
Dagelijks stroomverbruik	kWh	2,201	2,184	2,184
				2,177

17.8 Gegevenstabel

	DHB-E 11/13 LCD 236743	DHB-E 18 LCD 25A 236744	DHB-E 18/21/24 LCD 236745	DHB-E 27 LCD 236746
Elektrische gegevens				
Nominale spanning	V	380	400	415
Nominaal vermogen	kW	9,9/12,2	11/13,5	11,8/14,5
Nominale stroom	A	16,6/18,5	17,5/19,5	18,2/20,2
Zekering	A		20	25
Frequentie	Hz	50/60	50/60	50/-
Fasen			3/PE	3/PE
Specifieke weerstand p15 ≥	Ω cm		900	900
Specifieke geleidbaarheid σ15 ≤	μS/cm		1111	1111
Max. netimpedantie bij 50Hz	Ω	0,459	0,436	0,42
Uitvoeringen		0,331	0,315	0,304
Verwarmingssysteem warmtegenerator		Blanke draad	Blanke draad	Blanke draad
Isolatieblok		Kunststof	Kunststof	Kunststof
Aansluitvermogen selecteerbaar		X	-	X
Temperatuurinstelling	°C	Off, 20-60	Off, 20-60	Off, 20-60
Beschermingsklasse		1	1	1
Kap en achterwand		Kunststof	Kunststof	Kunststof
Beschermingsgraad (IP)		IP25	IP25	IP25
Kleur		wit	wit	wit
Aansluitingen				
Wateraansluiting		G 1/2 A	G 1/2 A	G 1/2 A
Werkingsgebied				
Max. toegelaten druk	MPa	1	1	1
Max. aanvoertemperatuur voor bijverwar- ming	°C	55	55	55
Waarden				
Max. toevoertemperatuur (bijv. thermische ontsmetting)	°C	70	70	70
Aan	l/min	>2,5	>2,5	>2,5
Debitbegrenzing bij	l/min	4,0	8,0	8,0
Debit bij 28 K	l/min	5,6/6,9 bij 400V	9,2 bij 400V	9,2/10,7/12,3 bij 400V
Debit bij 50 K	l/min	3,2/3,9 bij 400V	5,2 bij 400V	5,2/6,0/6,9 bij 400V
Drukverlies voor debiet bij 50 K (zonder de- bietbegrenzer)	MPa	0,03/0,04	0,06	0,06/0,08/0,1
Drukverlies voor debiet bij 50 K (met debiet- begrenzer)	MPa	0,08/0,2	0,1	0,1/0,13/0,17
Hydraulische gegevens				
Nominale inhoud	l	0,4	0,4	0,4
Afmetingen				
Hoogte	mm	466	466	466
Breedte	mm	225	225	225
Diepte	mm	116	116	116

Gewichten	DHB-E 11/13 LCD	DHB-E 18 LCD 25A	DHB-E 18/21/24 LCD	DHB-E 27 LCD
Gewicht	kg	2,8	2,9	2,9



Info

Het toestel voldoet aan IEC 61000-3-12.

Garantie

Voor toestellen die buiten Duitsland zijn gekocht, gelden de garantievoorwaarden van onze Duitse ondernemingen niet. Bovendien kan in landen waar één van onze dochtermaatschappijen verantwoordelijk is voor de verkoop van onze producten, alleen garantie worden verleend door deze dochtermaatschappij. Een dergelijk garantie wordt alleen verstrekt, wanneer de dochtermaatschappij eigen garantievoorwaarden heeft gepubliceerd. In andere situaties wordt er geen garantie verleend.

Voor toestellen die in landen worden gekocht waar wij geen dochtermaatschappijen hebben die onze producten verkopen, verlenen wij geen garantie. Een eventueel door de importeur verzekerde garantie blijft onverminderd van kracht.

Milieu en recycling

Wij verzoeken u ons te helpen ons milieu te beschermen. Doe de materialen na het gebruik weg overeenkomstig de nationale voorschriften.

OBSAH

ZVLÁŠTNÍ POKYNY

OBSLUHA

1.	Obecné pokyny	88
1.1	Bezpečnostní pokyny	88
1.2	Jiné symboly použité v této dokumentaci	88
1.3	Měrné jednotky	88
2.	Zabezpečení	88
2.1	Správné používání	88
2.2	Všeobecné bezpečnostní pokyny	88
2.3	Kontrolní symbol	89
2.4	Prohlášení o shodě EU	89
3.	Popis přístroje	89
4.	Nastavení a zobrazení	89
4.1	Nastavení teploty	89
4.2	Doporučená nastavení	90
5.	Čištění, péče a údržba	90
6.	Odstranění problémů	90

INSTALACE

7.	Zabezpečení	91
7.1	Všeobecné bezpečnostní pokyny	91
7.2	Provoz sprchy	91
7.3	Předpisy, normy a ustanovení	91
8.	Popis přístroje	91
8.1	Rozsah dodávky	91
8.2	Příslušenství	91
9.	Příprava	92
9.1	Místo montáže	92
9.2	Minimální vzdálenosti	92
9.3	Vodovodní instalace	92
10.	Montáž	93
10.1	Standardní montáž	93
11.	Uvedení do provozu	95
11.1	Příprava	95
11.2	První uvedení do provozu	96
11.3	Opětovné uvedení do provozu	96
12.	Uvedení mimo provoz	96
13.	Alternativy montáže	97
13.1	Elektrická přípojka nahoře pod omítkou	97
13.2	Elektrická přípojka pod omítkou u kratšího přivodního kabelu	97
13.3	Elektrická přípojka na zdi	97
13.4	Připojení zátěžového relé	98
13.5	Vodovodní instalace na zdi	98
13.6	Vodovodní instalace na zdi s pájenou přípojkou / lisovacím fitinkem	98
13.7	Montáž víka přístroje při vodovodní instalaci na omítku	98
13.8	Montáž spodního dílu zadní stěny při provedení se závitovou přípojkou na zdi	99
13.9	Zavěšení na zed' při výměně přístroje	99
13.10	Instalace na předsazených obkladech	99
13.11	Otočené víko přístroje	99

13.12	Provoz s předechnatou vodou	99
13.13	Vodorovná montáž přístroje	100
14.	Servisní informace	100
15.	Odstraňování poruch	101
16.	Údržba	102
17.	Technické údaje	102
17.1	Rozměry a přípojky	102
17.2	Schéma elektrického zapojení	102
17.3	Výkon teplé vody	103
17.4	Oblast použití / Převodní tabulka	103
17.5	Ztráty tlaku	103
17.6	Podmínky v případě poruchy	103
17.7	Údaje ke spotřebě energie	104
17.8	Tabulka údajů	104

ZÁRUKA

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A RECYKLACE

ZVLÁŠTNÍ POKYNY

- Přístroj smí používat děti od 3 let a osoby se sníženými fyzickými, senzorickými nebo mentálními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí pouze pod dozorem nebo po poučení o bezpečném používání přístroje, a poté, co porozuměly nebezpečí, které z jeho používání plyne. Nenechávejte děti, aby si s přístrojem hrály. Čištění a uživatelskou údržbu nesmějí provádět děti bez dozoru.
- Armatura může dosáhnout teploty až 70 °C. Pokud je teplota na výtoku vyšší než 43 °C, hrozí nebezpečí opaření.
- Přístroj je vhodný k zásobování sprchy (provoz sprchy). Používá-li se přístroj také nebo výhradně pro provoz sprchy, musí autorizovaný servis nastavit rozsah nastavení teplot přes vnitřní ochranu před opařením v přístroji na 55 °C nebo méně. Při použití předeňhřáté vody je nutné zajistit, aby nebyla překročena vstupní teplota 55 °C.
- Přístroj musí být možné odpojit od síťové připojky na všech pólech na vzdálenost nejméně 3 mm.
- Uvedené napětí se musí shodovat s napájením.
- Přístroj musí být připojen k ochrannému vodiči.
- Přístroj musí být trvale připojen k pevné kabeláži.
- Upevněte přístroj způsobem popsaným v kapitole „Instalace / Montáž“.
- Dodržujte maximální dovolený tlak (viz kapitola „Instalace / Technické údaje / Tabulka s technickými údaji“).
- Nesmí být nedosažena hodnota měrného odporu vody z vodovodní sítě (viz kapitola „Instalace / Technické údaje / Tabulka s technickými údaji“).

- Vypusťte přístroj způsobem podle popisu v kapitole „Instalace / Údržba / Vypuštění přístroje“.

OBSLUHA

Obecné pokyny

OBSLUHA

1. Obecné pokyny

Kapitoly „Zvláštní pokyny“ a „Obsluha“ jsou určeny uživatelům přístroje a instalacním technikům.

Kapitola „Instalace“ je určena instalacním technikům.

Upozornění

Dříve, než zahájíte provoz, si pozorně přečtěte tento návod a pečlivě jej uschovejte.
Případně předejte návod dalšímu uživateli.

1.1 Bezpečnostní pokyny

1.1.1 Struktura bezpečnostních pokynů



UVUZUJÍCÍ SLOVO - Druh nebezpečí

Zde jsou uvedeny možné následky nedodržení bezpečnostních pokynů.

► Zde jsou uvedena opatření k odvrácení nebezpečí.

1.1.2 Symboly, druh nebezpečí

Symbol	Druh nebezpečí
	Úraz
	Úraz elektrickým proudem
	Popálení (popálení, opaření)

1.1.3 Uvozující slova

UVUZUJÍCÍ SLOVO	Význam
NEBEZPEČÍ	Pokyny, jejichž nedodržení má za následek vážné nebo smrtelné úrazy.
VÝSTRAHA	Pokyny, jejichž nedodržení může mít za následek vážné nebo smrtelné úrazy.
POZOR	Pokyny, jejichž nedodržení může mít za následek středně vážné nebo lehké úrazy.

1.2 Jiné symboly použité v této dokumentaci

Upozornění

Obecné pokyny jsou označeny symbolem zobrazeným vedle.

► Texty upozornění čtěte pečlivě.

Symbol	Význam
	Věcné škody (poškození přístroje, následné škody, poškození životního prostředí)
	Likvidace přístroje

► Tento symbol vás vyzývá k určitému jednání. Potřebné úkony jsou popsány po jednotlivých krocích.

1.3 Měrné jednotky

Upozornění

Pokud není uvedeno jinak, jsou všechny rozměry uvedeny v milimetrech.

2. Zabezpečení

2.1 Správné používání

Přístroj slouží k ohřevu pitné vody nebo k dodatečnému ohřevu předehřáté vody. Přístroj může zásobovat jedno nebo několik oděrných míst.

Pokud je překročena maximální teplota vstupní vody pro následný ohřev, k následnému ohřevu nedochází.

Přístroj je určen k použití v domácnostech. Mohou jej tedy bezpečně obsluhovat neškolené osoby. Lze jej používat i mimo domácnosti, např. v drobném průmyslu, pokud je provozován stejným způsobem jako v domácnostech.

Jiné použití nebo použití nad rámec daného rozsahu je považováno za použití v rozporu s určením. K použití v souladu s určením patří také dodržování tohoto návodu a návodů k používanému příslušenství.

2.2 Všeobecné bezpečnostní pokyny



POZOR, nebezpečí popálení

Armatura může během provozu dosáhnout teploty až 70 °C. Pokud je teplota na výtoku vyšší než 43 °C, hrozí nebezpečí opaření.



POZOR, nebezpečí popálení

Za provozu s předehřátou vodou, např. ze solárního systému, se může teplota teplé vody lišit od nastavené požadované teploty.

OBSLUHA

Popis přístroje



VÝSTRAHA úraz

Přístroj smí používat děti od 3 let a osoby se sníženými fyzickými, senzorickými nebo mentálními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí pouze pod dozorem nebo po poučení o bezpečném používání přístroje, a poté, co porozuměly nebezpečí, které z jeho používání plyne. Nenechávejte děti, aby si s přístrojem hrály. Čištění a uživatelskou údržbu nesmějí provádět děti bez dozoru.

Pokud přístroj používají děti nebo osoby s omezenými tělesnými, senzorickými nebo duševními schopnostmi, doporučujeme trvalé omezení teploty. K omezení teploty existují následující možnosti:

- Může nastavit uživatel: Omezovač teploty (např. dětská pojistka)
- Může nastavit autorizovaný servisní technik: Interní ochrana proti opaření.



Věcné škody

Uživatel musí přístroj a armaturu chránit před mrazem.

2.3 Kontrolní symbol

Viz typový štítek na přístroji.

2.4 Prohlášení o shodě EU



Upozornění

DHB-E LCD: Tímto prohlašuje STIEBEL ELTRON, že typ rádiového zařízení odpovídá směrnici 2014/53/EU. Úplný text prohlášení o shodě EU je k dispozici na následující internetové adrese: www.stiebel-eltron.de/downloads

3. Popis přístroje

Jakmile otevřete teplovodní ventil na armatuře, zapne se přístroj automaticky. Pokud armaturu uzavřete, přístroj se opět automaticky vypne.

Přístroj slouží k ohřevu vody, která jím protéká. Výstupní teplotu vody můžete plynule nastavovat. Od určitého průtoku nastaví regulace potřebný výkon ohřevu v závislosti na nastavené teplotě a na teplotě studené vody.

Elektronicky regulovaný průtokový ohřívač s automatickou úpravou výkonu udržuje výstupní teplotu vody konstantní. Tato funkce probíhá nezávisle na vstupní teplotě až do maximálního výkonu přístroje.

Pokud se přístroj provozuje s předeřhatou vodou a vstupní teplota překračuje nastavenou požadovanou teplotu, voda se nebude dále ohřívat.

Individuální nastavení můžete provést u jednotky teploty (°C nebo °F).

Topný systém

Topný systém s holou spirálou je instalován do tlakověsného plastového pláště. Topný systém s topnou spirálou z ušlechtile oceli je vhodný pro vodu s nízkým i vyšším obsahem vápenných solí, systém je do značné míry necitlivý vůči zanášení vodním kamenem. Topný systém zajišťuje rychlou a účinnou přípravu teplé vody.




Upozornění

Přístroj je vybaven zařízením, které rozpoznává, zda je v systému voda. Tím je zabráněno poškození topného systému. Pokud se za provozu dostane do přístroje vzduch, přístroj vypne na jednu minutu topný výkon a chrání tak topný systém.

4. Nastavení a zobrazení

4.1 Nastavení teploty

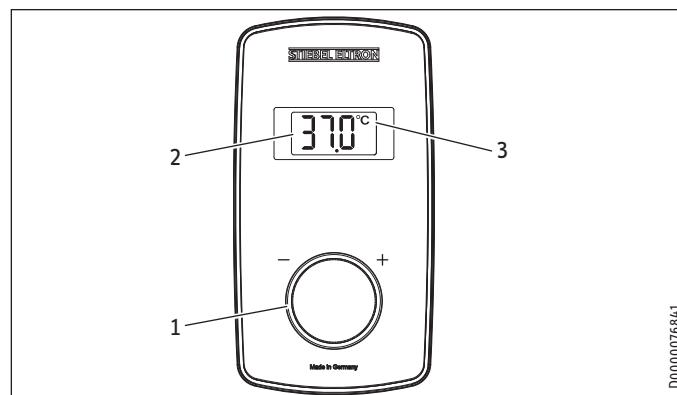

- 1 Knoflík regulátoru teploty pro nastavení požadované teploty (bez dorazu): „OFF“, 20–60 °C (tovární nastavení)
2 Displej
3 Jednotka teploty [°C / °F]

Nastavení teploty v krocích

Teplotní rozsah	Krok	Teplotní rozsah	Krok
20 °C – 60 °C	1 °C	68 °F – 140 °F	1 °F

Volba ukazatele teploty

Jako jednotku pro ukazatel teploty můžete podle potřeby volit °C nebo °F.

- Knoflík regulátoru teploty otočte mimo ukazatel OFF o 5 celých otáček doleva, abyste se nacházeli v režimu výběru pro jednotku teploty. Poté vyberte pomocí knoflíku regulátoru teploty jednotku teploty. Po 30 s bude režim výběru automaticky opuštěn a zvolená jednotka teploty bude zachována.



Upozornění

Pokud při zcela otevřeném odběrném ventilu a nastavené maximální teplotě není dosaženo dostatečné teploty na výtoku, znamená to, že přístrojem protéká více vody, než je schopen topný systém ohřát (přístroj pracuje na maximální výkon).

- Množství vody snižujte, dokud se nedosáhne požadované teploty.

OBSLUHA

Čištění, péče a údržba

4.2 Doporučená nastavení

Průtokový ohřívač vody zajišťuje max. přesnost a max. komfort výkonu teplé vody. Pokud přístroj přesto provozujete s armaturou s termostatem, doporučujeme:

- Nastavte teplotu na přístroji na více než 50 °C. Požadovanou teplotu pak nastavte na armatuře s termostatem.

Úspora energie

Nejméně energie potřebujete u následujících, námi doporučovaných, nastavení:

- 38 °C pro umyvadla, sprchy, vany,
- Teplota 55 °C pro kuchyňské dřezy.

Interní ochrana proti opaření (autorizovaný servis)

Na přání může autorizovaný servis nastavit trvalé omezení teploty, např. v mateřských školkách, nemocnicích atd.

Při zásobování sprchy musí autorizovaný servis omezit rozsah nastavení teploty v přístroji na 55 °C nebo méně.

Omezením se předchází tomu, aby z přístroje vytékala voda o takové teplotě, která by mohla způsobit opaření.

Doporučené nastavení při provozu s termostatickou armaturou a solárně předehřátou vodou

- Nastavte teplotu na přístroji na maximální teplotu.

Po přerušení přívodu vody



Věcné škody

Aby nedošlo k poškození topného systému s holou spirálou po přerušení dodávky vody, musí se přístroj opět uvést do provozu následujícími kroky.

- Odpojte přístroj od napětí vypnutím pojistek.
- Otevřete armaturu na dobu jedné minuty, dokud nejsou přístroj a předřazená přípojka studené vody odvzdušněné.
- Znovu zapněte napájení.

5. Čištění, péče a údržba

► Nepoužívejte abrazivní čisticí prostředky nebo prostředky obsahující rozpouštědla. K ošetřování a údržbě přístroje stačí vlhká textilie.

► Kontrolujte pravidelně armaturu. Vodní kámen na výtocích z armatur odstraníte běžnými prostředky k odstranění vodního kamene.

6. Odstranění problémů


Problém	Příčina	Odstranění
I když je ventil teplé vody zcela otevřen, přístroj se nezapne.	Došlo k výpadku elektrického napájení.	Zkontrolujte pojistiky vnitřní instalace.
Perlátor v armatuře nebo sprchová hlavice jsou zaneseny vodním kamenem nebo jsou znečištěné.	Perlátor v armatuře nebo sprchová hlavice jsou zaneseny vodním kamenem nebo jsou znečištěné.	Vyčistěte perlátor nebo sprchovou hlavici a zbaňte je vodního kamene.
Během odběru teplé vody protéká krátkodobě studená voda.	Detekce vzduchu zjistila vzduch ve vodě. Vypíná krátce topný výkon.	Přístroj se za 1 minutu opět samochinně zapne.
Žádanou teplotu nelze nastavit.	Je aktivována interní ochrana proti opatření.	Interní ochranu proti opaření může vyměnit pouze autorizovaný servis.



Upozornění

Po výpadku napájení ukazatele na ovládací jednotce a zvolená nastavení zůstanou po výpadku napájení zachována.

Pokud nedokážete příčinu odstranit, kontaktujte specializovaného odborníka. K získání lepší a rychlejší pomoci sdělte číslo z typového štítku (000000-0000-00000).

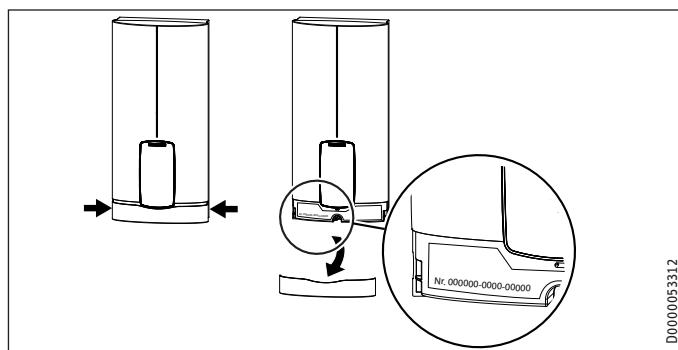

D000093312

INSTALACE

Zabezpečení

INSTALACE

7. Zabezpečení

Instalaci, uvedení do provozu, údržbu a opravy přístroje smí provádět pouze odborník.

7.1 Všeobecné bezpečnostní pokyny

Řádnou funkci a spolehlivý provoz lze zaručit pouze v případě použití původního příslušenství a originálních náhradních dílů určených pro tento přístroj.



Věcné škody

Dodržujte maximální vstupní teplotu. Při vyšších teplotách může dojít k poškození přístroje. Instalací centrální termostatické armatury (viz kapitolu „Popis přístroje / Příslušenství“) můžete omezit maximální vstupní teplotu.



VÝSTRAHA elektrický proud

Tento přístroj obsahuje kondenzátory, které se po odpojení od elektrické sítě vybijí. Vybijecí napětí kondenzátoru může krátkodobě činit > 60 V DC.

7.2 Provoz sprchy



POZOR, nebezpečí popálení

► Při zásobování sprchy nastavte interní ochranu proti opaření na 55 °C nebo méně, viz kapitola „Uvedení do provozu / příprava“.



POZOR, nebezpečí popálení

Při zásobování přístroje přede hřátou vodou dbejte následujících upozornění:

- Interně nastavitelná interní ochrana proti opaření se příp. překročí.
 - Dynamická ochrana proti opaření mezi přístrojem a rádiovým dálkovým ovládáním příp. není účinná.
- V obou případech omezte teplotu na předřazené centrální armatuře s termostatem (ZTA 3/4).

7.3 Předpisy, normy a ustanovení



Upozornění

Dodržujte všechny národní a místní předpisy a ustanovení.

- Krytí IP 25 (ochrana proti stříkající vodě) je zaručeno pouze v případě odborně instalované kabelové průchodky.
- Měrný elektrický odpor vody nesmí být menší než hodnota uvedená na typovém štítku. V případě propojení několika vodovodních sítí vezměte v úvahu nejnižší elektrický odpor vody. Hodnoty měrného elektrického odporu vody nebo elektrické vodivosti vody zjistíte u vašeho dodavatele vody.

8. Popis přístroje

8.1 Rozsah dodávky

Spolu s přístrojem je dodáváno:

- Zavěšení na zeď
- Montážní šablona
- 2 dvojitě vsuvky
- 3cestný kulový uzavírací ventil pro studenou vodu
- Tvarovka T pro teplou vodu
- Plochá těsnění
- Sítko
- Plastová tvarovka
- Plastové spojovací prvky / montážní pomůcky
- Vodicí prvky na zadní stěnu
- Propojka pro interní ochranu proti opaření
- Propojka pro přepínání výkonu (u přístrojů s přepínatelným výkonem)

8.2 Příslušenství

Rádiové dálkové ovládání

- FFB 4 Set EU

Armatury

- Jednopáková kuchyňská tlaková armatura MEKD
- Jednopáková vanová tlaková baterie MEBD

Vodovodní zátka G 1/2 A

Pokud používáte jiné tlakové armatury na zeď, než je doporučeno v příslušenství, použijte vodní zátku.

Montážní sada k instalaci na stěnu

- Pájecí šroubení – měděná trubka k připojení pájením Ø 12 mm
- Lisovací fitink – měděná trubka
- Lisovací fitink – plastová trubka (vhodná pro Viega: Sanfix-Plus nebo Sanfix-Fosta)

Univerzální montážní rám

- Montážní rám s elektrickými přípojkami

Potrubní instalační sada pro přístroje pod umyvadlo

Pokud přípojky vody (G 3/8 A) připojíte nad přístrojem, potřebujete sadu pro odběrné místo.

Instalační sada pro přesazení potrubí

Je-li zapotřebí svislý posun přístroje vůči přípojce vody až 90 mm směrem dolů, použijte tuto sadu trubek.

Potrubní instalační sada k výměně plynového ohřívače vody

Pokud dostupná instalace obsahuje přípojky plynového ohřívače vody (přípojka studené vody vlevo a přípojka teplé vody vpravo), je zapotřebí tato sada trubek.

INSTALACE

Příprava

Potrubní instalací sada pro vodoinstalační spojky DHB

Pokud dostupná instalace obsahuje nástrčné přípojky vody z jednoho DHB, použijte nástrčné spojky na vodu.

Zátěžové relé (LR 1-A)

Zátěžové relé k instalaci do elektrozvodného systému umožňuje prioritní spínání průtokového ohříváče při současném provozu např. elektrických zařízení k ohřevu zásobníku.

Centrální armatura s termostatem (ZTA 3/4)

Termostatickou armaturu pro centrální přípravné směšování vody používejte například při provozu průtokového ohříváče vody s předehřátou vodou. Pro použití v provozu sprchy je nutné provést nastavení armatury na max. 55 °C.

9. Příprava

9.1 Místo montáže


! Věcné škody

Instalaci přístroje smíte provést pouze v místnosti chráněné před mrazem.

► Přístroj montujte ve svislé poloze v blízkosti odběrného místa. Vodorovná instalace viz kapitolu „Alternativní způsoby montáže / Vodorovná montáž přístroje“.


Přístroj je vhodný k montáži pod a nad umyvadlo.

Montáž pod umyvadlo

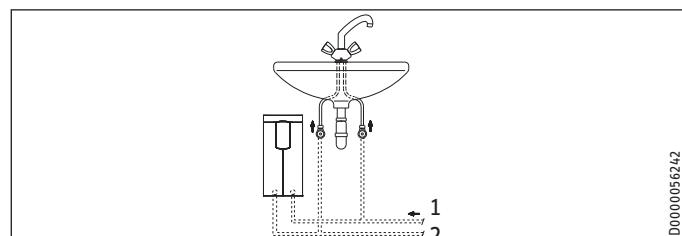

- 1 Vstup studené vody
- 2 Výstup teplé vody

Montáž nad umyvadlo

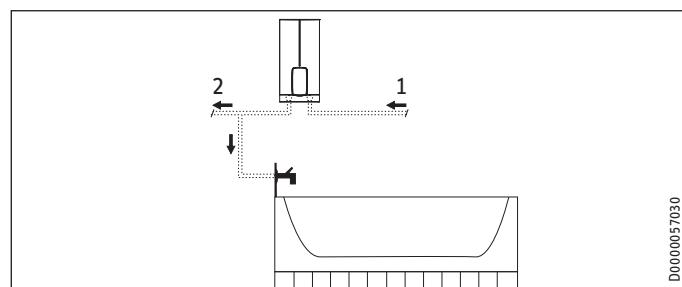


- 1 Vstup studené vody
- 2 Výstup teplé vody

Upozornění

► Namontujte přístroj na stěnu. Stěna musí mít dostatečnou nosnost.

9.2 Minimální vzdálenosti

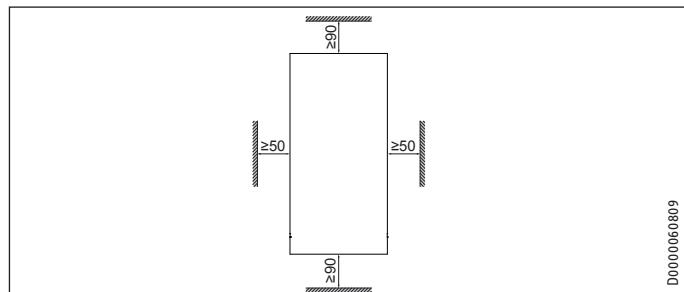

► Dodržujte minimální vzdálenosti tak, abyste zajistili bezproblémový provoz přístroje a umožnili snadné provedení jeho údržby.

9.3 Vodovodní instalace

► Důkladně vypláchněte vodovodní vedení.

Armatury

Použijte vhodné tlakové armatury. Beztlakové armatury nejsou povolené.

Upozornění

3cestný kulový uzavírací ventil na přívodu studené vody se nesmí používat k omezování průtoku. 3cestný kulový uzavírací ventil slouží pouze k uzavření přívodu studené vody.

Dovolené materiály vodovodního potrubí

- Přívod studené vody:
Žárově zinkovaná ocelová trubka, trubka z ušlechtilé oceli, měděná trubka nebo plastová trubka
- Výstupní potrubí teplé vody:
Trubka z ušlechtilé oceli, měděná trubka nebo plastová trubka

! Věcné škody

Při použití plastových potrubí dodržujte maximální přípustnou teplotu přítoku a maximální přípustný tlak.

Objemový proud

- Zajistěte, aby byl dosažen objemový průtok k zapnutí přístroje.
- V případě, že při plně otevřeném odběrném ventilu není dosažen požadovaný objemový průtok, zvýšte tlak ve vodovodním potrubí. Není-li objemový průtok i přes zvýšení dosažen, odejměte omezovač průtoku (viz kapitola „Instalace / Montáž / Odejmutí omezovače průtoku“).

INSTALACE

Montáž

10. Montáž


Nastavení z výroby	DHB-E 11/13 LCD	DHB-E 18 LCD 25A	DHB-E 18/21/24 LCD	DHB-E 27 LCD
Interní ochrana proti opaření v °C	60	60	60	60
Příkon v kW	13,5	18	21	27

Standardní montáž	DHB-E 11/13 LCD	DHB-E 18 LCD 25A	DHB-E 18/21/24 LCD	DHB-E 27 LCD
Elektrická přípojka dole, instalace pod omítkou	x	x	x	x
Vodovodní přípojka s instalací ve stěně (pod omítkou)	x	x	x	x


Další možnosti montáže viz kapitolu „Alternativní postupy montáže“.

10.1 Standardní montáž

Otevření přístroje

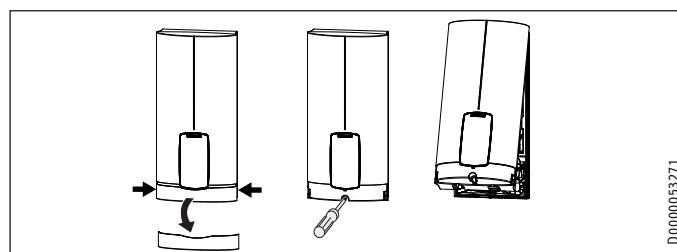


- Otevřete přístroj tím, že uchopíte bočně clonu a stáhněte ji z víka přístroje dopředu. Povolte šrouby. Vyklopte víko přístroje.

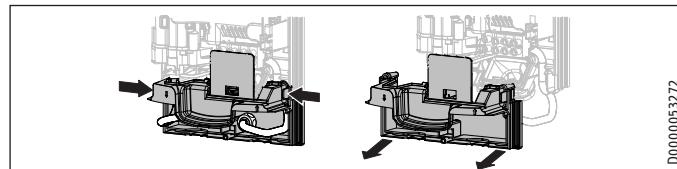

- Demontujte zadní stěnu zatlačením obou pojistných háčků a stáhněte spodní díl zadní stěny dopředu.


Příprava přívodního kabelu do zdi dole

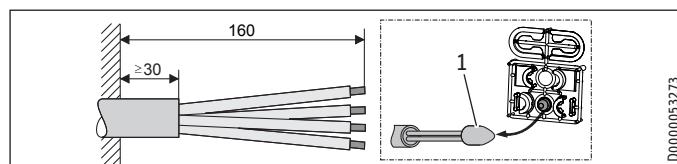

1 Montážní pomůcka pro zavedení kabelu

- Připravte přívodní kabel.

Montáž nástěnného závěsu

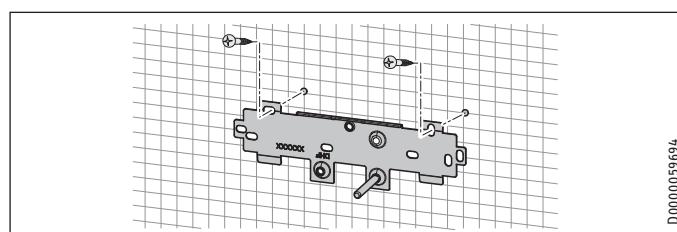

► Vyznačte pomocí montážní šablony vrtané otvory. V případě montáže přímo na zdi musíte navíc označit i upevňovací otvor ve spodní části šablony.

► Vyvrťte otvory a upevněte zavěšovací konzolu na zed' ve 2 bodech vhodným upevňovacím materiálem (šrouby a hmoždinky nejsou součástí dodávky).


► Namontujte konzolu na zed'.

Montáž dvojitě vsuvky




Věcné škody

Veškeré vodovodní přípojky a instalace provádějte podle předpisů.

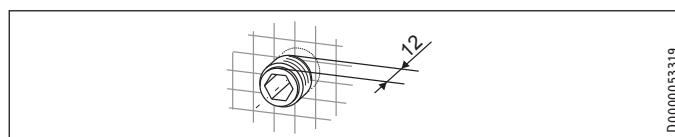

- Utěsněte a našroubujte dvojitou vsuvku.

Instalace vodovodní přípojky

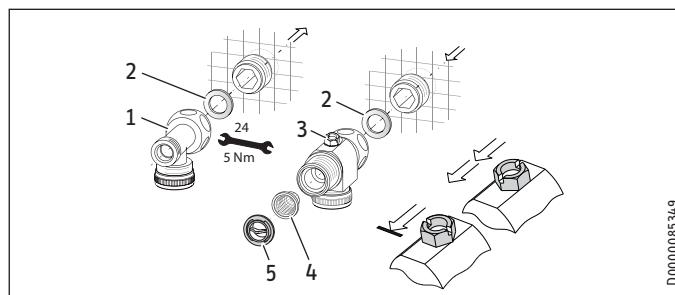

1 Teplá voda s tvarovkou T

2 Těsnění

3 Studená voda s třícestným kulovým uzavíracím ventilem

4 Sítko

5 Plastová tvarovka



Věcné škody

Z důvodu funkce přístroje musíte instalovat sítko.

- Zkontrolujte při výměně přístroje, zda je k dispozici sítko.

INSTALACE

Montáž


Odejmutí omezovače průtoku



Upozornění


Pokud používáte armaturu termostatu, nesmíte odnítat omezovač průtoku.

V případě příliš nízkého objemového průtoku odejměte omezovač průtoku. K tomu účelu je nutné odmontovat funkční konstrukční skupinu ze zadní stěny přístroje.

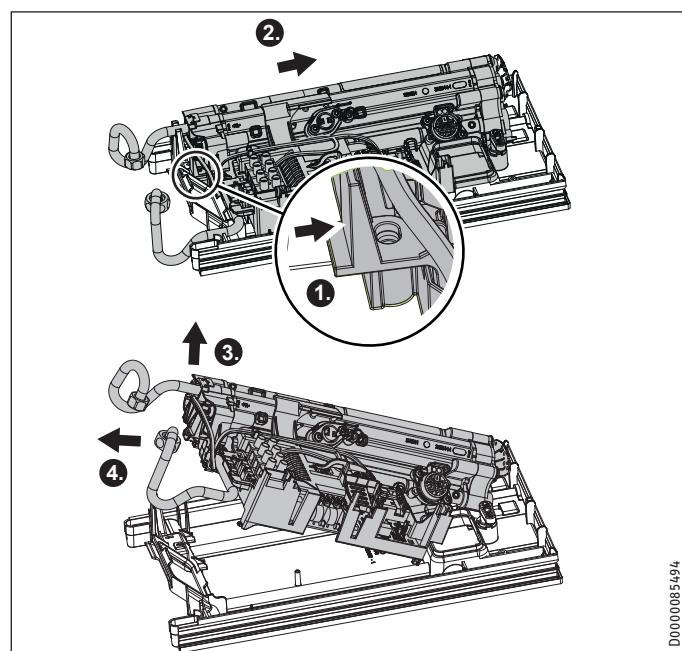

D0000085494

- ▶ Uvolněte háček.
- ▶ Posuňte funkční konstrukční skupinu na zadní stěnu přístroje mírně dozadu.
- ▶ Zvedněte funkční konstrukční skupinu ze zadní stěny přístroje jejím zatažením mírně dopředu a vyjmoutím.

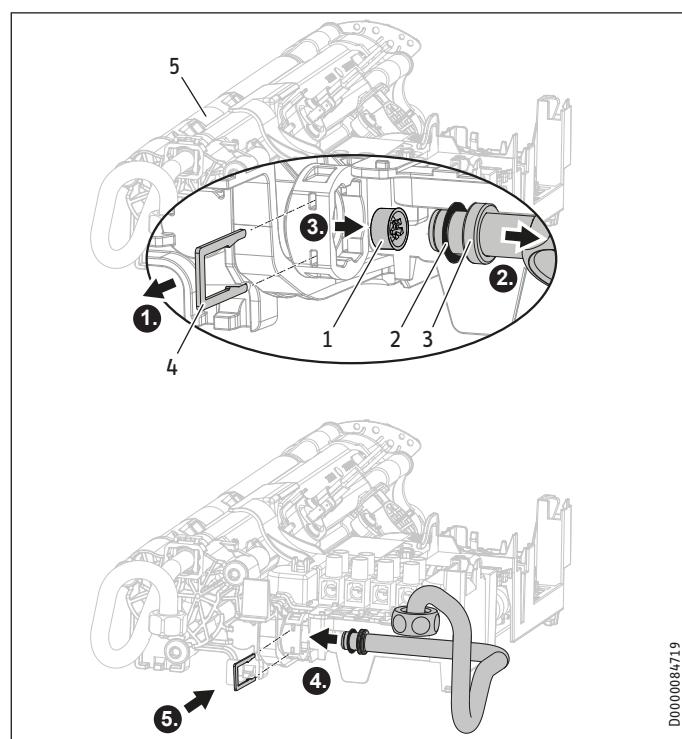

D0000084719

- 1 Omezovač průtoku

- 2 Kroužek O

- 3 Koleno studené vody se zářezem pro pojistnou sponu


- 4 Pojistná spona

- 5 Vytápění

► Odmontujte koleno studené vody a kroužek O.

► Vyjměte omezovač průtoku pomocí špičatého předmětu nebo vhodných kleští z přívodu studené vody vytápení.

► Namontujte koleno studené vody s kroužkem O.

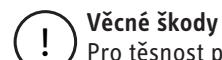

Věcné škody

Pro těsnost přístroje musí být vestavěn kroužek O.

► Při instalaci zkontrolujte, zda je přítomen kroužek O.

► Koleno studené vody zajistěte pojistnou sponou.



Věcné škody

Dbejte na to, aby pojistná spona ležela za zářezem kolena a fixovala koleno v jeho poloze.


► Funkční konstrukční skupinu namontujte do zadní stěny přístroje v opačném pořadí, aby se funkční konstrukční skupina zajistila.

Montáž přístroje



Upozornění

V případě montáže s použitím flexibilních potrubních připojek musíte zadní stěnu navíc upevnit šroubem.

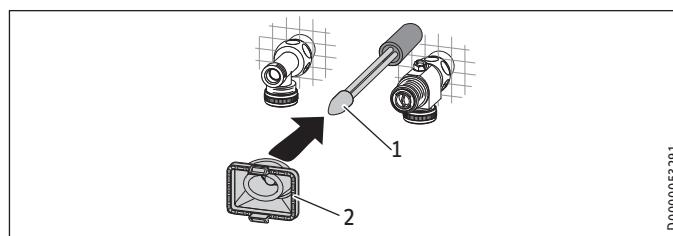

D0000053391

- 1 Montážní pomůcka pro zavedení kabelu
- 2 Kabelová průchodka


Pro lepší průchodnost žil kabelovou průchodkou použijte montážní pomůcku (viz přiložená sada plastových dílů).

► Demontujte kabelovou průchodku ze zadní stěny.


► Vedte kabelovou průchodku přes plášť přívodního kabelu. U větších průřezů kabelu zvětšete popř. otvor v kabelové průchodce.

INSTALACE

Uvedení do provozu

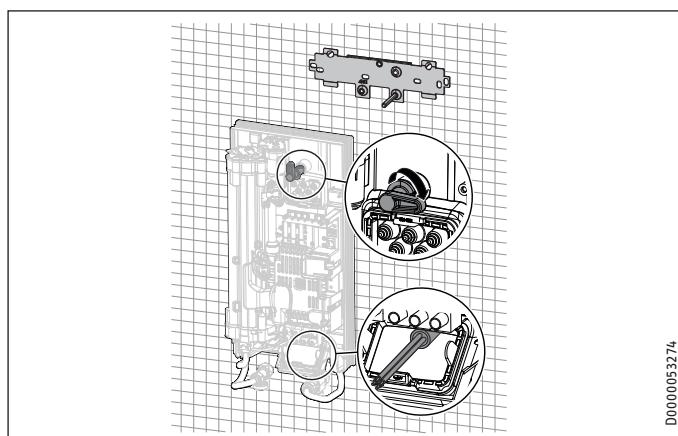

- ▶ Odstraňte z potrubních přípojek přístroje ochranné zátky pro přepravu.
- ▶ Ohněte přívodní síťový kabel 45° nahoru.
- ▶ Vedte přívodní síťový kabel s kabelovou průchodkou ze zadu skrz zadní stěnu.
- ▶ Namontujte přístroj na závitový svorník zavěšení na zed'.
- ▶ Zadní stěnu pevně přitiskněte a vyrovnejte ji.
- ▶ Upevňovací otočnou páčku zajistěte otočením doprava o 90°.
- ▶ Zatáhněte kabelovou průchodku do zadní stěny, až oba zajišťovací háčky zaskočí.

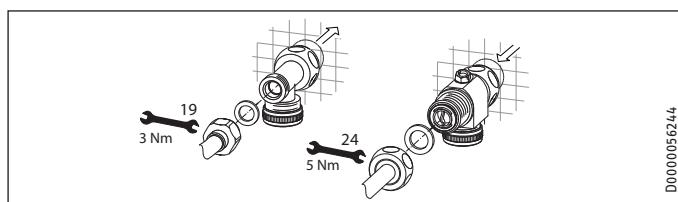

- ▶ Přišroubujte potrubní přípojky s plochým těsněním na přípojky vody.
- ▶ Otevřete 3cestný kulový uzavírací ventil nebo uzavírací ventil v přívodu studené vody.

Připojení přívodu elektrické energie



VÝSTRAHA elektrický proud

Veškerá elektrická zapojení a instalace provádějte podle předpisů.



VÝSTRAHA elektrický proud

Přípojka k elektrické síti smí být provedena pouze jako pevná přípojka v kombinaci s vyjmíatelnou kabelovou vsuvkou. Přístroj musí být možné odpojit od síťové přípojky na všech pólech na vzdálenost nejméně 3 mm.



VÝSTRAHA elektrický proud

Pamatujte, že přístroj musí být připojen k ochrannému vodiči.




Věcné škody

Dodržujte údaje uvedené na typovém štítku. Uvedené jmenovité napětí se musí shodovat s napájením.

- ▶ Připojte síťový přívodní kabel k síťové svorkovnici.

Montáž spodní části zadní stěny

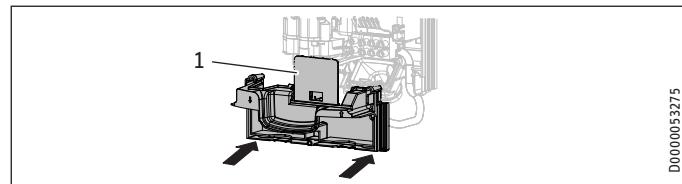

1 Krycí deska zadní strany - spodní díl

- ▶ Namontujte spodní díl zadní stěny do zadní stěny. Zkontrolujte, zda zaskočily oba zajišťovací háčky.
- ▶ Vyrovnejte namontovaný přístroj povolením upevňovací páčky, vyrovnejte elektrickou přípojku a zadní stěnu a opět utáhněte upevňovací páčku. Pokud zadní stěna nepřiléhá, můžete přístroj dole upevnit dalším šroubem.




Věcné škody

Krycí deska zadní strany - spodní díl se ve vestavěném stavu nesmí ohnout.

11. Uvedení do provozu

11.1 Příprava

Interní ochrana proti opaření přes zdířku propojky

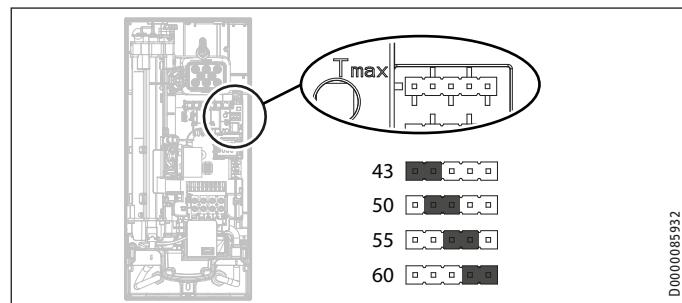

Poloha propojky	Popis
43	např. v mateřských školách, nemocnicích atd.
50	
55	max. pro provoz sprchy
60	Tovární nastavení bez propojky
	Omezení 43 °C

- ▶ Namontujte propojku „Nastavení ochrany proti opaření“ do požadované polohy (= teplota ve °C) kolíkového konektoru.



POZOR, nebezpečí popálení

Při zásobování přístroje přede hřátou vodou může být interní ochrana proti opaření a uživatelem nastavitelné omezení teploty překročeno.


V tomto případě omezte teplotu na předřazené centrální armaturě s termostatem (ZTA 3/4).

INSTALACE

Uvedení mimo provoz

Přepínání příkonu přes zdířku propojky, pouze u přístrojů s přepínatelným výkonem

Pokud zvolíte u přístroje s přepínáním příkonu jiný příkon, než je hodnota továrního nastavení, musíte propojku přepojit.

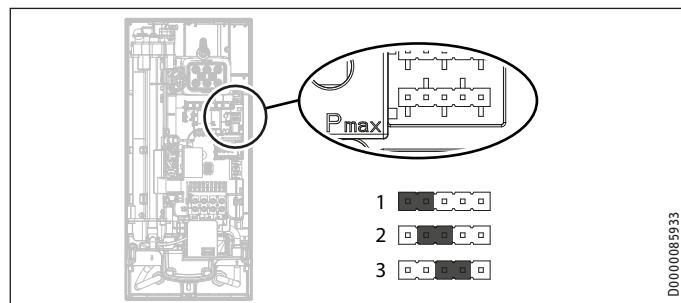


- Namontujte propojku do požadované polohy kolíkového konektoru.

Poloha propojky	Připojovací výkon DHB-E 11/13 LCD	Připojovací výkon DHB-E 18/21/24 LCD
1	11 kW	18 kW
2	13,5 kW	21 kW
3	11 kW	24 kW
bez propojky	11 kW	18 kW


11.2 První uvedení do provozu



- Otevřete a uzavřete několikrát všechny připojené odběrné ventily, dokud nebudou rozvodná síť a přístroj odvzdušněné.
- Proveďte kontrolu těsnosti.

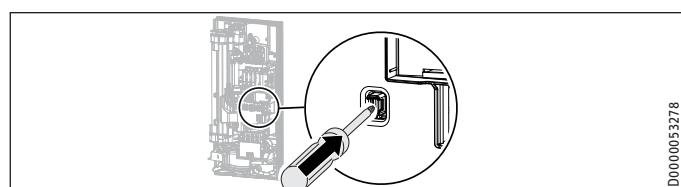


- Aktivujte bezpečnostní spínač pevným stisknutím resetovacího tlačítka (přístroj je dodán s deaktivovaným bezpečnostním spínačem).

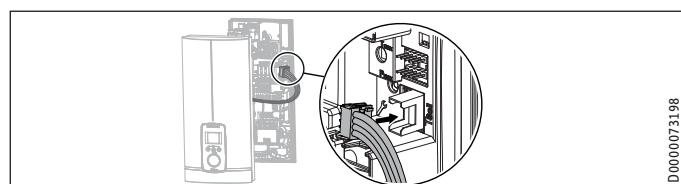

- Zasuňte spojovací kabel z ovládací jednotky na elektroniku.

Upozornění

Při montáži pod odběrné místo by víko přístroje mělo být pro lepší ovladatelnost otočeno, viz kapitola „Alternativní způsoby montáže / Otočené víko přístroje“.

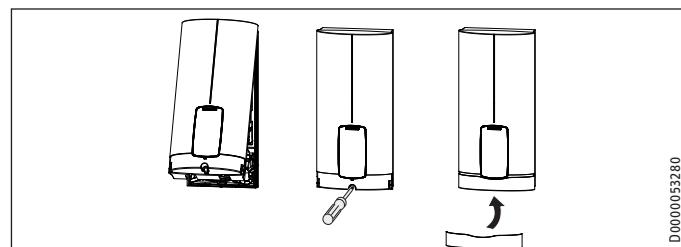

- Zavěste víko přístroje vzadu nahore do zadní stěny. Víko přístroje sklopte směrem dolů. Zkontrolujte pevnost umístění víka přístroje dole a nahore.
- Zakřížkujte zvolený příkon a jmenovité napětí na typovém štítku víka přístroje (na obou stranách). K tomuto účelu použijte propisku.
- Upevněte víko přístroje šrouby.
- Namontujte clonu na víko přístroje.



- Zapněte napájení ze sítě.

11.2.1 Předání přístroje

- Vysvětlete uživateli funkci přístroje a seznamte ho se způsobem jeho užívání.
- Upozorněte uživatele na možná rizika, především na nebezpečí opaření.
- Předejte tento návod.

11.3 Opětovné uvedení do provozu



Věcné škody

Aby nedošlo k poškození topného systému s holou spirálou po přerušení dodávky vody, musí se přístroj opět uvést do provozu následujícími kroky.

- Odpojte přístroj od napětí vypnutím pojistek.
- Otevřete armaturu min. na dobu jedné minuty, dokud nejsou přístroj a předřazená přípojka studené vody odvzdušněné.
- Znovu zapněte napájení.

12. Uvedení mimo provoz

- Odpojte přístroj na všech pólech od sítě.
- Vypusťte vodu z přístroje (viz kapitola „Údržba / Vypuštění přístroje“).

INSTALACE

Alternativy montáže

13. Alternativy montáže

Přehled alternativ montáže


Elektrické připojení	Krytí (IP)
Do zdi nahoře	IP 25
Do zdi dole u kratšího přívodního kabelu	IP 25
Na stěnu	IP 24
Vodovodní přípojka	Krytí (IP)
Na stěnu	IP 24
Různé	Krytí (IP)
Instalace na předsazených obkladech	IP 25
Otočené víko přístroje	IP 25
Vodorovná montáž přístroje	IP 24



VÝSTRAHA elektrický proud


Při všech činnostech odpojte přístroj na všech pólech od sítě.

13.1 Elektrická přípojka nahoře pod omítkou

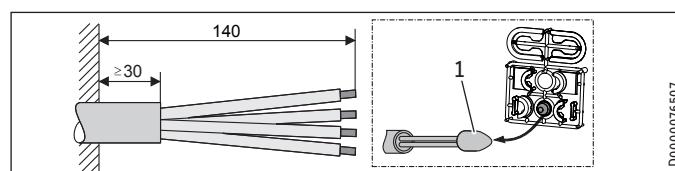

1 Montážní pomůcka pro zavedení kabelu

- Připravte přívodní kabel.

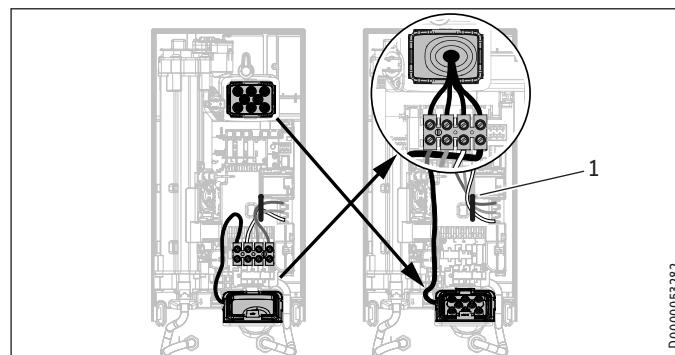

1 Držák kabelu


- Přemístěte přívodní síťovou svorku zespodu nahoru. K tomu účelu povolte upevňovací šrouby. Přívodní síťovou svorku s připojovacím kabelem otočte o 180° ve směru hodinových ručiček. Položte kabel kolem vedení kabelu. Přívodní síťovou svorku opět pevně přišroubujte.
- Vyměňte kabelové průchodky.
- Dole namontujte horní kabelovou průchodku.
- Vedte kabelovou průchodku přes plášť přívodního kabelu.
- Namontujte přístroj na závitový svorník zavřený na zed'.
- Zadní stěnu pevně přitiskněte. Upevňovací otočnou páčku zajistěte otočením doprava o 90°.
- Zatáhněte kabelovou průchodku do zadní stěny, až oba zajišťovací háčky zaskočí.
- Připojte síťový přívodní kabel k síťové svorkovnici.



VÝSTRAHA elektrický proud

Připojovací vodiče nesmí přesahovat přes úroveň síťové připojovací svorky.

13.2 Elektrická přípojka pod omítkou u kratšího přívodního kabelu

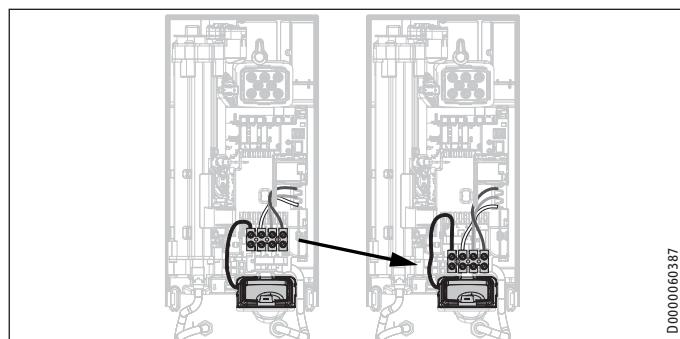

- Přemístěte přívodní síťovou svorku ještě níže. K tomu účelu povolte upevňovací šrouby. Přívodní síťovou svorku opět pevně přišroubujte.


13.3 Elektrická přípojka na zdi



Upozornění

Při tomto způsobu připojení se mění krytí přístroje.

- Provedte změnu na typovém štítku. Přeškrtněte údaj IP 25 a označte křížkem políčko IP 24. K tomuto účelu použijte propisku.

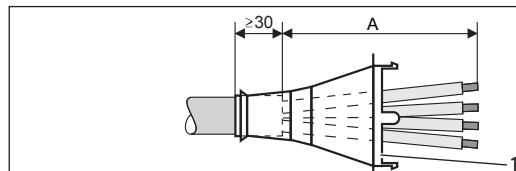

1 Kabelová průchodka

Rozměr A	Elektrická přípojka na zdi
160	Položka dole v přístroji
110	Položka nahoře v přístroji

- Připravte přívodní kabel. Namontujte kabelovou průchodku.



Věcné škody

Pokud jste omylem vylomili chybnou průchodku do zadní stěny / víka přístroje, musíte použít nové konstrukční díly zadní stěnu / víko přístroje.

- Vyřízněte nebo prorazte potřebnou průchodku ze zadní stěny a ve víku přístroje (polohy viz kapitolu „Technické údaje / Rozměry a přípojky“). Odstraňte pilníkem ostré hrany.
- Vedte síťový přívodní kabel kabelovou průchodkou.
- Připojte síťový přívodní kabel k síťové svorkovnici.

INSTALACE

Alternativy montáže

13.4 Připojení zátěžového relé

Zátěžové relé používejte v kombinaci s jinými elektrickými přístroji v elektrickém rozvodu, například s elektrickými akumulačními ohříváči. K vypnutí zátěže dochází při provozu průtokového ohříváče.

! Věcné škody


Připojte fázi, která spíná zátěžové relé, k označené svorce síťové svorkovnice v přístroji (viz kapitolu „Technické údaje / Schéma elektrického zapojení“).

13.5 Vodovodní instalace na zdi

Upozornění

Při tomto způsobu připojení se mění krytí přístroje.


- Proveďte změnu na typovém štítku. Přeškrtněte údaj IP 25 a označte křížkem políčko IP 24. K tomuto účelu použijte propisku.

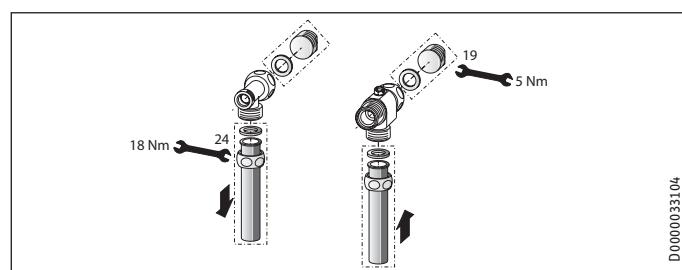

- Namontujte vodovodní zátku s těsněním tak, aby došlo k uzavření přívodu pod omítkou. U armatur z příslušenství jsou zátky a těsnění součástí dodávky. Pro jiné než doporučené tlakové armatury lze objednat vodní zátky a těsnění jako příslušenství.
- Namontujte vhodnou tlakovou armaturu.
- Vložte zadní spodní díl pod připojovací trubky armatury a zasuňte do zadní stěny.
- Připojovací trubky sešroubujte s tvarovkou T a 3cestným kulovým uzavíracím ventilem.

Upozornění

Spony pro upevnění trubek na spodním dílu zadní stěny můžete v případě potřeby vylomit.

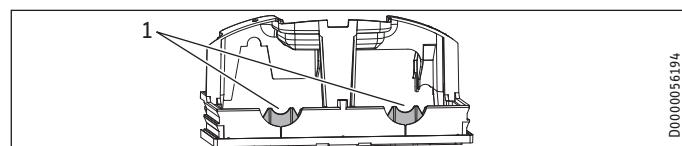

1 Přezka

13.6 Vodovodní instalace na zdi s pájenou přípojkou / lisovacím fitinkem

Upozornění

Při tomto způsobu připojení se mění krytí přístroje.

- Proveďte změnu na typovém štítku. Přeškrtněte údaj IP 25 a označte křížkem políčko IP 24. K tomuto účelu použijte propisku.

Pomocí příslušenství „pájená přípojka“ nebo „lisovací fitink“ můžete napojit měděné trubky nebo také plastové trubky.


V případě „pájené přípojky“ se šroubovým připojením na měděné trubky 12 mm je nutné postupovat následovně:

- Nasadte na přívodní potrubí převlečné matice.
- Spájajte vložené díly s měděným rozvodem.
- Vložte zadní spodní díl pod připojovací trubky armatury a zasuňte do zadní stěny.
- Připojovací trubky sešroubujte s tvarovkou T a 3cestným kulovým uzavíracím ventilem.

Upozornění

Dodržujte pokyny výrobce armatury.

13.7 Montáž víka přístroje při vodovodní instalaci na omítku

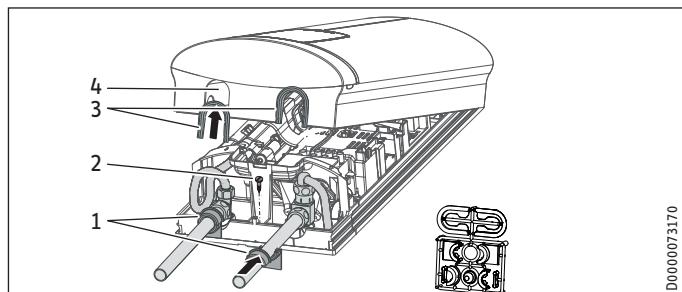

- 1 Vodicí prvky na zadní stranu
- 2 Šroub
- 3 Vodicí prvky víka s chlopněmi na straně trubky
- 4 Průchozí otvor
- Vyřízněte a vylomte čistě průchozí otvory ve víku přístroje. V případě potřeby použijte pilník.
- Nasadte průchodky víka do otvorů pro průchody.

Jen při použití „pájené přípojky“ a přesném dodržení všech montážních rozměrů:

- Vylomte těsnící chlopně z průchodek víka.
- Nasadte vodicí prvky zadní stěny na trubky. Nasuňte je k sobě. Nakonec posuňte vodicí prvky až nadoraz k zadní stěně.
- Upevněte spodní díl zadní stěny šroubem.


Upozornění

Pro vyrovnaný mírného přesazení připojovacích trubek a/ nebo použití příslušenství „lisovací fitink“ můžete použít průchodky víka s těsnícími chlopněmi. V tomto případě se nemontují průchodky zadní stěny.

INSTALACE

Alternativy montáže

13.8 Montáž spodního dílu zadní stěny při provedení se závitovou přípojkou na zdi

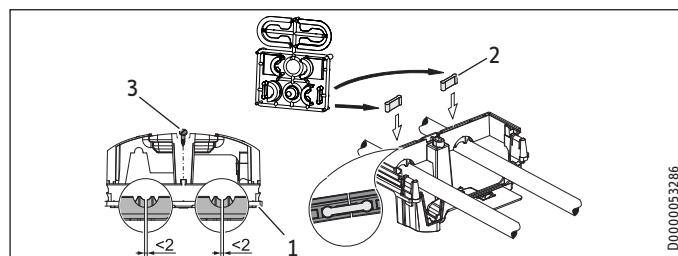

- 1 Zadní strana - spodní díl
- 2 Spojovací kus v rozsahu dodávky
- 3 Šroub


Při použití šroubových připojení na zdi lze spodní díl zadní stěny namontovat i po upevnění armatury. Postupujte takto:

- ▶ Rozřízněte spodní díl zadní stěny.
- ▶ Namontujte spodní díl zadní stěny tak, že ho po stranách ohnete a povedete přes trubku na omítce.
- ▶ Zezadu nasadte spojky do spodního dílu zadní stěny.
- ▶ Zatlačte spodní díl zadní stěny do zadní stěny.
- ▶ Upevněte spodní díl zadní stěny šroubem.

13.9 Zavěšení na zed' při výměně přístroje


Stávající zavěšení na stěnu od společnosti STIEBEL ELTRON se smí používat při výměně přístroje (výjimkou je průtokový ohřívač DHF), pokud se upevňovací šroub nachází v pravé dolní poloze.

Výměna průtokového ohřívače DHF

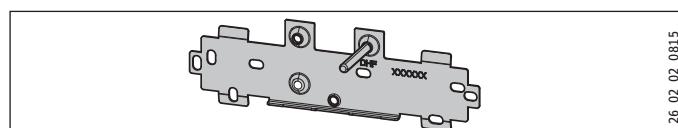

- ▶ Změňte polohu upevňovacího šroubu na zavěšení na zed' (upevňovací šroub má samořezný závit).
- ▶ Otočte zavěšení na zed' o 180° a namontujte je na stěnu (popiska DHF je ve správné poloze ke čtení).


13.10 Instalace na předsazených obkladech

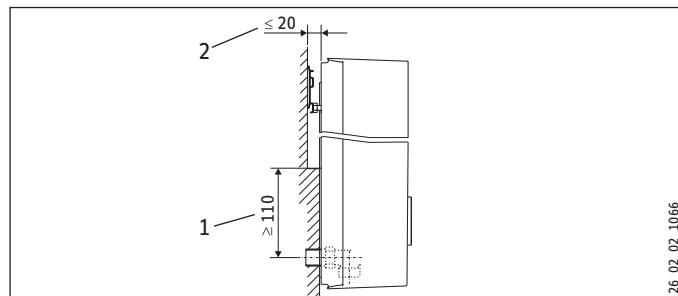

- 1 Minimální opěrná plocha přístroje
 - 2 Maximální přesazení obkladů
- ▶ Nastavte vzdálenost od stěny. Zadní stěnu zajistěte upevňovací otočnou páčkou (otočení doprava o 90°).

13.11 Otočené víko přístroje

Při montáži pod odběrné místo by víko přístroje mělo být pro lepší ovladatelnost otočeno.

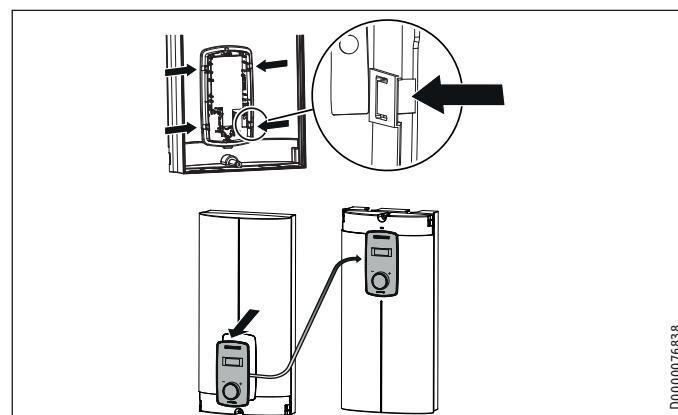

- ▶ Demontujte ovládací jednotku z víka přístroje zatlačením na háčkovou pojistku a vyjměte ovládací prvek.
- ▶ Otočte víko přístroje (ne přístroj) a opět namontujte ovládací jednotku. Tiskněte paralelně ovládací jednotku dovnitř, až všechny zajišťovací háčky zaskočí. Když zajišťovací háčky zaskočí, musíte tlačit na vnitřní straně víka přístroje.



VÝSTRAHA elektrický proud

U ovládací jednotky musí zaskočit všechny 4 zajišťovací háčky. Zajišťovací háčky musí být kompletně bez poškození. U nesprávně vsazené ovládací jednotky není zaručena ochrana uživatele před kontaktem s částmi pod napětím.

- ▶ Připojte konektor připojovacího kabelu obslužné jednotky k elektronickému systému (viz kapitola „Uvedení do provozu / První uvedení do provozu“).
- ▶ Víko přístroje zavěste dole. Víko přístroje vyklopte nahoru na zadní stěnu.
- ▶ Přišroubujte víko přístroje.
- ▶ Namontujte kryt na víko přístroje.

13.12 Provoz s předeheřatou vodou

Instalací centrální termostatické armatury můžete omezit maximální teplotu přítoku.

ČESKY

INSTALACE

Servisní informace

13.13 Vodorovná montáž přístroje


Upozornění

U alternativního způsobu montáže „vodorovná montáž“ se říďte následujícími pokyny:

- Tato montáž je povolena jen v případě přímé nástenné montáže. Použití univerzálního montážního rámu není možné.
- Způsoby montáže „Instalace na předsazených obkladech“ a „Otočené víko přístroje“ nejsou povoleny.
- Při tomto způsobu připojení se změní krytí přístroje. Přeskrtněte údaj IP 25 na typovém štítku a označte křížkem políčko IP 24. K tomuto účelu použijte propisku.

Vodorovná montáž


Přístroj můžete na stěnu namontovat také vodorovně (otočený o 90° doleva, s přípojkami vody vpravo). Montáž, přípojky vody a elektřiny najdete v kapitolách „Standardní montáž“ a „Alternativní způsoby montáže“.

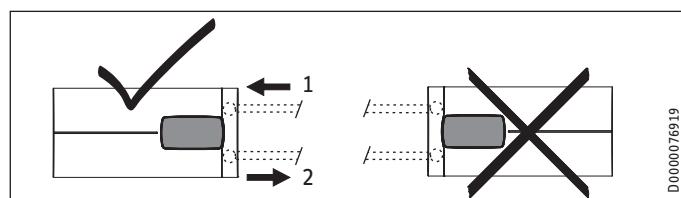

- 1 Přítok studené vody
2 Výtok teplé vody

Příprava

Víko přístroje se musí v označené pozici opatřit otvorem pro odvod kondenzátu s min. Ø 5,0 mm až max. Ø 6,0 mm.

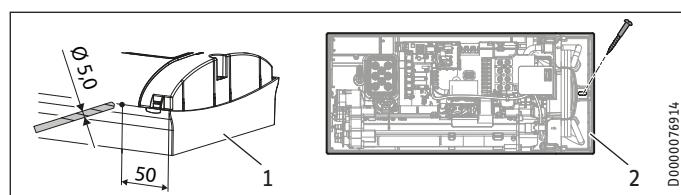

- 1 Víko přístroje s otvorem pro odvod kondenzátu
2 Zadní stěna přístroje s dalším upevňovacím šroubem
- Vyrtejte zvenku na označeném místě otvor skrze demontované víko přístroje. Alternativně můžete také zevnitř vyrazit na označeném místě otvor do víka přístroje. V tomto případě musíte otvor zvenku upravit na požadovaný průměr. Odstraňte pilníkem ostré hrany.
- Upevněte zadní stěnu přístroje pomocí dalšího šroubu.




Věcné škody

Víko přístroje s existujícím otvorem pro odvod kondenzátu se již nesmí použít pro svislou instalaci přístroje.


14. Servisní informace

Přehled přípojek

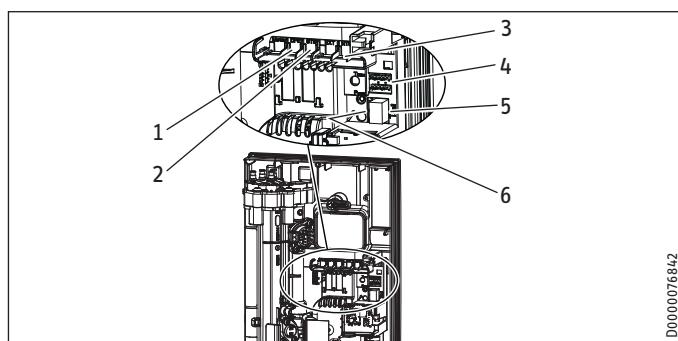

- 1 Snímač průtoku
- 2 Bezpečnostní omezovač teploty, který se samostatně nastaví zpět
- 3 Snímač NTC
- 4 Kolíkové konektory pro příkon a ochranu proti opaření
- 5 Zásuvka ovládací jednotky
- 6 Diagnostická lišta

Držák krytu přístroje

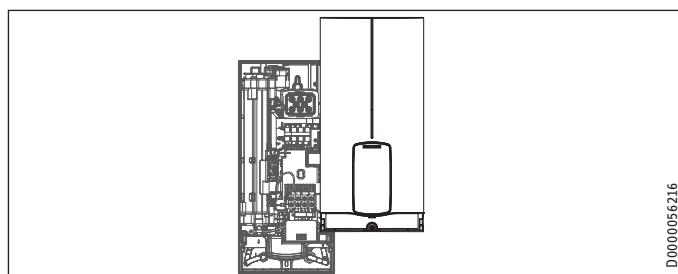

INSTALACE

Odstraňování poruch

15. Odstraňování poruch



VÝSTRAHA elektrický proud
Pokud chcete provést kontrolu přístroje, musí být k přístroji přivedeno napájení.



Upozornění
Indikace diagnostické lišty se provádí pod tekoucí vodou.

Možnosti zobrazení informací na diagnostické liště (LED)

	červená	svítí při poruše
	žlutá	Svítí při topném režimu / bliká při dosažení hranice výkonu
	zelená	bliká: Přístroj připojený k síti

Diagnostická lišta (odběrný režim)	Závada	Příčina	Odstanění
Nesvítil žádná LED	Přístroj netopí	Jedna nebo několik fází síťového napětí chybí Elektronika je vadná	Kontrola pojistek v domovní instalaci Výměna funkční konstrukční skupiny
Zelená bliká, žlutá vyp., červená vyp.	Neteče teplá voda	Množství k zapnutí přístroje není dosaženo, sprchovací hlavice / regulátor průtoku zaneseny vodním kamenem	Odvápnení/výměna sprchovací hlavice / regulátoru průtoku
Zelená bliká, žlutá zap., červená vyp.	Žádné zobrazení na displeji	Množství k zapnutí přístroje není dosaženo, sítka v přívodu studené vody znečištěné Snímač průtoku není zasunutý	Vyčištění sítka
Zelená bliká, žlutá zap., červená vyp.	Žádná teplá voda, teplota na výtoku neodpovídá požadované hodnotě	Snímač průtoku vadný nebo znečištěný Elektronika je vadná	Kontrola, resp. korekce konektoru Výměna snímače průtoku
Zelená bliká, žlutá zap., červená vyp.	Žádná teplá voda, teplota na výtoku neodpovídá požadované hodnotě	Uvolněný spojovací kabel mezi elektronikou a obslužným dílem Vadný spojovací kabel mezi elektronikou a obslužným dílem	Výměna funkční konstrukční skupiny
Zelená bliká, žlutá zap., červená vyp.	Žádná teplá voda, teplota na výtoku neodpovídá požadované hodnotě	Obslužný díl je vadný Elektronika je vadná	Kontrola, resp. výměna spojovacího kabelu
Zelená bliká, žlutá zap., červená vyp.	Žádná teplá voda, teplota na výtoku neodpovídá požadované hodnotě	Armatura je vadná	Výměna ovládací jednotky
Zelená bliká, žlutá zap., červená vyp.	Žádná teplá voda, teplota na výtoku neodpovídá požadované hodnotě	Snímač na výstupu je vadný Topný systém je vadný Elektronika je vadná	Výměna armatury
Zelená bliká, žlutá zap., červená vyp.	Žádná teplá voda, teplota na výtoku neodpovídá požadované hodnotě	Přístroj dosahuje hranice svého výkonu	Snížení průtoku, instalace omezovače průtoku
Zelená bliká, žlutá vyp., Neteče teplá voda	červená zap.	Přístroj dosahuje hranice svého výkonu	Kontrola polohy propojek pro příkon
Zelená bliká, žlutá vyp., Neteče teplá voda	červená zap.	Topný systém je vadný	Výměna funkční konstrukční skupiny
Zelená bliká, žlutá vyp., Neteče teplá voda	červená zap.	Jedna nebo několik fází síťového napětí chybí	Kontrola pojistek v domovní instalaci
Zelená bliká, žlutá vyp., Neteče teplá voda	červená zap.	Sepruhý systém rozpoznání vzduchu	Pokračování v odběru na >1 min
Zelená bliká, žlutá vyp., Neteče teplá voda	červená zap.	Bezpečnostní spínač není při „prvním uvádění do provozu“ aktivován	Aktivace bezpečnostního spínače, k tomu pevně stisknutí tlačítka reset
Zelená bliká, žlutá vyp., Neteče teplá voda	červená zap.	Bezpečnostní spínač byl spuštěn bezpečnostním omezovačem teploty	Kontrola bezpečnostního omezovače teploty (konektor, spojovací kabel), aktivace bezpečnostního spínače
Zelená bliká, žlutá vyp., Neteče teplá voda	červená zap.	Bezpečnostní spínač se po provedené kontrole bezpečnostního omezovače teploty znovu spustí, bezpečnostní omezovač teploty je vadný	Výměna bezpečnostního omezovače teploty, aktivace bezpečnostního spínače a odběr s maximální požadovanou hodnotou >1 min
Zelená bliká, žlutá vyp., Neteče teplá voda	červená zap.	Bezpečnostní spínač se spouští znovu, elektronika je vadná	Výměna funkční konstrukční skupiny
Zelená bliká, žlutá vyp., Neteče teplá voda	červená zap.	Zkrat snímače na výstupu	Kontrola, resp. výměna snímače na výstupu
Zelená bliká, žlutá vyp., Neteče teplá voda	červená zap.	Elektronika je vadná	Výměna funkční konstrukční skupiny

ČESKY

INSTALACE

Údržba

16. Údržba



VÝSTRAHA elektrický proud
Při všech činnostech odpojte přístroj na všech pólech od sítě.

Vypuštění přístroje

K provádění údržbových prací můžete přístroj vypustit.



VÝSTRAHA popálení
Při vyprázdnění přístroje může vytékat horká voda.


- ▶ Zavřete 3cestný kulový uzavírací ventil nebo uzavírací ventil v přívodu studené vody.
- ▶ Otevřete všechny odběrné ventily.
- ▶ Odpojte od přístroje potrubní přípojky.
- ▶ Demontovaný přístroj skladujte tak, aby byl chráněn před mrazem. Případné zbytky vody v přístroji mohou zmrznout a způsobit škody.

Vyčistění sítního filtra

V případě znečištění očistěte sítního filtra ve šroubení přípojky studené vody. Uzavřete 3cestný kulový uzavírací ventil nebo uzavírací ventil v přívodu studené vody, než sítní filter vyjmete, očistěte a opět namontujete.


17. Technické údaje

17.1 Rozměry a přípojky

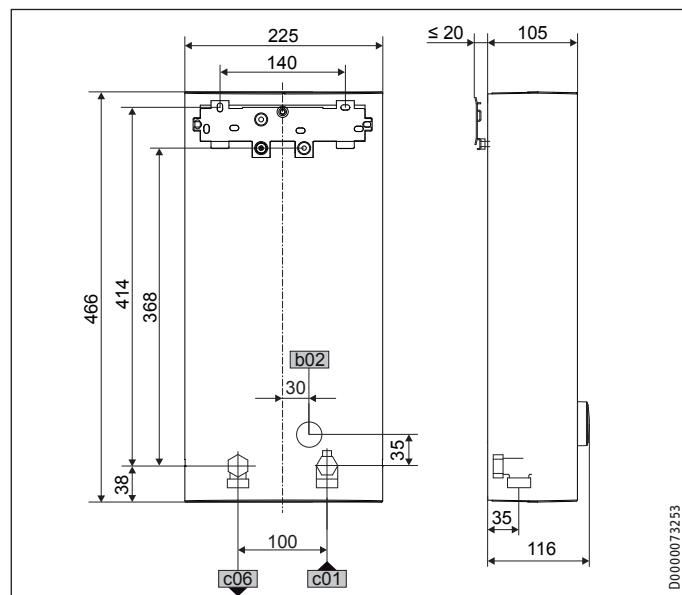

DHB-E LCD		
b02	Průchodka el. rozvodu I	Do zdi
c01	Vstup studené vody	Vnější závit G 1/2 A
c06	Výstup teplé vody	Vnější závit G 1/2 A


Alternativní možnosti připojení

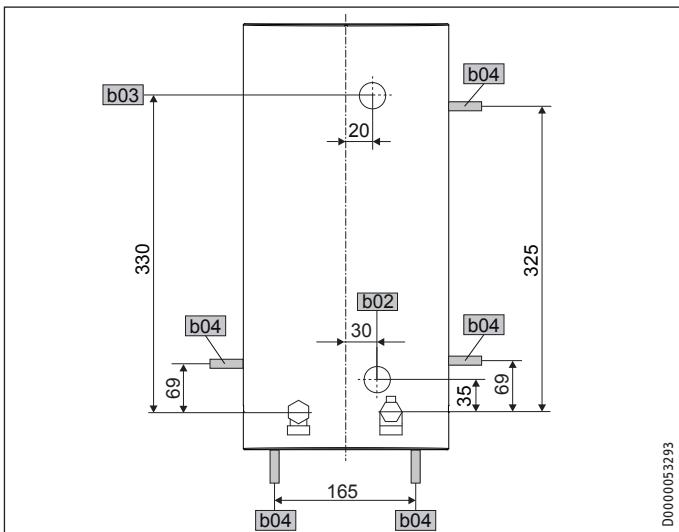

DHB-E LCD	
b02	Průchodka el. rozvodu I
b03	Průchodka el. vodičů II
b04	Průchodka el. vodičů III


17.2 Schéma elektrického zapojení

3/PE ~ 380-415 V

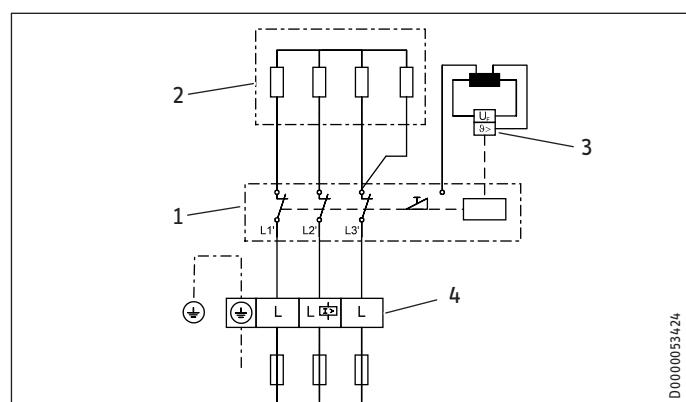

- 1 Výkonová elektronika s integrovaným bezpečnostním spínačem
- 2 Topný systém s holou spirálou
- 3 Bezpečnostní omezovač teploty
- 4 Síťová připojovací svorka

Předřazený spínač s LR 1-A

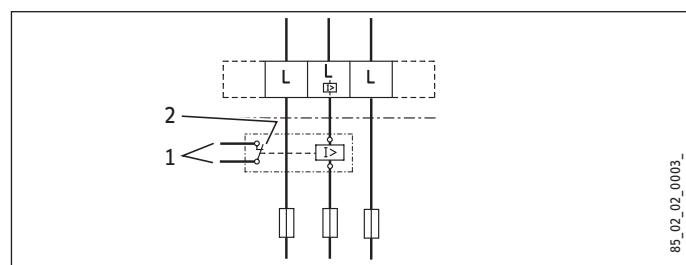

- 1 Řídicí vodič ke stykači 2.přístroje (např. elektrické zařízení k ohřevu zásobníku)
- 2 Řídicí kontakt, který se otevře po zapnutí průtokového ohříváče.

INSTALACE

Technické údaje

17.7 Údaje ke spotřebě energie

List technických údajů k výrobku: Běžné zařízení k přípravě teplé vody podle nařízení (EU) č. 812/2013 | 814/2013

	DHB-E 11/13 LCD 236743	DHB-E 18 LCD 25A 236744	DHB-E 18/21/24 LCD 236745	DHB-E 27 LCD 236746
Výrobce	STIEBEL ELTRON	STIEBEL ELTRON	STIEBEL ELTRON	STIEBEL ELTRON
Záťezový profil	S	S	S	S
Třída energetické účinnosti	A	A	A	A
Energetická účinnost	%	39	39	39
Roční spotřeba el. energie	kWh	479	476	476
Nastavení teploty od výrobce	°C	60	60	60
Hladina akustického výkonu	dB(A)	15	15	15
Zvláštní pokyny k měření účinnosti	Měřeno se zabudovaným DMB, maximálním výkonom a maximální požadovanou hodnotou	Měřeno se zabudovaným DMB a maximální požadovanou hodnotou	Měřeno se zabudovaným DMB s největším průtokem, maximální výkonom a maximální požadovanou hodnotou	Měřeno se zabudovaným DMB a maximální požadovanou hodnotou
Denní spotřeba el. energie	kWh	2,201	2,184	2,184
				2,177

17.8 Tabulka údajů

	DHB-E 11/13 LCD 236743	DHB-E 18 LCD 25A 236744	DHB-E 18/21/24 LCD 236745	DHB-E 27 LCD 236746
Elektrotechnické údaje				
Jmenovité napětí	V	380	400	415
Jmenovitý výkon	kW	9,9/12,2	11/13,5	11,8/14,5
Jmenovitý proud	A	16,6/18,5	17,5/19,5	18,2/20,2
Jištění	A		20	25
Frekvence	Hz	50/60	50/60	50/-
Fáze		3/PE	3/PE	3/PE
Specifický odpor $\rho_{15} \geq$	$\Omega \text{ cm}$	900	900	900
Specifická vodivost $\sigma_{15} \leq$	$\mu\text{S/cm}$	1111	1111	1111
Max. impedance sítě při 50 Hz	Ω	0,459	0,436	0,42
Provedení		0,331	0,315	0,304
Topný systém zdroje tepla		Holá spirála	Holá spirála	Holá spirála
Izolační blok		Umělá hmota	Umělá hmota	Umělá hmota
Volitelný příkon		X	-	X
Nastavení teploty	°C	Off, 20-60	Off, 20-60	Off, 20-60
Třída ochrany		1	1	1
Víko a zadní stěna		Umělá hmota	Umělá hmota	Umělá hmota
Kryti (IP)		IP25	IP25	IP25
Barva		bílá	bílá	bílá
Přípojky				
Vodovodní přípojka		G 1/2 A	G 1/2 A	G 1/2 A
Meze použitelnosti				
Max. dovolený tlak	MPa	1	1	1
Max. teplota přítoku pro dodatečný ohřev	°C	55	55	55
Hodnoty				
Max. teplota přítoku (např. tepelná dezinfekce)	°C	70	70	70
Zap	l/min	>2,5	>2,5	>2,5
Průtok - omezení při	l/min	4,0	8,0	8,0
Objemový průtok při 28 K	l/min	5,6/6,9 bei 400V	9,2 bei 400V	9,2/10,7/12,3 bei 400V
Objemový průtok při 50 K	l/min	3,2/3,9 bei 400V	5,2 bei 400V	5,2/6,0/6,9 bei 400V
Tlaková ztráta pro objemový průtok při 50 K (bez regulátoru průtoku)	MPa	0,03/0,04	0,06	0,06/0,08/0,1
Tlaková ztráta pro objemový průtok při 50 K (s regulátorem průtoku)	MPa	0,08/0,2	0,1	0,1/0,13/0,17
Údaje o hydraulickém systému				
Jmenovitý objem	l	0,4	0,4	0,4
Rozměry				
Výška	mm	466	466	466
Šířka	mm	225	225	225
Hloubka	mm	116	116	116
Hmotnosti				
Hmotnost	kg	2,8	2,9	2,9



Upozornění

Přístroj vyhovuje normě IEC 61000-3-12.

Záruka

Pro přístroje nabité mimo území Německa neplatí záruční podmínky poskytované našimi firmami v Německu. V zemích, ve kterých některá z našich dceřiných společností distribuuje naše výrobky, poskytuje záruku jenom tato dceřiná společnost. Takovou záruku lze poskytnout pouze tehdy, pokud dceřiná společnost vydala vlastní záruční podmínky. Jinak nelze záruku poskytnout.

Na přístroje zakoupené v zemích, ve kterých nejsou naše výrobky distribuovány žádnou z dceřiných společností, neposkytujeme žádnou záruku. Případné záruky závazně přislíbené dovozcem zůstávají proto nedotčené.

Životní prostředí a recyklace

Pomožte nám chránit naše životní prostředí. Materiály po použití zlikvidujte v souladu s platnými národními předpisy.

POZNÁMKY

POZNÁMKY

ČESKY

17.8 جدول البيانات

DHB-E 27 LCD	DHB-E 18/21/24 LCD	DHB-E 18 LCD 25A	DHB-E 11/13 LCD									
236746	236745	236744	236743									
400 27 39 40 50/-	380 24.4 37.1 40 50/-	415 19.4 / 22.6 / 25.8 30.1 / 32.2 / 36.3 32 / 32 / 40 50/-	400 18 / 21 / 24 29 / 31 / 35 32 / 32 / 35 50/60	380 16.2 24.7 25 32 / 32 / 35 50/60	415 11.8/14.5 18.2/20.2 17.5/19.5 20 50/60	400 11/13.5 16.6/18.5 A	380 9.9/12.2 16.6/18.5 A	فولت كيلووات	البيانات الكهربائية الجهد الكهربائي			
3/ طاقة الجهد	3/ طاقة الجهد	3/ طاقة الجهد	3/ طاقة الجهد						القدرة الاسمية التيار الاسمي			
900 1111	900	900	1111	1111	900	900	1111	أوم سم ميكرو سيندر/ سم	العزل التردد الأطوار المقاومة النوعية 15 رو د الموصلية النوعية ≥ 015			
0.21	0.221	0.227	0.236	0.248	0.304	0.315	0.331	0.42	0.436	0.459	أوم	المعارضة القصوى للشبكة عند 50 هرتز الم diligات
سلك عازل بلاستيك	سلك عازل بلاستيك	سلك عازل بلاستيك	سلك عازل بلاستيك	X	-	-	X					نظام التسخين مولد المخوذة كتلة عازلة قدرة التوصيل قابلة للاختبار ضبط درجة الحرارة
60-20 1 بلاستيك IP 25 أبيض	إيقاف، 20 1 بلاستيك IP 25 أبيض	إيقاف، 20 1 بلاستيك IP 25 أبيض	إيقاف، 20 1 بلاستيك IP 25 أبيض	إيقاف، 20 1 بلاستيك IP 25 أبيض	60-20 1 بلاستيك IP 25 أبيض	60-20 1 بلاستيك IP 25 أبيض	60-20 1 بلاستيك IP 25 أبيض	درجة منوية	درجة منوية	درجة منوية	درجة منوية	فئة الأمان واجهة والظهر نوع الحماية (IP) اللون الوصلات وصلة الماء
G 1/2 A	G 1/2 A	G 1/2 A	G 1/2 A									حدود الاستخدام أقصى ضغط مسموح به أقصى درجة حرارة ماء داخل التسخين اللاحق
1 55	1 55	1 55	1 55					ميجا باسكال	ميجا باسكال	ميجا باسكال	ميجا باسكال	القيم الحد الأقصى لدرجة حرارة الإمداد (مثل التطهير الحراري)
70 2.5 < 9.0 13.8 7.7 0.13 0.2	70 2.5 < 8.0 عند 400 فولت عند 400 فولت عند 400 فولت 0.06/0.08/0.1 0.1/0.13/0.17	70 2.5 < 8.0 عند 400 فولت عند 400 فولت عند 400 فولت 0.06 0.1	70 2.5 < 4.0 عند 6.9/5.6 عند 3.9/3.2 عند 50 عند 50					درجة منوية	درجة منوية	درجة منوية	درجة منوية	التشغيل تحديد كمية تيار الماء عند التدفق الجمي عند 28 ل التدفق الجمي عند 50 ل فقدان الضغط للتدفق الجمي عند 50 ل (دون محدد كمية التدفق) فقدان الضغط للتدفق الجمي عند 50 ل (مع وجود محدد كمية التدفق)
0.4	0.4	0.4	0.4					لتر				البيانات الهيدروليكيه المحتوى الاسمي الابعاد
466 225 116 2.9	466 225 116 2.9	466 225 116 2.9	466 225 116 2.8					ملم	ملم	ملم	كم	الارتفاع عرض طول الأوزان الوزن

الضمان

لا تسرى شروط الضمان الخاصة بشركتنا داخل ألمانيا على الأجهزة المصدرة إلى خارج ألمانيا. في الدول التي تباع فيها منتجاتنا من قبل فروعنا، يكون الضمان الساري على الأجهزة هو الضمان الذي توفره هذه الفروع. وهذا الضمان لا يعتمد به إلا إذا وضع فرع الشركة شروط الضمان الخاصة به. لا يتم الحصول على أية ضمانات أخرى.

نحن لا نوفر أية ضمانات على الأجهزة المصدرة إلى دول لا نمتلك بها فروعًا للشركة. هذا الأمر لا يمس الضمان الذي يوفره المستورد على الإطلاق.

البيئة وإعادة التدوير

نرجو منك المساعدة في الحفاظ على البيئة. بعد الاستخدام، يرجى التخلص من المواد المختلفة وفقاً للوائح المحلية المتبعة.

ملحوظة  الجهاز يتوافق مع معايير DIN 61000-3-12.

17.4 مجالات الاستخدام / جدول التحويل

المقاومة الكهربائية المحددة وقابلية التوصيل الكهربائية المحددة

القيمة المعيارية عند 15 درجة مئوية		20 درجة مئوية		25 درجة مئوية	
المقاومة قدرة التوصيل ≤ 5 رو Ω		المقاومة قدرة التوصيل ≥ 5 رو Ω		المقاومة قدرة التوصيل ≥ 5 رو Ω	
أوم سم	ملاي ميكرو سيمنز/ سم متر	أوم سم	ملاي ميكرو سيمنز/ سم متر	أوم سم	ملاي ميكرو سيمنز/ سم متر
1361	136	735	1250	800	1111
			125		111
					900

17.5 فقدان الضغط

الصناiper

فقدان الضغط للصناiper مع كمية تيار 10 لتر/ دقيقة	
خلاط أحادي اليد، حوالي 0.08 - 0.04	ميغا باسكال
صنوبر بثيرموستات، حوالي 0.05 - 0.03	ميغا باسكال
رأس الدش، حوالي 0.15 - 0.03	ميغا باسكال

أبعاد شبكة الأنابيب

لحساب أبعاد شبكة الأنابيب يُنصح بفائق ضغط يبلغ 0.1 ميغا باسكال من أجل الجهاز.

17.6 عوّاقب الأعطال


أثناء التثبيت، يمكن في حالة الخل أن تطرأ أحمال تبلغ بحد أقصى 80 درجة مئوية مع ضغط يبلغ 1.0 ميغا باسكال.

17.7 بيانات استهلاك الطاقة

صحيفة بيانات المنتج: سخانات مياه تقليدية وفقاً لتوجيهه الاتحاد الأوروبي رقم 812/2013 | 814/2013

DHB-E 27 LCD 236746	DHB-E 18/21/24 LCD 236745	DHB-E 18 LCD 25A 236744	DHB-E 11/13 LCD 236743	المصنع
STIEBEL ELTRON	STIEBEL ELTRON	STIEBEL ELTRON	STIEBEL ELTRON	منحنى تغير الحمل
S	S	S	S	قنة كفاءة الطاقة
A	A	A	A	درجة فعالية الطاقة
39	39	39	39	الاستهلاك السنوي للطاقة
475	476	476	479	كيلوواط/ ساعة
60	60	60	60	ضبط درجة الحرارة من المصنع
15	15	15	15	درجة مئوية
القياس بجهاز DMB مع الحد الأقصى للقيمة المرجعية مرجعية	القياس بجهاز DMB مع الحد الأقصى للقدرة والحد الأقصى للقيمة المرجعية	القياس بجهاز DMB مع الحد الأقصى للقدرة والحد الأقصى للقيمة المرجعية	مستوى شدة الصوت	أرشادات خاصة لقياس الفعالية
القياس بجهاز DMB مع الحد الأقصى للقيمة المرجعية مرجعية	القياس بجهاز DMB مع الحد الأقصى للقدرة والحد الأقصى للقيمة المرجعية	القياس بجهاز DMB مع الحد الأقصى للقدرة والحد الأقصى للقيمة المرجعية	الاستهلاك اليومي للتيار الكهربائي	الاستهلاك اليومي للتيار الكهربائي
2.177	2.184	2.184	2.201	كيلوواط/ ساعة

إمكانات التوصيل البديلة

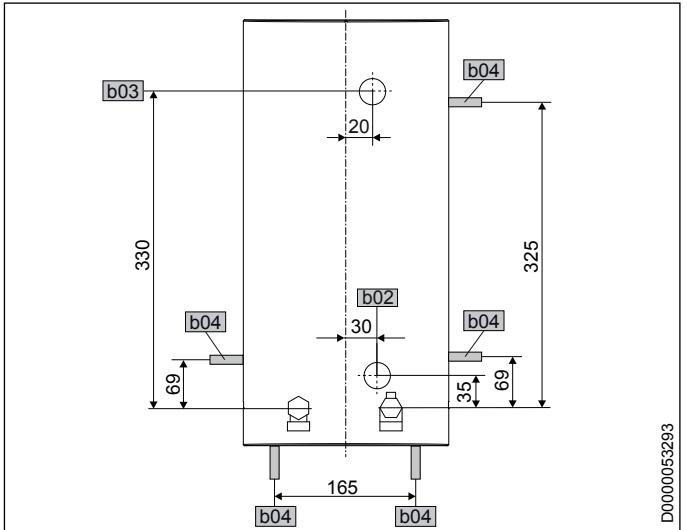

وصلة الماء الساخن مرتبطة بالإمداد الحالي بالجهد وقدرة التوصيل للجهاز ودرجة حرارة الماء البارد الداخل. يمكنك معرفة الجهد الاسمي والقدرة الاسمية من لوحة البيانات.

قدرة ماء ساخن درجة 38 درجة مئوية باللتر/دقيقة			
درجة حرارة دخل الماء البارد	الجهد الكهربائي	قدرة التوصيل بالكيلوواط	
20 درجة مئوية	15 درجة مئوية	10 درجة مئوية	5 فولت 415 فولت 400 فولت 380 فولت

DHB-E 11/13 LCD				
7.9	6.1	5.1	4.3	9.9
9.7	7.6	6.2	5.3	12.2
8.7	6.8	5.6	4.8	11
10.7	8.4	6.9	5.8	13.5
9.4	7.3	6.0	5.1	11.8
11.5	9.0	7.4	6.3	14.5
DHB-E 18 LCD 25A				
12.9	10.1	8.3	7.0	16.2
14.3	11.2	9.2	7.8	18
15.4	12.0	9.9	8.4	19.4
DHB-E 18/21/24 LCD				
12.9	10.1	8.3	7.0	16.2
15.1	11.8	9.7	8.2	19
17.2	13.5	11.1	9.4	21.7
14.3	11.2	9.2	7.8	18
16.7	13.0	10.7	9.1	21
19.0	14.9	12.2	10.4	24
15.4	12.0	9.9	8.4	19.4
17.9	14.0	11.5	9.8	22.6
20.5	16.0	13.2	11.2	25.8
DHB-E 27 LCD				
19.4	15.2	12.4	10.6	24.4
21.4	16.8	13.8	11.7	27


قدرة ماء ساخن درجة 50 درجة مئوية باللتر/دقيقة			
درجة حرارة دخل الماء البارد	الجهد الكهربائي	قدرة التوصيل بالكيلوواط	
20 درجة مئوية	15 درجة مئوية	10 درجة مئوية	5 فولت 415 فولت 400 فولت 380 فولت

DHB-E 11/13 LCD				
4.7	4.0	3.5	3.1	9.9
5.8	5.0	4.4	3.9	12.2
5.2	4.5	3.9	3.5	11
6.4	5.5	4.8	4.3	13.5
5.6	4.8	4.2	3.7	11.8
6.9	5.9	5.2	4.6	14.5
DHB-E 18 LCD 25A				
7.7	6.6	5.8	5.1	16.2
8.6	7.3	6.4	5.7	18
9.2	7.9	6.9	6.2	19.4
DHB-E 18/21/24 LCD				
7.7	6.6	5.8	5.1	16.2
9.0	7.8	6.8	6.0	19
10.3	8.9	7.8	6.9	21.7
8.6	7.3	6.4	5.7	18
10.0	8.6	7.5	6.7	21
11.4	9.8	8.6	7.6	24
9.2	7.9	6.9	6.2	19.4
10.8	9.2	8.1	7.2	22.6
12.3	10.5	9.2	8.2	25.8
DHB-E 27 LCD				
11.6	10.0	8.7	7.7	24.4
12.9	11.0	9.6	8.6	27

DHB-E LCD	b02 تمديد الأسلاك الكهربائية I
مخف	b03 تمديد الأسلاك الكهربائية II
مخف	b04 تمديد الأسلاك الكهربائية III


17.2 مخطط التوصيل الكهربائي

3/طاقة الجهد ~ 415-380 فولت

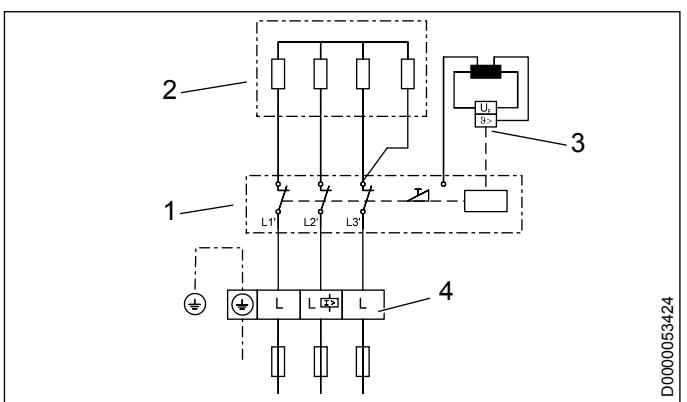

- 1 إلكترونيات قدرة مع قاطع دائرة أمان مدمج
- 2 نظام التسخين بالسلك العاري
- 3 محدد أمان درجة الحرارة
- 4 طرف التوصيل بالشبكة الكهربائية

أولوية التشغيل مع LR 1-A

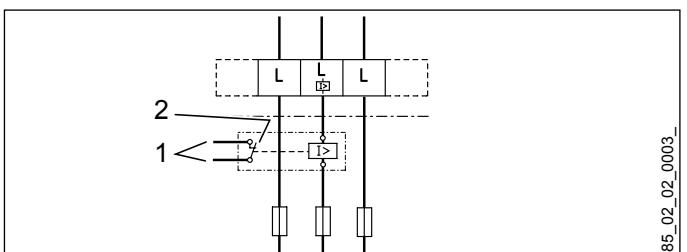


- 1 وصلة التحكم لحماية التشغيل للجهاز الثاني (مثلاً سخان كهربائي بخزان)
- 2 ينفتح ملامس التحكم عند تشغيل السخان الفوري.

مصابيح التشخيص (تشغيل السحب)	العطل	السبب	كيفية التغلب عليه
وميض الضوء الأخضر، ضوء الأصفر مضيء، انفقاء الضوء الأحمر	لا يوجد ماء ساخن، درجة حرارة الماء الخارج لا تتوافق مع القيمة المرجعية.	المحسس معيب	قم بتبديل المحسس
وميض الضوء الأخضر، وميض الضوء الأصفر، انفقاء الضوء الأحمر	لا يوجد ماء ساخن، درجة حرارة الماء الخارج لا تتوافق مع القيمة المرجعية.	مستشعر مخرج الماء به عطل	قم بتبدل مستشعر مخرج الماء
وميض الضوء الأخضر، انفقاء الضوء الأحمر	لا يوجد ماء ساخن، درجة حرارة الماء الخارج لا تتوافق مع القيمة المرجعية.	نظام التسخين به عطل	نظام التسخين به عطل
وميض الضوء الأخضر، انفقاء الضوء الأحمر	لا يوجد ماء ساخن، درجة حرارة الماء الخارج لا تتوافق مع القيمة المرجعية.	المجموعة الإلكترونية بها عطل	قم بتبدل الوحدة الوظيفية
وميض الضوء الأخضر، انفقاء الضوء الأحمر	لا يوجد ماء ساخن، درجة حرارة الماء الخارج لا تتوافق مع القيمة المرجعية.	الجهاز أصبح على الحد الأقصى للقدرة	تقليل حجم الدفق، تركيب محدد كمية الدفق
وميض الضوء الأخضر، انفقاء الضوء الأحمر	لا يوجد ماء ساخن	الجهاز أصبح على الحد الأقصى للقدرة	أفضل موضع وصلة العبور الخاصة بالوصلات
وميض الضوء الأخضر، انفقاء الضوء الأحمر	لا يوجد ماء ساخن	نظام التسخين به عطل	نظام التسخين به عطل
وميض الضوء الأخضر، انفقاء الضوء الأحمر	لا يوجد ماء ساخن	واحدة أو أكثر من مراحل الإمداد بالفاطمة الكهربائية ناقصة	أفضل المصايرات في الوصلات المنزلية
تحذير الصعق بالكهرباء	طلب رصد كمية الهواء	استر في النقر لمدة > دقيقة واحدة	استر في النقر لمدة > دقيقة واحدة
تحذير الصعق بالكهرباء	قطاع دائرة الأمان غير مُفعل في "التشغيل الأول"	تفعيل زر الأمان، القلم بذلك اضغط على زر إعادة الضبط بحكم	تفعيل زر الأمان، القلم بذلك اضغط على زر إعادة الضبط بحكم
تحذير الصعق بالكهرباء	تم تحرير زر الأمان من قبل محدد درجة حرارة الأمان	أفضل محدد درجة حرارة الأمان (التوصيل بالقبابين، وكابل التوصيل)، تفعيل زر الأمان	أفضل محدد درجة حرارة الأمان، القلم بذلك اضغط على زر إعادة الضبط بحكم
تحذير الحرائق	زر الأمان يتحرر بعد إتمام الشخص الناجح لمحدد درجة حرارة الأمان، محدد درجة حرارة الأمان به عطل	تفعيل زر الأمان، القلم بذلك اضغط على زر إعادة الضبط بحكم	تفعيل زر الأمان، القلم بذلك اضغط على زر إعادة الضبط بحكم
تحذير الحرائق	تحرير زر الأمان مجددًا، الوحدة الإلكترونية بها عطل	نظام التسخين به عطل	نظام التسخين به عطل
تحذير الحرائق	دائرة قصر في مستشعر مخرج الماء	أفضل موضع وصلة العبور الخاصة بالوصلات	أفضل موضع وصلة العبور الخاصة بالوصلات
تحذير الحرائق	المجموعة الإلكترونية بها عطل	قم بتبدل الوحدة الوظيفية	قم بتبدل الوحدة الوظيفية

17. الموصفات الفنية

17.1 المقاييس والتوصيات

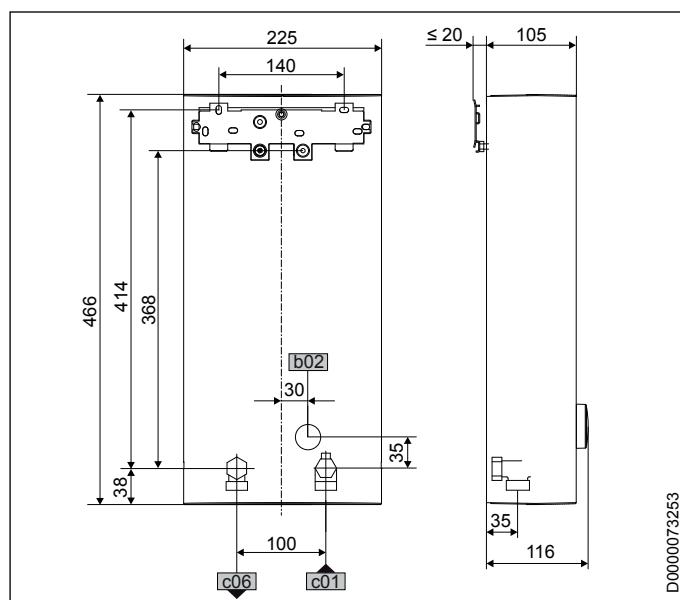

DHB-E LCD	مخفي	b02 تمديد الأسلاك الكهربائية
G 1/2 A	القلاووظ الخارجي	c01 مدخل الماء البارد
G 1/2 A	القلاووظ الخارجي	c06 مخرج الماء الساخن

تحذير الصعق بالكهرباء
عند إجراء أي أعمال أفضل جميع أقطاب الجهاز من الشبكة
الكهربائية.



تغريغ الجهاز
يمكن تغريغ الجهاز لإجراء أعمال الصيانة.

تحذير الحرائق
عندما تقوم بتغريغ الجهاز، قد يخرج ماء ساخن.




- ◀ أغلق صمام الإيقاف الكروي ثلاثي الاتجاهات أو صمام الإيقاف في وصلة الإمداد بالماء البارد.
- ◀ افتح جميع صمامات المأخذ.
- ◀ قم بحل أنابيب التوصيل من الجهاز.
- ◀ احرص على تخزين الجهاز المخلوق بدون صببع نظرًا لتفكي بعض الماء في الجهاز والذي يمكن أن يتجمد ويتسبب في حدوث أضرار.

نظف المصفاة

في حالة الاتساع نظف المصفاة الموجودة في وصلة الربط للماء البارد.أغلق صمام الإيقاف الكروي ثلاثي الاتجاهات أو صمام الإيقاف في وصلة الإمداد بالماء البارد قبل أن تفك المصفاة وتتنظفها وتعيد تركيبها.

14. معلومات-الخدمة


نظرة عامة على التوصيل

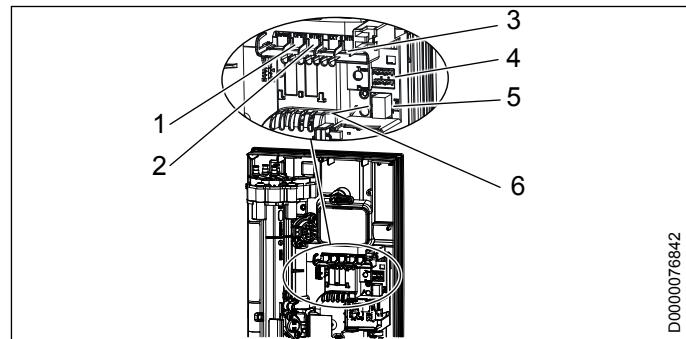

D000076842

- 1 مستشعر كمية الدفق
- 2 محدد أمان درجة الحرارة، يمكن إعادة ضبطه تلقائياً
- 3 مستشعر مقاومة المعامل الحراري السالب
- 4 وصلة متعددة القوابس لقابل التوصيل والحماية من الأكتواء
- 5 موضع مقياس وحدة التشغيل
- 6 إشارة التشخيص

حامل غطاء الجهاز

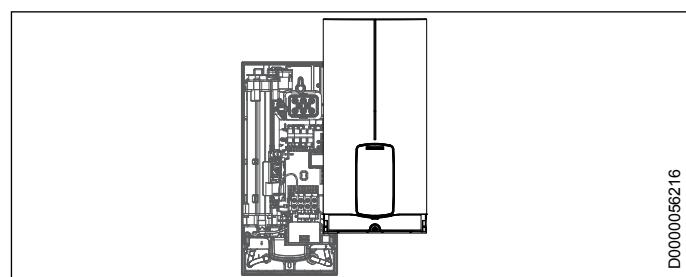

D000056216

15. إصلاح الأعطال

إمكانيات البيان للمبة التشخيص (LED)	
أحمر	تضيء في حالة وجود عطل
أصفر	تضيء مع تشغيل التسخين / تو蔓ض مع بلوغ الحد الأقصى للقدرة
أخضر	تو蔓ض: الجهاز موصل بالشبكة

تحذير الصعق بالكهرباء
للتمكن من فحص الجهاز، يجب توافر الإمداد بالجهد في الجهاز.



يتم عرض إشارة التشخيص عند سريان الماء.

كيفية التغلب عليه	السبب	العطل	مصايد التشخيص (تشغيل السحب)
افحص المصادرات في الوصلات المنزلية	واحدة أو أكثر من مراحل الإمداد بالفلطية الكهربائية ناقصة	الجهاز لا يقوم بالتسخين	لا توجد لمبة LED مضيئة
قم بتبديل الوحدة الوظيفية	المجموعة الإلكترونية بها عطل	لا يوجد ماء ساخن	وميض الضوء الأخضر، انطفاء الضوء الأصفر، انطفاء الضوء الأحمر
ازل النكسات / جدد رأس الدش / فوهة التهوية	لم يتم الوصول لكمية التشغيل بالجهاز الكافية، رأس الدش / فوهة التهوية به تكسات		
نطاف المصفاة	لم يتم الوصول لكمية تشغيل الجهاز الكافية، المصفاة المتواجدة في مدخل الماء البارد متنسخة		
افحص وصلة القابس، وصحح وضعها عند اللزوم	جهاز رصد معدل التدفق غير موصى		
تبديل جهاز رصد التدفق	راصد معدل التدفق به عطل أو متنسخ		
قم بتبديل الوحدة الوظيفية	المجموعة الإلكترونية بها عطل		
افحص وصلات القابس، وصحح وضعها عند اللزوم	يوجد كابل توصيل غير مشود بين المجموعة الإلكترونية ووحدة التشغيل	لا يوجد بيان على الشاشة	وميض الضوء الأخضر، الضوء الأصفر مُضيء، انطفاء الضوء الأحمر
كابل توصيل معيّب بين المجموعة الإلكترونية وبين وحدة التشغيل	افحص كابل التوصيل وبدله عند اللزوم		
فم بتبديل وحدة التشغيل	وحدة التشغيل بها عطل		
فم بتبديل الوحدة الوظيفية	المجموعة الإلكترونية بها عطل		

13.13 التركيب الأفقي للجهاز


ملحوظة

عند اختيار التركيب الأفقي للجهاز من بين خيارات التركيب، يرجى مراعاة التعليمات التالية:

- يُسمح فقط بالتركيب في حالة التركيب على الحائط مباشرةً. لا يمكن استخدام إطارات التركيب العامة.
- لا يُسمح بأنواع التركيب التي يتم فيها "الثبيت على البلاطات المتباعدة" و"تدوير غطاء الجهاز".
- مع طريقة التوصيل هذه يتغير نوع الحماية بالجهاز. اشطب على اللوحة الاسمية على البيان 25 IP وضع علامة على المربع 24 IP. استخدم قلم حبر في الكتابة.

التركيب الأفقي

يمكن تركيب الجهاز كذلك في وضع أفقي على الحائط (بدارته بزاوية 90° يساراً، بحيث تكون وصلات المياه يميناً). ستجد تعليمات التركيب، ووصلات المياه ووصلات الكهرباء في الفصول "وضع التركيب القائم" و"خيارات التركيب".

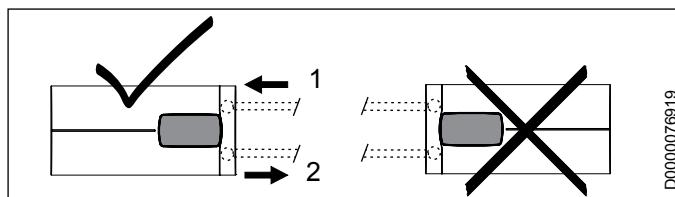


D0000076919

- 1 مدخل الماء البارد
2 مخرج الماء الساخن

الإعداد

يجب أن يكون غطاء الجهاز في الموضع المحدد مع وجود فتحة لتصريف التكثيف بقطر 5.0 مم بحد أدنى حتى 6.0 مم بحد أقصى.

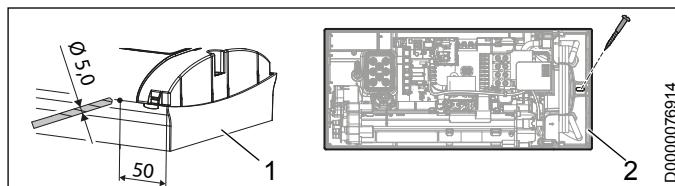

D0000076919

غطاء الجهاز بفتحة لتصريف التكثيف

2 الجهة الخلفية من الجهاز مزودة ببراغي ثبيت إضافية

قم بالثقب من الخارج في الموضع المحدد عبر غطاء الجهاز المفكوك بدلاً من ذلك، يمكنك الثقب من الداخل في الموضع المحدد في غطاء الجهاز. في هذه الحالة، يجب في نهاية المطاف الثقب من الخارج لصنع ثقب بالقطر المطلوب. أزل الحواف الحادة باستخدام مبرد.


ثبت الجهة الخلفية من الجهاز باستخدام أحد البراغي الإضافية.

الأضرار المادية

!
لا يُسمح باستخدام غطاء الجهاز مع فتحة تصريف التكثيف المتواجدة في وضع التركيب الرأسي للجهاز.

13.11 تدوير غطاء الجهاز

في حالة التركيب على الأرضية، يجب تدوير غطاء الجهاز للوصول إلى أفضل استخدام.

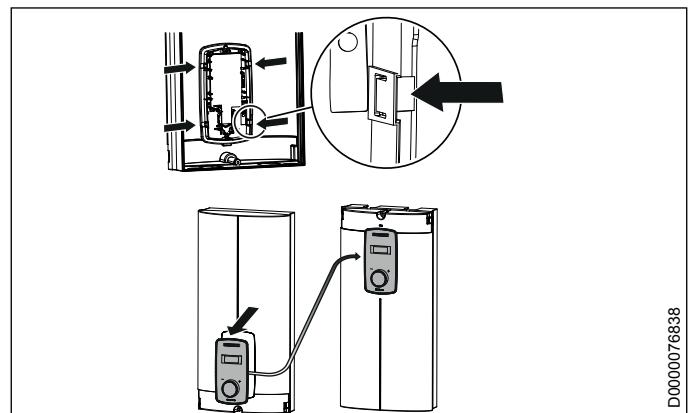

D0000076838

قم بفك وحدة التشغيل من غطاء الجهاز، من خلال ضغط خطاف التثبيت وخلع وحدة التشغيل.

أدر غطاء الجهاز (وليس الجهاز) وركب وحدة التشغيل مرة أخرى. اضغط على وحدة التشغيل للداخل بشكل متوازن، إلى أن تتعشق جميع خطافات التثبيت. عندما تقوم بتعشيق خطاف التثبيت، يجب عليك أن تضغط على الجهة الداخلية لغطاء الجهاز.

تحذير الصعق بالكهرباء

يجب أن تكون وحدة التشغيل مثبتة جيداً باستخدام جميع خطافات التثبيت الأربع. يجب أن تكون خطافات التثبيت كاملة وغير تالفة. في حالة استخدام وحدة التشغيل على نحو غير سليم، لا يمكن ضمان حماية المستخدم من ملامسة الأجزاء الموصولة للتيار.

أدخل قابس كابل توصيل وحدة التشغيل في المجموعة الإلكترونية (انظر فصل "التشغيل / التشغيل الأولي").

علق غطاء الجهاز من أسفل. حرك غطاء الجهاز بالأعلى على الجدار الخلفي.

اربط غطاء الجهاز بالبراغي.

ثبت الغطاء على غطاء الجهاز.

13.12 التشغيل مع الماء مسيق التسخين


من خلال تركيب الصنبور المركزي المزود بtermostats يتم تحديد درجة الحرارة القصوى للماء الداخل.

- ◀ ركب الجزء السفلي للجدار الخلفي، من خلال ثنيه جانباً وتمريره فوق الأنابيب المكشوفة.
- ◀ ركب قطع التوصيل من الخلف في الجزء السفلي للجدار الخلفي.
- ◀ تثبّت الجزء السفلي للجدار الخلفي بالجدار الخلفي.
- ◀ تثبّت الجزء السفلي بالجدار الخلفي بواسطة برجي.

13.9 حامل الجدار عند استبدال الجهاز

حامل الجدار الموجود المنتج من STIEBEL ELTRON يمكن استخدامه عند استبدال الجهاز (باستثناء السخان الفوري DHF)، إذا كان برجي التثبيت موجوداً في الموضع السفلي الأيمن.


استبدال السخان الفوري DHF

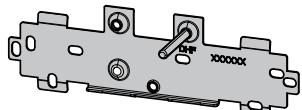

26.02.0815

- ◀ أعد تحديد موضع برجي التثبيت على حامل الجدار (يوجد ببرجى التثبيت موضع لوبي ذاتي الثقب).
- ◀ أدر حامل الجدار بمقدار 180° وركبّه على الجدار (العبارة DHF تبدو عندها في اتجاه القراءة).


13.10 التثبيت على اللبلاطات المتبااعدة

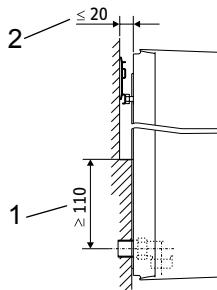

26.02.02.1006

- 1 الحد الأدنى لارتفاع الجهاز
- 2 الحد الأقصى لللبلاطات المتبااعدة
- ◀ اضبط مسافة الجدار. أمن الجدار الخلفي باستخدام مقبض التثبيت (دوران إلى اليمين بمقدار 90°).

13.7 تركيب غطاء الجهاز في حالة تركيبات الماء المكشوفة

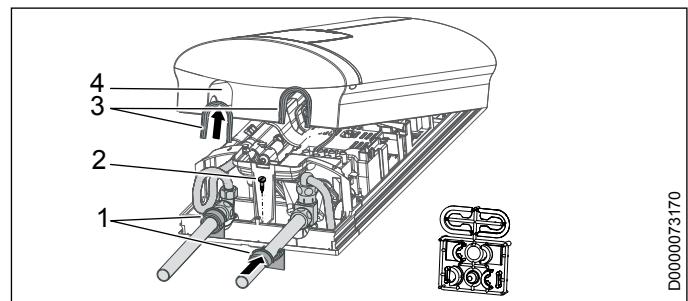

D000073170

- 1 قطع توجيه الجدار الخلفي
- 2 برجي
- 3 قطع توجيه الأغطية مع شفاه الإحكام ناحية الأنابيب
- 4 فتحة التمرير
- ◀ قم بنشر وقطع فتحات التمرير في غطاء الجهاز بشكل سليم. إذا استلزم الأمر استخدم مبرداً.
- ◀ تثبّت قطع توجيه الأغطية في فتحات التمرير.


فقط عند استخدام الملحق "وصلة اللحام"، والاتباع الدقيق لكافة إجراءات التركيب:

- ◀ أخرج شفاه الإحكام الخاصة بالقطع الدليلية للغطاء.
- ◀ ركب قطع توجيه الجدار الخلفي على الأنابيب. ثم حركهم معًا. بعد ذلك حرك قطع التوجيه حتى المصد بالجدار الخلفي.
- ◀ تثبّت الجزء السفلي بالجدار الخلفي بواسطة برجي.

ملحوظة

لتعديل التباينات البسيطة لأنابيب التوصيل وأو لاستخدام الملحق "تركيبية انضغاطية"، يمكنك استخدام القطع الدليلية للغطاء مع شفاه الإحكام. في هذه الحالة لا يتم تركيب قطع توجيه الجدار الخلفي.

13.8 تركيب الجزء السفلي للجدار الخلفي مع الوصلة المزودة ببرجى المكشوفة

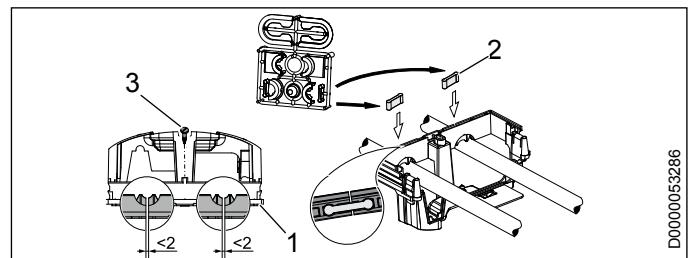

D0000033266

- 1 الجزء السفلي للجدار الخلفي
- 2 قطعة توصيل ضمن نطاق التوريد
- 3 برجي


عند استخدام وصلة برجي مكشوفة يمكن تركيب الجزء السفلي للجدار الخلفي أيضاً بعد تركيب الصنبور. لهذا الغرض يلزم القيام بالخطوات التالية:

- ◀ قم بنشر الجزء السفلي للجدار الخلفي.

13.3 الوصلة الكهربائية المكشوفة

ملحوظة

مع طريقة التوصيل هذه يتغير نوع الحماية بالجهاز.
قم بتعديل لوحة البيانات. اشطب البليان 25 IP وحدد
المربع 24 IP. استخدم قلم حبر في الكتابة.

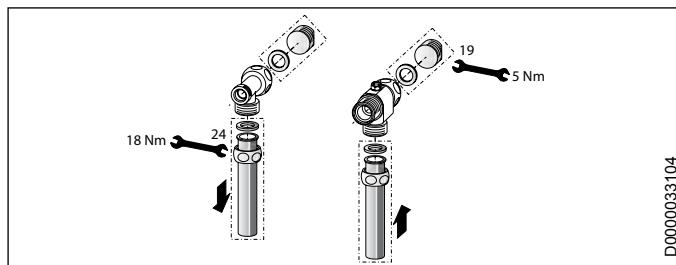

ركب فوهة الماء مع عناصر الإحكام، لإتمام التوصيل الخفي. مع الصنابير ضمن الملحقات تدرج سدادات الماء وعناصر الإحكام ضمن التجهيزات الموردة. بالنسبة لصنابير الضغط بخلاف الموصى بها يمكن طلب سدادات الماء وعناصر الإحكام كملحقات.


ركب صنبور ضغط مناسب.

مرر الجزء السفلي للجدار الخلفي أسفل أنابيب التوصيل للصنبور وركبه في الجدار الخلفي.

اربط أنابيب التوصيل باستخدام القطعة T وصمام الإيقاف الكروي ثلاثي الاتجاهات.

ملحوظة

يمكن تقسيم الألسنة لتنبيه الأنابيب على الجهة السفلية من الجدار الخلفي إذا لزم الأمر.

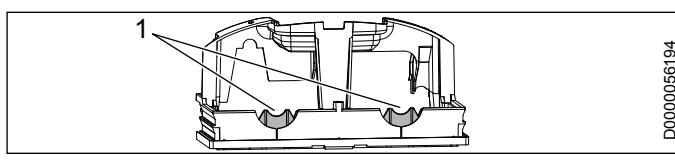

1 لسان

13.6 تركيبات الماء المكشوفة مع وصلة لحام / تركيبة انضغاطية

ملحوظة

مع طريقة التوصيل هذه يتغير نوع الحماية بالجهاز.

قم بتعديل لوحة البيانات. اشطب البليان 25 IP وحدد
المربع 24 IP. استخدم قلم حبر في الكتابة.

من خلال الملحق "وصلة اللحام" أو "التركيبة الانضغاطية" يمكنك ربط الأنابيب النحاسية أو حتى البلاستيكية.

في حالة "وصلة اللحام" مع وصلة ربط لأنابيب النحاسية 12 مم يجب التصرف كما يلي:

حرّك صواميل الوصل على أنابيب التوصيل.


قم بلحام أجزاء الإدخال مع الأنابيب النحاسية.

مرر الجزء السفلي للجدار الخلفي أسفل أنابيب التوصيل للصنبور وركبه في الجدار الخلفي.

اربط أنابيب التوصيل باستخدام القطعة T وصمام الإيقاف الكروي ثلاثي الاتجاهات.

ملحوظة
انتبه إلى إرشادات الجهة الصانعة للصنبور.

1 جلبة الكابل

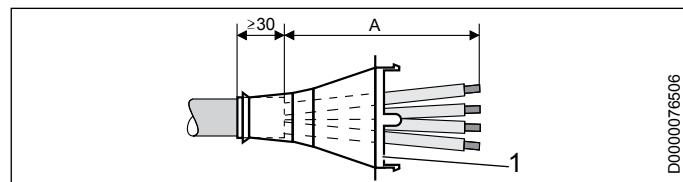

مقاس A

الوصلة الكهربائية المكشوفة

الوضع بالأعلى في الجهاز

160

الوضع بالأسفل في الجهاز

110

حضر كابل التوصيل بالشبكة. ركب جلبة الكابل.

الأضرار المادية

إذا قمت سهواً بقطع تمديد خاطيء في الجدار الخلفي أو غطاء الجهاز،
فيجب استخدام أجزاء تركيب جديدة للجدار الخلفي / غطاء الجهاز.

قم بنشر وقطع التمديبات اللازمة من الجدار الخلفي وغطاء الجهاز (المعروف
المواضيع انظر فصل "المواصفات الفنية / المقاييس والتوصيات"). أزِل
الحافف الحادة باستخدام مبرد.

ركب كابل توصيل الشبكة عبر جلبة الكابل.

وصل كابل توصيل الشبكة بطرف توصيل الشبكة.

13.4 توصيل مرحل فصل الحمل

ركب مرحل فصل الحمل في حالة الاشتراك في لوحة التوزيع الكهربائي مع
أجهزة كهربائية أخرى، مثلًا سخانات كهربائية بخزان. يتم فصل الحمل عند
تشغيل السخان الفوري.

الأضرار المادية


وصل الطور الذي يقوم بتشغيل مرحل فصل الحمل بالطرف المميز
لطرف التوصيل بالشبكة في الجهاز (انظر فصل "المواصفات الفنية /
مخطط التوصيل الكهربائي").

13.5 تركيبات الماء المكشوفة

ملحوظة

مع طريقة التوصيل هذه يتغير نوع الحماية بالجهاز.

قم بتعديل لوحة البيانات. اشطب البليان 25 IP وحدد
المربع 24 IP. استخدم قلم حبر في الكتابة.

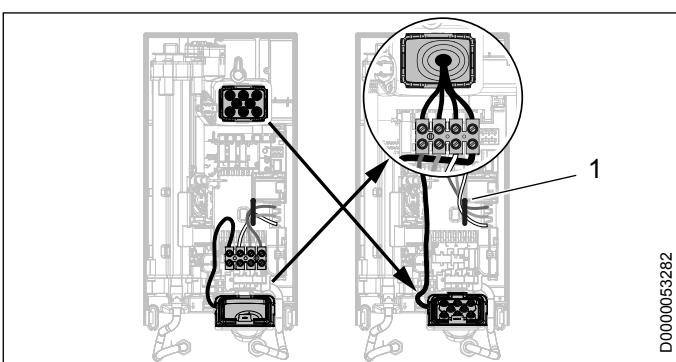

1 تمرين الكابل

◀ حرك طرف توصيل الشبكة من أسفل إلى أعلى. إجراء ذلك، قم بفك برغي التثبيت. قم بلف طرف التوصيل بالشبكة الكهربائية مع كابلات التوصيل بدرجة 180 في اتجاه عقارب الساعة. مرر الكابل حول مجاري الكابل. أعد تثبيت طرف التوصيل بالشبكة الكهربائية.

◀ استبدل جلبات الكابل.

◀ ثبت بالأسفل جلبة الكابل من الأعلى.

◀ مرر جلبة الكابل على غلاف كابل وصلة الشبكة.

◀ ركب الجهاز على الخابور اللولبي لحامل الجدار.

◀ اضغط الجدار الخلفي بلاحكم. قم بتأمين مقبض التثبيت من خلال التدوير لليمين بقدر 90°.


◀ اسحب جلبة الكابل في الجدار الخلفي إلى أن يتم سماع صوت تركيب خطافي التثبيت.

◀ وصل كابل توصيل الشبكة بطرف توصيل الشبكة.

تحذير الصعق بالكهرباء
لا ينبغي أن تظهر أسلاك التوصيل خارج مستوى طرف التوصيل بالشبكة الكهربائية.



13.2 الوصلة الكهربائية الخفية بالأعلى في حالة وجود كابل توصيل كهربائي قصير

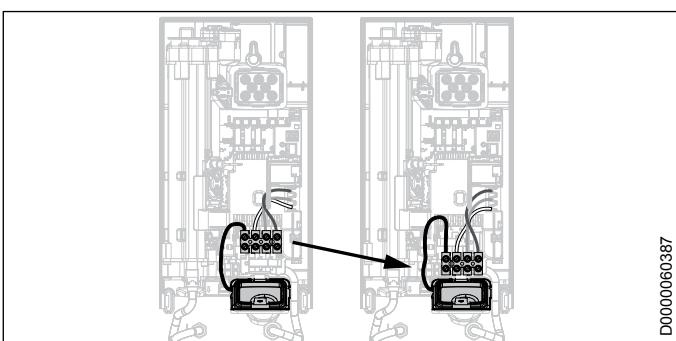

◀ وصل تحريك طرف توصيل الشبكة إلى الأسفل. إجراء ذلك، قم بفك برغي التثبيت. أعد تثبيت طرف التوصيل بالشبكة الكهربائية.

11.2.1 تسليم الجهاز لمستهلك آخر

- ◀ اشرح للمستخدم طريقة عمل الجهاز وقم بتعريفه بكيفية استخدامه.
- ◀ نبه المستخدم للأخطار المحتملة، ولاسيما خطر الاكتواء.
- ◀ قم بتسليميه الدليل.

11.3 إعادة التشغيل

الأضرار المادية !

لكيلا ينلف نظام التسخين بالسلك العاري بعد انقطاع التغذية بالماء، يجب إعادة تشغيل الجهاز بتتابع الخطوات التالية.

◀ افصل الجهاز عن التيار، من خلال إيقاف المصاہر.

◀ افتح الصنبور لمدة دقيقة واحدة على الأقل، إلى أن يتم تنفس الهواء من الجهاز ووصلة الماء البارد الموصولة مسبقاً.

◀ قم بشغيل الإمداد بالجهد الكهربائي مرة أخرى.

12. إيقاف التشغيل

◀ افصل الجهاز بجميع الأقطاب من وصلة الشبكة.

◀ فرغ الجهاز (انظر فصل "الصيانة / تفريغ الجهاز").

13. خيارات التركيب

نظرة عامة حول خيارات التركيب


نوع الحماية (IP)	التعذية بالتيار مخفي بالأعلى
IP 25	مخفي بالأعلى في حالة وجود كابل توصيل كهربائي قصير
IP 25	مكشوف
IP 24	مكشوف

نوع الحماية (IP)	وصلة الماء مكشوف
IP 24	مكشوف

نوع الحماية (IP)	مفترقات التحبيب على البلاطات المتباينة تدوير غطاء الجهاز التركيب الأفقي للجهاز
IP 25	التحبيب على البلاطات المتباينة
IP 25	تدوير غطاء الجهاز
IP 24	التركيب الأفقي للجهاز

تحذير الصعق بالكهرباء
عند إجراء أي أعمال فصل جميع أقطاب الجهاز من الشبكة الكهربائية.

13.1 الوصلة الكهربائية الخفية بأعلى

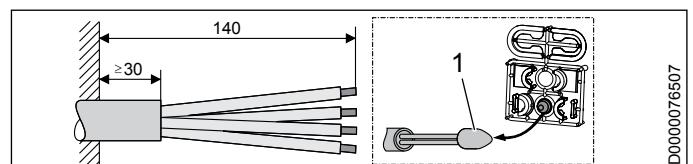


1 وسيلة المساعدة على إدخال الكابل
حضر كابل التوصيل بالشبكة.


11. التشغيل

11.1 التحضيرات


الحماية الداخلية من الاكتواء من خلال منفذ توصيل وصلة العبور

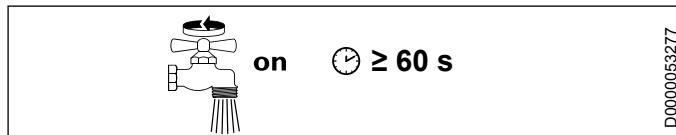

- فتح وأغلق جميع صمامات المأخذ الموصلة عدة مرات إلى أن تخلو شبكة التوصيلات والجهاز من الهواء.
- تحقق من عدم وجود أي مواضع تسريب.

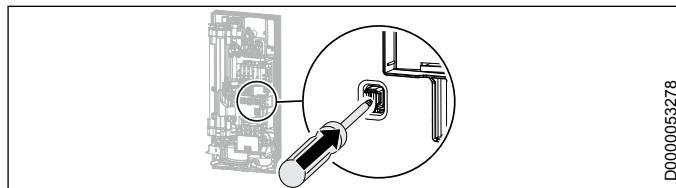


- فعل قاطع دائرة الأمان من خلال الضغط بقوة على زر إعادة الضبط (يتم توريد الجهاز مع قاطع دائرة أمان غير مفعل).

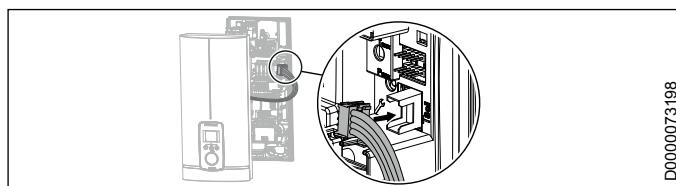

- ضع كابل توصيل وحدة التشغيل في المجموعة الإلكترونية.

- ملحوظة**
- في حالة التركيب على الأرضية، يجب إدارة غطاء الجهاز لضمان التشغيل على نحو أفضل، انظر فصل "خيارات التركيب / غطاء جهاز دوار".

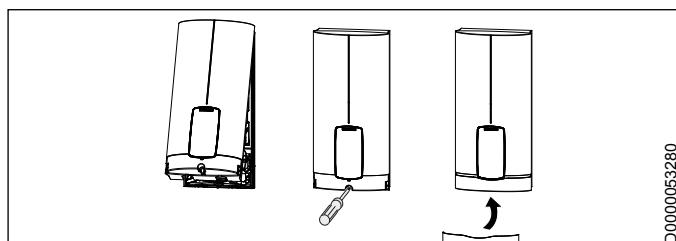


- قم بتعليق غطاء الجهاز على الجهة العلوية بالخلف في الجدار الخلفي. قم بتحريك غطاء الجهاز نحو الأسفل. افحص التثبيت المحكم لغطاء الجهاز من أعلى وأسفل.

- حدد قدرة التوصيل المختارة والجهد الاسمي على لوحة البيانات في غطاء الجهاز (على كلا الجانبين). استخدم قلم حبر في الكتابة.

- ثبت غطاء الجهاز بواسطة البرغي.
- ثبت مصراع الغلق على غطاء الجهاز.




- قم بتشغيل الإمداد بالجهد الكهربائي.

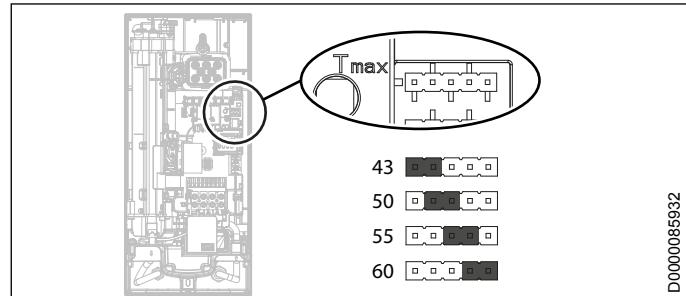


- | | |
|---|--------------------------------|
| الوضع | وضع وصلة العبور |
| على سبيل المثال في رياض الأطفال والمستشفيات وما شابه. | 43 |
| الحد الأقصى لتشغيل الشبكة | 55 |
| ضبط المصنع | 60 |
| دون وصلة عبور | التحديد على درجة 43 درجة مئوية |

- قم بتثبيت وصلة العبور "ضبط الحماية الداخلية من الاكتواء" على الوضعية المرغوبة (= درجة الحرارة المئوية) للوصلة متعددة القوابس.

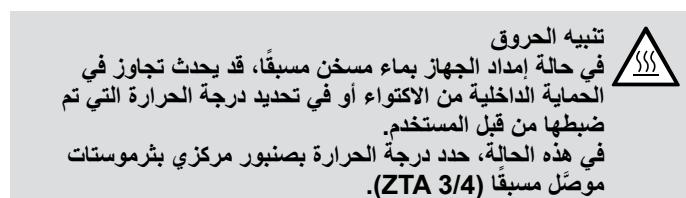


- | | |
|---|--|
| تعديل قدرة التوصيل عبر منفذ توصيل وصلة العبور، فقط في الأجهزة ذات القراءة القابلة للتحويل | في حالة إمداد الجهاز بماء مسخن مسبقاً، قد يحدث تجاوز في الحماية الداخلية من الاكتواء أو في تحديد درجة الحرارة التي تم ضبطها من قبل المستخدم. |
| إذا اخترت وصلة كهربائية مختلفة عن قيم إعداد المصنع للجهاز المزود بوصلة قابلة للتحويل، يجب عليك تغيير وصلة العبور. | في هذه الحالة، حدد درجة الحرارة بصنوبر مركزي بtermosztat موصل مسبقاً (ZTA 3/4). |

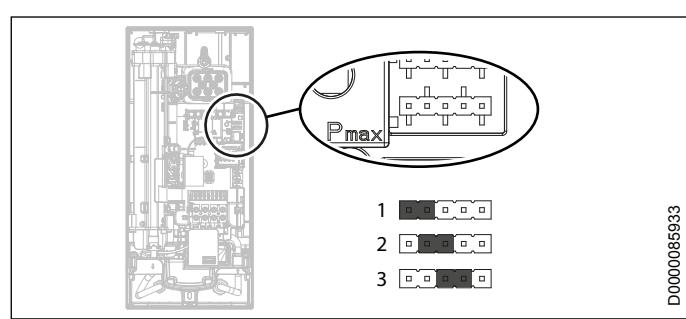

- قم بتثبيت وصلة العبور على الوضعية المرغوبة للوصلة متعددة القوابس.

الوصلة الكهربائية	الوصلة الكهربائية	الوضع
DHB-E 18/21/24 LCD	DHB-E 11/13 LCD	دون وصلة عبور
18 كيلوواط	11 كيلوواط	1
21 كيلوواط	13.5 كيلوواط	2
24 كيلوواط	11 كيلوواط	3
18 كيلوواط	11 كيلوواط	دون وصلة عبور

تركيب الجهاز

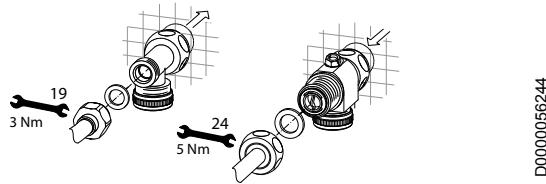

- ◀ اربط الوصلات الأنبوية باستخدام عناصر الإحكام المسطحة على أنابيب توصيل الماء.
- ◀ افتح صمام الإيقاف الكروي ثلاثي الاتجاهات أو صمام الإيقاف في وصلة الإمداد بالماء البارد.

توصيل التيار الكهربائي

تحذير الصعق بالكهرباء
يجب القيام بجميع أعمال التوصيل والتركيب الكهربائية وفقاً للتعليمات.


تحذير الصعق بالكهرباء
يُسمح فقط بالتوصيل بشبكة تيار كتوصيل ثابت بالارتباط مع جلبة الكابل القابلة للخلع. كما يجب أن تتوافق إمكانية فصل الجهاز عن وصلة الشبكة الكهربائية من مسافة عزل لا تقل عن 3 ملم من جميع الأقطاب.

تحذير الصعق بالكهرباء
تأكد من توصيل الجهاز بوصلة الأرضي.

الأضرار المادية
انتبه للبيانات المدونة على لوحة البيانات. يجب أن يتوافق الجهد الاسمي المذكور مع جهد التيار الرئيسي.

- ◀ وصل كابل توصيل الشبكة بطرف توصيل الشبكة.

تركيب الجزء السفلي للجدار الخلفي

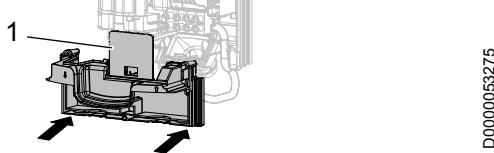


1 لوح غطاء الجزء السفلي من الجدار الخلفي

- ◀ ركِّب الجزء السفلي للجدار الخلفي بالجدار الخلفي. تأكد من أن خطافى التثبيت على وضعية التثبيت السليم.
- ◀ وجِّه الجهاز المركب بحيث تحل مقبض التثبيت وتوجه وصلة الكهرباء والجدار الخلفي وتحكم تثبيت مقبض التثبيت. في حالة عدم استناد الجدار الخلفي، يمكن تثبيت الجهاز من أسفل باستخدام برجي إضافي.

الأضرار المادية
لا يُسمح بطي لوح غطاء الجزء السفلي من الجدار الخلفي عند التركيب.

ملحوظة


في حالة التركيب عبر الاستعانة بأنباب توصيل مرنة، يجب عليك تثبيت الجدار الخلفي بشكل إضافي باستخدام برجي.

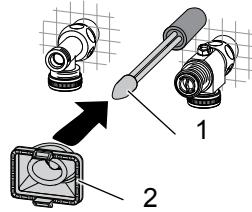

- 1 وسيلة المساعدة على إدخال الكابل
- 2 جلبة الكابل

استخدم الوسيلة المساعدة على التركيب للوصول إلى أفضل سريان للأسلاك عبر جلبة الكابل (انظر مجموعة الأجزاء البلاستيكية المرفقة).

- ◀ قم بفك جلبة الكابل من الجدار الخلفي.
- ◀ مر جلبة الكابل على غلاف كابل وصلة الشبكة. قم بتكبير الثقب في جلبة الكابل عند الضرورة إذا كان قطر الكابل أكبر.

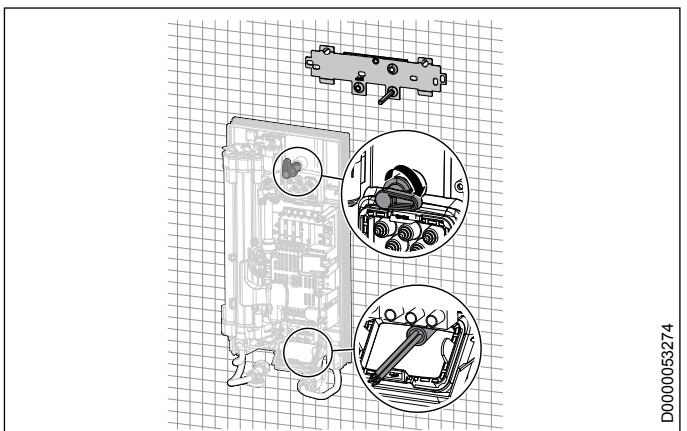



أزِّل سدادات الحماية عند النقل من وصلات الأنبوية الخاصة بالجهاز.

- ◀ قم بثني كابل التوصيل الكهربائي بمقدار 45° نحو الأعلى.
- ◀ مر كابل التوصيل الكهربائي مع جلبة الكابل من الخلف عبر الجدار الخلفي.

- ◀ رَكِّب الجهاز على الخايور اللولي لحامل الجدار.
- ◀ اضغط الجدار الخلفي بإحكام وقم بمحاذاة الجدار الخلفي.
- ◀ قم بتأمين مقبض التثبيت من خلال التدوير لليمين بمقدار 90°.
- ◀ اسحب جلبة الكابل في الجدار الخلفي إلى أن يتم سماع صوت تركيب خطافى التثبيت.

إنشاء وصلة الماء

قم برفع مجموعة الوحدات الوظيفية من الجدار الخلفي للجهاز، بحيث يمكنك سحب مجموعة الوحدات الوظيفية بسهولة إلى الأمام وإخراجها.

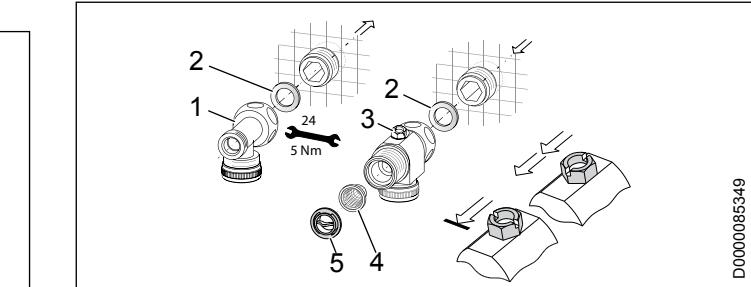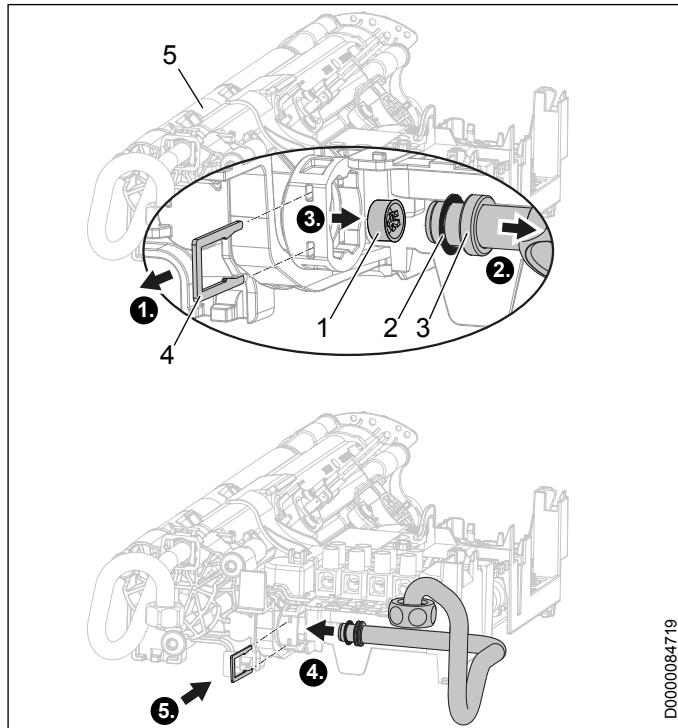

1 الماء الساخن مع قطعة T

2 عنصر الإحكام

3 الماء البارد مع صمام إيقاف كروي ثلاثي الاتجاهات

4 مصفاة

5 قرص تشكيل بلاستيكي

الأضرار العادمة !


لضمان وظيفة الجهاز يجب تركيب المصفاة.
عند استبدال الجهاز تأكيد من توفر المصفاة.

إزالة محدد كمية الدفق

ملحوظة

عند استخدام صنبور بثيرموستات، لا يمكنك إزالة محدد كمية الدفق.

في حالة كمية التيار المنخفضة للغاية، قد يزال محدد كمية الدفق. في ذلك الصدد يجب تركيب الوحدات الوظيفية من الجدار الخلفي للجهاز.

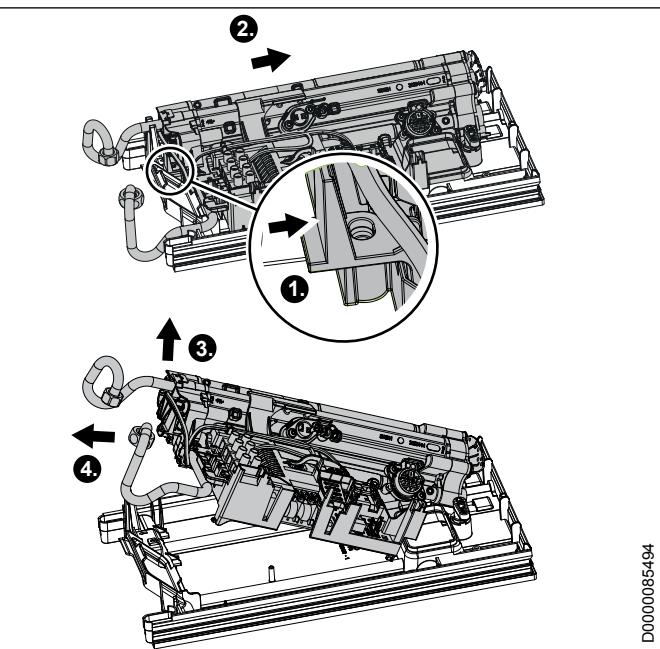

قم بتحرير قفل خطافات التثبيت.

قم ب拔掉整个功能单元组在后墙上的固定螺栓。参考图示。

- 1 محدد كمية الدفق
 - 2 حلقة دائرة
 - 3 كوع أنبوب المياه الباردة مع مثبت لمشبك التثبيت
 - 4 مشبك التثبيت
 - 5 التدفئة
- قم بفك كوع أنبوب المياه الباردة والحلقة الدائرية.
قم بإزالة محدد كمية الدفق باستخدام أداة حادة أو كمامة مناسبة من مدخل الماء البارد الخاص بالتدفئة.
قم بتركيب كوع أنبوب المياه الباردة مع حلقة الإحكام.

الأضرار العادمة !

لضمان إحكام الجهاز يجب تركيب الحلقة الدائرية.
عند التركيب، تأكيد من توفر حلقة الإحكام.

قم بتأمين كوع أنبوب المياه الباردة باستخدام مشبك التثبيت.

الأضرار العادمة !

انتبه إلى أن يكون مشبك التثبيت في موضعه خلف مثبت كوع الأنابيب، وأن كوع الأنابيب مثبت في موضعه.

قم بتركيب مجموعة الوحدات الوظيفية بترتيب عكسي في الجدار الخلفي للجهاز حتى يتم تعشيق مجموعة الوحدات الوظيفية.

◀ في حالة الوصول إلى التدفق الحجمي اللازم مع فتح صمام السحب بالكامل، قم بزيادة ضغط وصلة الماء. إذا لم يتم الوصول إلى كمية التيار على الرغم من رفعها، قم بتنزع محدد كمية الدفق (انظر فصل "الثبيت / التركيب / إزالة محدد كمية الدفق").

التدفق الحجمي
◀ تأكد من الوصول إلى التدفق الحجمي لتشغيل الجهاز.

10. التركيب

DHB-E 27 LCD	DHB-E 18/21/24 LCD	DHB-E 18 LCD 25A	DHB-E 11/13 LCD	إعدادات ضبط المصنوع
60	60	60	60	الحماية الداخلية من الأكتواء بدرجة متوية
27	21	18	13.5	قدرة التوصيل بالكيلواط


DHB-E 27 LCD	DHB-E 18/21/24 LCD	DHB-E 18 LCD 25A	DHB-E 11/13 LCD	التركيب القياسي
X	X	X	X	التوصيل الكهربائي بالأسفل، التثبيت الخفي
X	X	X	X	وصلة ماء، التثبيت الخفي

لمعرفة إمكانيات التركيب الأخرى انظر فصل "خيارات التركيب".


10.1 التركيب القياسي

تركيب حامل الحائط


فتح الجهاز

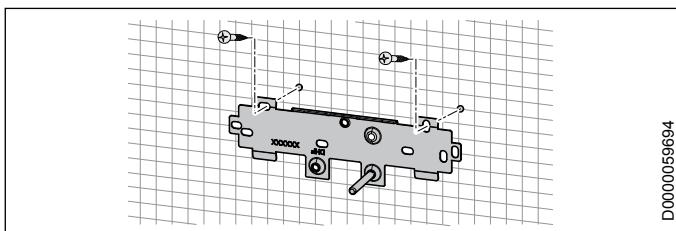


- حدد التفوب باستخدام نموذج التركيب. في حالة التركيبات المكسوقة يجب بشكل إضافي تحديد ثقب التثبيت بالجزء السفلي من نموذج التركيب.
- قم بعمل التفوب وتثبيت حامل الجدار في نقطتين باستخدام وسائل التثبيت المناسبة (براغي وخوابير ضمن التجهيزات الموردة).
- ▶ ركب حامل الجدار.

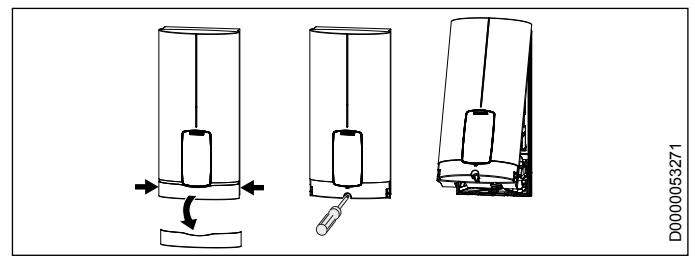

- افتح الجهاز من خلال الإمساك بجانبي الإطار الخارجي وسحبه من غطاء الجهاز للأمام. ثم قم بفك البرغي. افتح غطاء الجهاز.

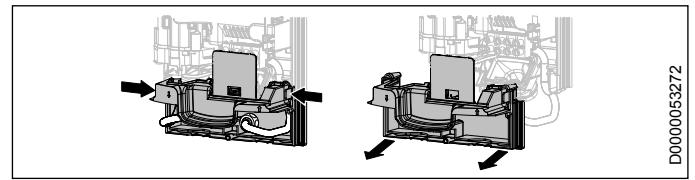


- افصل الجدار الخلفي، من خلال ضغط خطاف التثبيت وسحب الجزء السفلي بالجدار الخلفي للأمام.

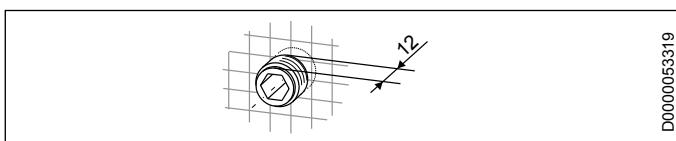


- ▶ أحكم الحلقات المزدوجة وقم بربطها جيداً.

تحضير كابلات التوصيل الكهربائية الخفية بالأسفل

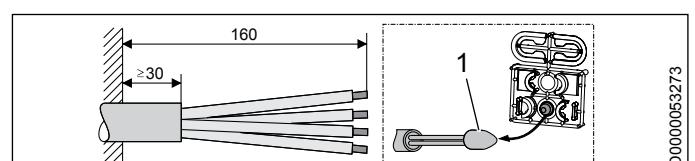


- 1 وسيلة المساعدة على إدخال الكابل
▶ حضر كابل التوصيل بالشبكة.

التركيب المعلق

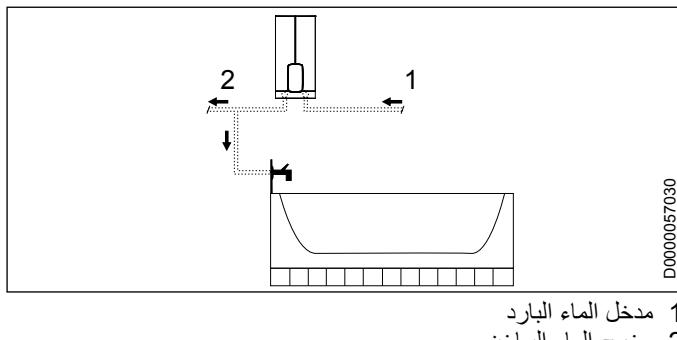

ملحوظة قم بتنبيت الجهاز على الحائط. يجب أن يكون الحائط قادرًا على حمل الجهاز.

9.2 الحد الأدنى للمسافات

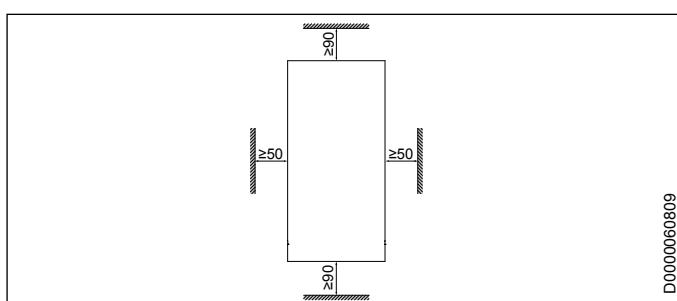

التزم بالحد الأدنى للمسافة، لضمان تشغيل الجهاز دون اختلالات وإلتحامه بإجراءات أعمال الصيانة بالجهاز.

9.3 تركيبات الماء

اشطف وصلة الماء جيداً.

الصنبابير

استخدم صنابير ضغط مناسبة. لا يُسمح باستخدام الصنابير المكسوقة.

ملحوظة

لا يجوز استخدام صمام الإيقاف الكروي ثلاثي الاتجاهات في مدخل الماء البارد لتخفيض التدفق. يُستخدم صمام الإيقاف الكروي ثلاثي الاتجاهات فقط لإيقاف مدخل الماء البارد.

مواد التشغيل ووصلات الماء المسموح بها

- وصلة إمداد الماء البارد:

- أنبوب صلب مجلفن بالسخونة أو أنبوب فولاذی أو أنبوب نحاسي أو أنبوب بلاستيكي

- وصلة مخرج الماء الساخن:

أنبوب فولاذی أو أنبوب نحاسي أو أنبوب بلاستيكي

الأضرار المادية

في حالة استخدام أنظمة أنابيب بلاستيكية، ينبغي مراعاة الحد الأقصى المسموح به لدرجة حرارة الإمداد، وكذلك أقصى ضغط مسموح به.

طقم تركيب الأنابيب للتركيب المقابل

في حالة الحاجة إلى تحرير الجهاز رأسياً بمواجهة وصلة الماء حتى 90 مم إلى أسفل، استخدم مجموعة تركيب الأنابيب هذا.

مجموعة تركيب الأنابيب لاستبدال سخان الغاز - الماء

في حالة احتواء التركيب الموجود على وصلات سخان الغاز - الماء (وصلة الماء البارد يساراً ووصلة الماء الساخن يميناً)، فإنك بحاجة إلى مجموعة تركيب الأنابيب هذا.

مجموعة تركيب الأنابيب لقارنات توصيل الماء المنتجة من DHB

في حالة احتواء التركيب الموجود على وصلات توصيل الماء من DHB، استخدم قارنات توصيل الماء.

مرحلة فصل الحمل (LR 1-A)

مرحلة فصل الحمل للتركيب في لوحة التوزيع الكهربائي يتيح أولوية تشغيل السخان الفوري بنفس وقت تشغيل السخانات الكهربائية بخزان مثلاً.

الصنبور المركزي بثرموموستات (ZTA 3/4)

الصنبور المزود بثرموموستات للخلط المركزي المسبق، استخدمه مثلاً لتشغيل سخانات الماء الفورية بماء مسخن مسبقاً. للاستخدام من أجل تشغيل النش، يجب إعداد الصنبور ليكون على درجة حرارة 55 درجة مئوية بحد أقصى.

9. التحضيرات


9.1 موضع التركيب

الأضرار المادية
 يجب ألا يتم تثبيت الجهاز إلا في مكان خال من الصقيع.

قم بتنبيت الجهاز بشكل عمودي بالقرب من المأخذ. للتركيب الأفقي، انظر فصل "خيارات التركيب / التركيب الأفقي للجهاز".

الجهاز ملائم للتركيب على الأرضية أو للتعليق.

التركيب على الأرضية

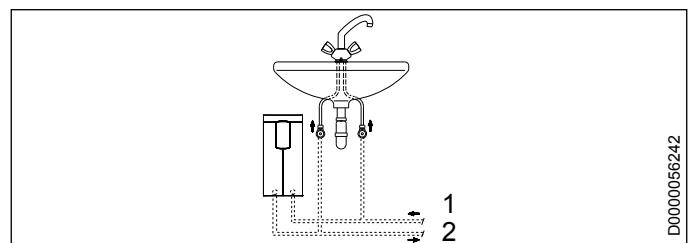

التنبيه

- يجب ألا تقل المقاومة الكهربائية المحددة للماء عما هو مذكور على لوحة البيانات. في حالة وجود شبكة مائية مجتمعة انتبه إلى أدنى مقاومة كهربائية للماء. يمكنك معرفة المقاومة الكهربائية المحددة للماء أو قابلية التوصيل الكهربائية له من خلال شركة الإمداد بالماء.

8. وصف الجهاز

8.1 التجهيزات الموردة

يتم توريد ما يلي مع الجهاز:

- حامل الحائط
- نموذج التركيب
- 2 حلقة مزدوجة
- صمام الإيقاف الكروي ثلاثي الاتجاهات للماء البارد
- قطعة T للماء الساخن
- عناصر إحكام مفاطحة
- مصفاة
- فرسن تشكيل بلاستيكي
- قطع توصيل بلاستيكية / وسيلة المساعدة على التركيب
- قطع دليلية للأغطية والجدار الخلفي
- وصلة عبور للحماية الداخلية من الأكتواء
- وصلة عبور لفتحة توصيل وقطع القرفة (فقط مع الأجهزة المزودة بقدرة قابلة للتحويل)

8.2 الملحقات

التشغيل اللاسلكي عن بعد

FFB 4 Set EU

الصنبور

- MEKD صنبور ضغط أحادي النراع للمطبخ
- MEBD صنبور ضغط أحادي النراع لحوض الاستحمام

سدادات الماء G ½ A

في حالة استخدامك لصنبور ضغط مكسوفة بخلاف الموصى بها، استخدم سدادات الماء.

مجموعة تركيب التركيبات المكسوفة

- وصلة ربط اللحام للأنبوب النحاسي لوصلة اللحام بقطر 12 مم
- التركيبة الانضغاطية للأنبوب النحاسي
- التركيبة الانضغاطية للأنبوب البلاستيكي (مناسبة لكل من Viega: Sanfix-Plus أو Sanfix-Fosta)

إطار التركيب العام

- إطار التركيب مع الوصلات الكهربائية

الأجهزة الأرضية لمجموعة تركيب الأنابيب

في حالة توصيل وصلات الماء (G % A) أعلى الجهاز، فإنك بحاجة إلى طقم التركيب للتركيب على الأرضية.

7. السلامة

لا يجوز تثبيت الجهاز، أو تشغيله، أو صيانته، أو إصلاحه إلا بواسطة فني مختص.

7.1 إرشادات السلامة العامة

نحن نضمن الكفاءة الوظيفية للجهاز ولتشغيل الجهاز بلا مشاكل، يجب تركيب الملحقات وقطع الغيار الأصلية الخاصة بالجهاز دون غيرها.

الأضرار المادية

ثُرّاعي درجة الحرارة القصوى للماء الداخل. وفي حالة وجود ماء بدرجات حرارة أعلى، فمن الممكن أن يتلف الجهاز. من خلال تركيب الصنبور المزود ببترmostات (انظر فصل "شرح الجهاز / الملحقات التكميلية") يمكنك تحديد درجة حرارة الماء الداخل القصوى.



تحذير الصعق بالكهرباء

يحتوي هذا الجهاز على مكثفات كهربائية تقوم تلقائياً بالتفريغ بعد الفصل عن شبكة التيار. قد يصل جهد تفريغ المكثف الكهربائي في بعض الحالات إلى > 60 فولت تيار مستمر.



7.2 تشغيل الدش

تنبيه الحروق

● في حالة إمداد الدش، قم بضبط الحماية الداخلية من الأكتواء على درجة حرارة 55 درجة مئوية، انظر فصل "التشغيل / التحضيرات".



تنبيه الحروق

● يرجى مراعاة التعليمات التالية في حالة إمداد الجهاز بالماء المسخن مسبقاً:

- يتم عند الضرورة تجاوز الحماية الداخلية من الأكتواء القابلة للضبط داخلياً.

- الحماية الديناميكية من الأكتواء فيما بين الجهاز وجهاز التشغيل عن بعد قد لا تكون فعالة.

● في هذه الحالات، حدد درجة الحرارة بصنوبر مركزي ببترmostات موصى (ZTA 3/4).



7.3 اللوائح والمعايير والتشريعات

ملحوظة

● انتبه لجميع التعليمات والتشريعات المحلية والإقليمية.



● نوع الحماية IP 25 (حماية ضد الماء المتناثر) مضمون فقط من خلال التركيب السليم لجلبة الكابل.

5. التنظيف، والعناية، والصيانة

- لا تستخدم مواد تنظيف حاكمة أو مذيبة للعناية بالجهاز وتنظيفه يكفي استخدام قطعة قماش مبللة.
- رافق حالة الصنابير بصفة دورية. ويمكنك إزالة الجير الموجود عند مخارج الصنابير بوسائل إزالة الجير المتداولة.


6. حل المشاكل

المشكلة	السبل
الجهاز لا يعمل رغم أن صمام الماء الساخن مفتوح على آخر.	افحص المصاہر في التركيبات المنزلية.
فوهه التهوية في الصنبور أو رأس الشن بها جير أو منسخة.	نطفف وإزالة الجير من فوهه التهوية أو رأس الشن.
تم قطع التغذية المائية.	قم بتقريع الهواء من الجهاز ومن وصلة الماء البارد.
خلال خروج الماء الساخن، يتوقف ماء بارد لفترة قصيرة.	يعمل الجهاز مرة أخرى بعد دقيقة واحدة تقريباً.
لا يمكن ضبط درجة الحرارة المرغوبة.	الحماية الداخلية من الاكتواء مفعلة.
بعد انقطاع الإمداد بالجهد الكهربائي تبقى مؤشرات العرض في حالة التشغيل والإعدادات المختارة محفوظة بعد انقطاع الإمداد بالجهد الكهربائي.	لا يمكن تغيير الحماية الداخلية من الاكتوء إلا من قبل فني متخصص.

ملحوظة

بعد انقطاع الإمداد بالجهد الكهربائي تبقى مؤشرات العرض في حالة التشغيل والإعدادات المختارة محفوظة بعد انقطاع الإمداد بالجهد الكهربائي.

إذا تعذر عليك إصلاح سبب العطل، فاتصل بفني متخصص. للحصول على مساعدة متميزة وسريعة، أبلغهم برقم لوحة البيانات وهو (000000-000000-000000).

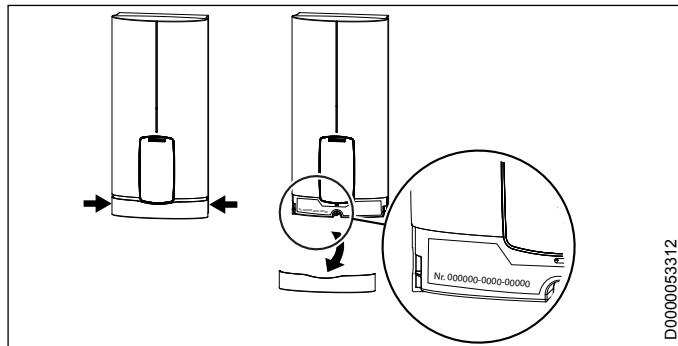

D0000053312

ملحوظة

- إذا لم يتم الوصول إلى درجة حرارة كافية للماء الخارج بينما القوهه مفتوحة باكملاها ومع الضبط الأقصى لدرجة الحرارة، فيتدفق عبر الجهاز مقدار ماء أكبر من قدرة النظام على التسخين (الجهاز يعمل بأقصى قدرة).
- قل كمية الماء إلى أن يتم الوصول إلى درجة الحرارة المرغوبة.

4.2 توصيات الضبط

يساعد سخان الماء الفوري الخاص بك على تقديم أقصى قدر من الدقة والراحة أثناء توفير الماء الساخن، ولكن في حالة استخدام الجهاز مع صنبور مزود بثرموموستات، فإننا نوصي بما يلي:

- ضبط درجة الحرارة المستهدفة على الجهاز لتكون أكثر من 50 درجة مئوية. عند ضبط درجة الحرارة المستهدفة من الصنبور المزود بثرموموستات.

توفير الطاقة

- تحتاج إلى الحد الأدنى من الطاقة في الإعدادات التالية التي نوصي بها:
 - 38 درجة مئوية لوحض غسل اليدين والذرش والبانيو
 - 55 درجة مئوية لوحض المطبخ

الحماية الداخلية من الاكتواء (الفنين المتخصصين)

بناءً على رغبتك يمكن للفني المتخصص ضبط تحديد درجة الحرارة بشكل مستمر، على سبيل المثال داخل رياض الأطفال والمستشفيات وما شابه. عند إمداد الذرش، يجب على الفني المتخصص تحديد نطاق درجة الحرارة في الجهاز على درجة حرارة 55 درجة مئوية أو أقل. من خلال هذا التحديد يتم إعاقة تدفق ماء بدرجات حرارة من الجهاز وهو الأمر الذي قد يسبب الاكتواء.

توصيات الإعداد في حالة التشغيل مع استخدام صنبور مزود بثرموموستات وماء مسخن مسبقاً بالطاقة الشمسية

- ضبط درجة حرارة الجهاز على الحد الأقصى لدرجة الحرارة.

بعد قطع التغذية المائية

الأضرار المادية

- لكيلا يتأثر نظام التسخين بالسلوك العاري بعد انقطاع التغذية بالماء، يجب إعادة تشغيل الجهاز باتباع الخطوات التالية.
- أفصل الجهاز عن التيار، من خلال إيقاف المصاہر.
- اقتح الصنبور لمدة دقيقة، إلى أن يتم تنفس الهواء من الجهاز ووصلة الماء البارد الموصلة مسبقاً.
- قم بتشغيل الإمداد بالجهد الكهربائي مرة أخرى.

نظام التسخين


نظام التسخين بالسلك العاري محاط بغلاف بلاستيكي محكم الضغط. نظام التسخين يملف تسخين فولاذي مناسب للماء بدون جير أو يحتوي على جير، وهو لا يتأثر بالجير إلى حد كبير. حيث يتولى نظام التسخين مهمة تحضير الماء الساخن بسرعة وكفاءة.

ملحوظة

الجهاز مزود بخاصية التعرف على الهواء التي تمنع تلف نظام التسخين إلى حد كبير. عند تسرب هواء إلى الجهاز خلال التشغيل، يوقف الجهاز قدرة التسخين لمدة دقيقة واحدة وبذلك يحمي نظام التسخين.

4. الإعدادات وشاشات العرض

4.1 ضبط درجة الحرارة

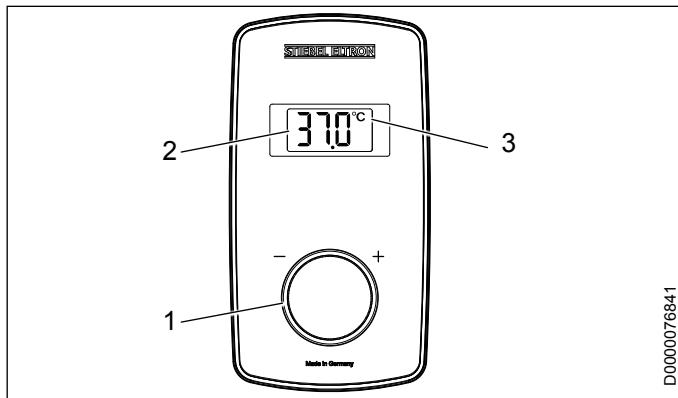

- 1 زر ضبط درجة الحرارة الخاص بضبط درجة الحرارة المستهدفة (دون توقف): "إيقاف التشغيل" 20 - 60 درجة مئوية (ضبط المصنع)
- 2 شاشة العرض
- 3 وحدة درجة الحرارة [درجة مئوية / درجة فهرنهايت]

خطوات ضبط درجة الحرارة	نطاق درجة الحرارة	خطوة	نطاق درجة الحرارة	خطوة	خطوة
	68 درجة مئوية ... 20 درجة فهرنهايت ...	1 درجة فهرنهايت	60 درجة مئوية ... 20 درجة فهرنهايت ...	1 درجة مئوية	1 درجة
	140 درجة فهرنهايت				

اختيار مؤشر درجة الحرارة

يمكنك عند الحاجة اختيار "درجة مئوية" أو "درجة فهرنهايت" كوحدة مبنية لدرجة الحرارة.

قم بإدراة مفتاح ضبط درجة الحرارة عبر شاشة إيقاف التشغيل للخارج 5 لفات كاملة جهة اليسار، حتى يظهر لك نمط الاختيار الخاص بوحدة درجة الحرارة. قم بعد ذلك باختيار وحدة درجة الحرارة من خلال زر ضبط درجة الحرارة. بعد 30 ثانية، يتم الخروج من نمط الاختيار تلقائياً والإبقاء على وحدة درجة الحرارة المختارة.

تحذير الإصابة

يمكن استخدام الجهاز من قبل الأطفال بدءاً من عمر 3 سنوات، وكذلك الأشخاص ذوو القدرات البدنية أو الحسية أو العقلية المحدودة، أو الذين لديهم نقص في الخبرة والمعرفة في حالة الإشراف عليهم أو إرشادهم بشأن كيفية الاستخدام الآمن للجهاز واستيعابهم للمخاطر الناشئة عن ذلك. لا يجوز السماح للأطفال باللعب بالجهاز. لا يجوز قيام المستخدم بالسماح بتنظيف وصيانة الجهاز من قبل الأطفال دون مراقبة.



في حالة استخدام الجهاز من قبل أطفال أو أشخاص ذوي قدرات جسدية، أو حسية أو عقلية محدودة، ننصح بتحديد درجة الحرارة بشكل دائم. توجد الإمكانيات التالية لعملية التحديد:

- قابل للضبط من قبل المستخدم: تحديد درجة الحرارة (سلامة الأطفال مثل).
- قابل للضبط من قبل الفني المتخصص: الحماية الداخلية من الاكتواء.

الأضرار المادية

يجب حماية الجهاز والصنوبر من التجمد من قبل المستخدم.

2.3 رموز الاختبار

انظر لوحة البيانات في الجهاز.

2.4 إعلان مطابقة الاتحاد الأوروبي

ملحوظة

DHB-E LCD: تعلن شركة STIEBEL ELTRON، بموجب هذا المستند، أن نوع الجهاز اللاسلكي يتوافق مع التوجيه EU/53/2014/CE. يتوافر النص الكامل لإعلان مطابقة الاتحاد الأوروبي على عنوان الإنترنوت التالي:

www.stiebel-eltron.de/downloads

3. وصف الجهاز

بمجرد فتح صمام الماء الساخن من الصنبر، يتم تشغيل الجهاز تلقائياً. عند غلق الصنبر، يتوقف الجهاز عن العمل تلقائياً.

يقوم الجهاز بتسخين الماء خلال تدفقه عبر الجهاز. يمكن ضبط درجة حرارة الماء الساخن الخارج بشكل سلس. بداية من كمية تدفق محددة، يقوم المنظم بشغيل قدرة التسخين اللازمة وفقاً لضبط درجة الحرارة وكذلك درجة حرارة الماء البارد.

سخان المياه الفوري ذو التحكم الإلكتروني المزود بخاصية مواءمة القدرة أوتوماتيكياً يحافظ على ثبات درجة حرارة الماء الخارج. يتم ذلك بعض النظر عن درجة حرارة الماء الداخل وصولاً إلى القدرة القصوى للجهاز.

إذا تم تشغيل الجهاز بماء مسخن مسبقاً مع تخطي درجة حرارة الماء الداخل لدرجة الحرارة المستهدفة، فلن تتم مواصلة تسخين الماء.

يمكنك إجراء إعدادات فردية لوحدة درجة الحرارة (درجة مئوية أو درجة فهرنهايت).

الاستعمال

1.2 العلامات الأخرى في هذا الدليل



الإرشادات العامة يتم تمييزها بالرمز المجاور.
◀ أقرأ نصوص الإرشادات بعناية.

الرمز	الوصف
-------	-------

الأضرار المادية
(أضرار في الأجهزة، أضرار متربة، أضرار بيئية)



التخلص من الجهاز



◀ يشير هذا الرمز إلى أنه يتوجب عليك اتخاذ إجراء ما. ويتم شرح الإجراء المطلوب منك القيام به خطوة بخطوة.

1.3 وحدات القياس



ما لم يذكر غير ذلك، يتم احتساب المقاييس بالمليمتر.

2. السلامة

2.1 الاستخدام المطابق للتعليمات


الجهاز مخصص لتسخين ماء الشرب أو لإعادة تسخين ماء سبق تسخينه. يمكن أن يكون الجهاز مزوًداً بمأخذ واحد أو عدة مأخذ للماء.

إذا تم تجاوز درجة حرارة الماء الداخل القصوى المعدة لإعادة التسخين، فإن عملية إعادة التسخين لن تتم.

الجهاز مخصص للاستخدام في البيئة المنزلية. ويمكن استعماله بشكل آمن من قبل الأشخاص غير المدربين. في البيئة غير المنزلية، مثلًا في المنشآت الصغيرة، يمكن أيضًا استخدام الجهاز، طالما يتم الاستخدام بنفس الطريقة.

ويعد أي استخدام خارج النطاق الموضح استخدامًا مخالفًا للتعليمات. ويعتبر أيضًا من الاستخدام المطابق للتعليمات مراعاة ما ورد في هذا الدليل، وكذلك أدلة الملحقات المستخدمة.

2.2 إرشادات السلامة العامة

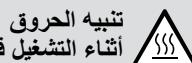

تنبيه الحرارة
 أثناء التشغيل قد تزيد درجة حرارة الصنبور حتى 70 درجة منوية.
 مع درجات حرارة ماء خارج تزيد على 43 درجة منوية ينطوي الأمر على خطر الإصابة باكتناءات.



تنبيه الحرارة
 في حالة العمل باستخدام ماء مسخن مسبقًا، مثل المحطة الشمسية، قد تتحرف درجة حرارة الماء المسخن عن درجة الحرارة المستهدفة التي تم ضبطها.

1.1 إرشادات السلامة

1.1.1 تقسيم إرشادات السلامة

الكلمة المفتاحية نوع الخطير

◀ تجد هنا العواقب المحتملة لتجاهل إرشادات السلامة.

◀ تجد هنا إجراءات لكيفية درء الأخطار.

1.1.2 الرموز، نوع الخطير

الرمز نوع الخطير
! اصابة



صعق بالكهرباء



حرقونه
(حرقون، اكتناءات)



1.1.3 الكلمات المفتاحية

الكلمة المفتاحية	الوصف
خطر	إرشادات يؤدي تجاهلها إلى وقوع إصابات خطيرة أو الوفاة.
تحذير	إرشادات يمكن أن يؤدي تجاهلها إلى وقوع إصابات خطيرة أو الوفاة.
تنبيه	إرشادات يمكن أن يؤدي تجاهلها إلى إصابات متوسطة أو خفيفة.

إرشادات خاصة

- لا يجوز النقصان عن المقاومة المحددة للماء بشبكة التغذية المائية (انظر فصل "الثبيت / المواصفات الفنية / جدول البيانات").

- فراغ الجهاز كما هو موضح في فصل "الثبيت / الصيانة / تفريغ الجهاز".

- يمكن استخدام الجهاز من قبل الأطفال بدءاً من عمر 3 سنوات، وكذلك الأشخاص ذوي القدرات البدنية أو الحسية أو العقلية المحدودة، أو الذين لديهم نقص في الخبرة والمعرفة في حالة الإشراف عليهم أو إرشادهم بشأن كيفية الاستخدام الآمن للجهاز واستيعابهم للمخاطر الناشئة عن ذلك. لا يجوز السماح للأطفال باللعب بالجهاز. لا يجوز قيام المستخدم بالسماح بتنظيف وصيانة الجهاز من قبل الأطفال دون مراقبة.

- قد تزيد درجة حرارة الصنبور حتى 70 درجة مئوية. مع درجات حرارة ماء خارج تزيد على 43 درجة مئوية ينطوي الأمر على خطر الإصابة باكتواءات.

- الجهاز مناسب لإمداد الدش (تشغيل الدش). في حالة استخدام الجهاز أيضاً أو حصرياً لغرض تشغيل الدش، يجب على الفني المختص ضبط نطاق درجة الحرارة من خلال خاصية الحماية الداخلية من الحرق لتكون في نطاق 55 درجة مئوية أو أقل. في حالة استخدام الماء المسخن مسبقاً، يجب التحقق من أن درجة حرارة الإمداد لن تتعدى 55 درجة مئوية.

- كما يجب أن تتوافق إمكانية فصل الجهاز عن وصلة الشبكة الكهربائية من مسافة عزل لا تقل عن 3 ملم من جميع الأقطاب.

- يجب أن يتواافق جهد التيار المذكور مع نظام الإمداد بالجهد الكهربائي.

- يجب توصيل الجهاز بموصّل وقائي.

- يجب أن يكون الجهاز متصلًا دوماً بسلوك توصيل ثابت.

- ثبت الجهاز كما هو موضح في فصل "الثبيت / التركيب".

- انتبه إلى الضغط الأقصى المسموح به (انظر فصل "الثبيت / المواصفات الفنية / جدول البيانات").

16	13.13 الترکیب الأفقی للجهاز	إرشادات خاصة
17	14. معلومات-الخدمة	الاستعمال
17	15. إصلاح الأعطال	إرشادات عامة .1
18	16. الصيانة	إرشادات السلامة 1.1
18	17. المواصفات الفنية	العلامات الأخرى في هذا الدليل 1.2
18	17.1 المقاييس والتوصيات	وحدات القياس 1.3
19	17.2 مخطط التوصيل الكهربائي	السلامة 2
19	17.3 وصلة الماء الساخن	الاستخدام المطابق للتعليمات 2.1
20	17.4 مجالات الاستخدام / جدول التحويل	إرشادات السلامة العامة 2.2
20	17.5 فقدان الضغط	رموز الاختبار 2.3
20	17.6 عوائق الأعطال	إعلان مطابقة الاتحاد الأوروبي 2.4
20	17.7 بيانات استهلاك الطاقة	وصف الجهاز 3
21	17.8 جدول البيانات	الإعدادات وشاشات العرض 4
	الضمان	ضبط درجة الحرارة 4.1
	البيئة وإعادة التدوير	توصيات الصبطة 4.2
		التنظيف، والعناية، والصيانة 5
		حل المشاكل 6
		الثبت 7
		السلامة .7
		إرشادات السلامة العامة 7.1
		تشغيل النش 7.2
		اللوائح والمعايير والتشريعات 7.3
		وصف الجهاز .8
		التجهيزات الموردة 8.1
		الملحقات 8.2
		التحضيرات .9
		موضع التركيب 9.1
		الحد الأدنى للمسافات 9.2
		تركيبات الماء 9.3
		التركيب .10
		التركيب القياسي 10.1
		التشغيل .11
		التحضيرات 11.1
		التشغيل الأولى 11.2
		إعادة التشغيل 11.3
		إيقاف التشغيل .12
		خيارات التركيب .13
		وصلة الكهربائية الخفية بأعلى 13.1
		وصلة الكهربائية الخفية بالأعلى في حالة وجود كابل توصيل 13.2
		كهربائي قصير 13.3
		وصلة الكهربائية المكشوفة 13.4
		توصيل مرحل فصل الحمل 13.5
		تركيبات الماء المكشوفة 13.6
		تركيبات الماء المكشوفة مع وصلة لحام / تركيبة انبساطية 13.7
		تركيب غطاء الجهاز في حالة تركيبات الماء المكشوفة 13.8
		تركيب الجزء السفلي للجدار الخلفي مع الوصلة المزودة ببرغي المكشوفة 13.9
		حامل الجدار عند استبدال الجهاز 13.10
		الثبات على البلاطات المتبااعدة 13.11
		تدوير غطاء الجهاز 13.12
		التشغيل مع الماء مسبق التسخين

Deutschland
STIEBEL ELTRON GmbH & Co. KG
Dr.-Stiebel-Straße 33 | 37603 Holzminden
Tel. 05531 702-0 | Fax 05531 702-480
info@stiebel-eltron.de
www.stiebel-eltron.de

Verkauf Tel. 05531 702-110 | Fax 05531 702-95108 | info-center@stiebel-eltron.de
Kundendienst Tel. 05531 702-111 | Fax 05531 702-95890 | kundendienst@stiebel-eltron.de
Ersatzteilverkauf Tel. 05531 702-120 | Fax 05531 702-95335 | ersatzteile@stiebel-eltron.de

Australia
STIEBEL ELTRON Australia Pty. Ltd.
294 Salmon Street | Port Melbourne VIC 3207
Tel. 03 9645-1833 | Fax 03 9645-4366
info@stiebel.com.au
www.stiebel.com.au

France
STIEBEL ELTRON SAS
7-9, rue des Selliers
B.P 85107 | 57073 Metz-Cédex 3
Tel. 0387 7438-88 | Fax 0387 7468-26
info@stiebel-eltron.fr
www.stiebel-eltron.fr

Austria
STIEBEL ELTRON Ges.m.b.H.
Gewerbegebiet Neubau-Nord
Margaretenstraße 4 A | 4063 Hörsching
Tel. 07221 74600-0 | Fax 07221 74600-42
info@stiebel-eltron.at
www.stiebel-eltron.at

Hungary
STIEBEL ELTRON Kft.
Gyár u. 2 | 2040 Budaörs
Tel. 01 250-6055 | Fax 01 368-8097
info@stiebel-eltron.hu
www.stiebel-eltron.hu

Belgium
STIEBEL ELTRON bvba/sprl
't Hofveld 6 - D1 | 1702 Groot-Bijgaarden
Tel. 02 42322-22 | Fax 02 42322-12
info@stiebel-eltron.be
www.stiebel-eltron.be

Japan
NIHON STIEBEL Co. Ltd.
Kowa Kawasaki Nishiguchi Building 8F
66-2 Horikawa-Cho
Saiwai-Ku | 212-0013 Kawasaki
Tel. 044 540-3200 | Fax 044 540-3210
info@nihonstiebel.co.jp
www.nihonstiebel.co.jp

China
STIEBEL ELTRON (Tianjin) Electric Appliance
Co., Ltd.
Plant C3, XEDA International Industry City
Xiqing Economic Development Area
300085 Tianjin
Tel. 022 8396 2077 | Fax 022 8396 2075
info@stiebeleltron.cn
www.stiebeleltron.cn

Netherlands
STIEBEL ELTRON Nederland B.V.
Davittenweg 36 | 5222 BH 's-Hertogenbosch
Tel. 073 623-0000 | Fax 073 623-1141
info@stiebel-eltron.nl
www.stiebel-eltron.nl

Czech Republic
STIEBEL ELTRON spol. s r.o.
Dopraváku 749/3 | 184 00 Praha 8
Tel. 251116-111 | Fax 235512-122
info@stiebel-eltron.cz
www.stiebel-eltron.cz

Poland
STIEBEL ELTRON Polska Sp. z O.O.
ul. Działkowa 2 | 02-234 Warszawa
Tel. 022 60920-30 | Fax 022 60920-29
biuro@stiebel-eltron.pl
www.stiebel-eltron.pl

Finland
STIEBEL ELTRON OY
Kapinakuja 1 | 04600 Mäntsälä
Tel. 020 720-9988
info@stiebel-eltron.fi
www.stiebel-eltron.fi

Russia
STIEBEL ELTRON LLC RUSSIA
Urzhumskaya street 4,
building 2 | 129343 Moscow
Tel. 0495 7753889 | Fax 0495 7753887
info@stiebel-eltron.ru
www.stiebel-eltron.ru

Slovakia
TATRAMAT - ohrievače vody s.r.o.
Hlavná 1 | 058 01 Poprad
Tel. 052 7127-125 | Fax 052 7127-148
info@stiebel-eltron.sk
www.stiebel-eltron.sk

Switzerland
STIEBEL ELTRON AG
Industrie West
Gass 8 | 5242 Lupfig
Tel. 056 4640-500 | Fax 056 4640-501
info@stiebel-eltron.ch
www.stiebel-eltron.ch

Thailand
STIEBEL ELTRON Asia Ltd.
469 Moo 2 Tambol Klong-Jik
Amphur Bangpa-In | 13160 Ayutthaya
Tel. 035 220088 | Fax 035 221188
info@stiebeleltronasia.com
www.stiebeleltronasia.com

United Kingdom and Ireland
STIEBEL ELTRON UK Ltd.
Unit 12 Stadium Court
Stadium Road | CH62 3RP Bromborough
Tel. 0151 346-2300 | Fax 0151 334-2913
info@stiebel-eltron.co.uk
www.stiebel-eltron.co.uk

United States of America
STIEBEL ELTRON, Inc.
17 West Street | 01088 West Hatfield MA
Tel. 0413 247-3380 | Fax 0413 247-3369
info@stiebel-eltron-usa.com
www.stiebel-eltron-usa.com

STIEBEL ELTRON



4 017213 393429

Irrtum und technische Änderungen vorbehalten! | Subject to errors and technical changes! | Sous réserve d'erreurs et de modifications techniques! | Onder voorbehoud van vergissingen en technische wijzigingen! | Salvo error o modificaciones técnicas! | Excepto erro ou alteração técnica | Zastrzeżone zmiany techniczne i ewentualne błędy | Omyly a technické zmény jsou vyhrazeny! | A muszaki változtatások és tévedések jogát fenntartjuk! | Отсутствие ошибок не гарантируется. Возможны технические изменения. | Chyby a technické zmény sú vyhradené!